SAMSUNG

SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G

Lietotāja rokasgrāmata

Latvian. 04/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Saturs

Sākumā izlasi mani

Darba sākšana

7 Komplekta saturs
8 Ierīces izkārtojums
10 S Pen
13 SIM vai USIM kartes un akumulatora izmantošana
16 Akumulatora uzlāde
19 Atmiņas kartes izmantošana
21 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
21 Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Pamatinformācija

22 Skārienekrāna izmantošana
25 Sākuma ekrāna izkārtojums
27 Edge ekrāns
39 Visu programmu saraksts
40 Indikatora ikonas
41 Paziņojumu un ātro iestatījumu paneļi
43 Programmu atvēršana
43 Programmu instalēšana un atinstalēšana
45 Teksta ievade
47 Ekrāna uzņemšana
47 Vārdnīcas izmantošana
48 Mani Faili
49 Enerģijas taupīšanas funkcija
50 Palīdzības informācijas skatīšana

S Pen funkcijas

51 Bezskāriena komanda
52 Darbības atgādne
54 Viedā izvēle
55 Attēla klips
56 Rakstīšana ekrānā
57 S Note
64 Piezīmju albums
64 S Pen izmantošana

Kustības un lietojamības funkcijas

68 Kustības un žesti
71 Vairāki logi
76 Darbība ar vienu roku
77 Skārienekrāna jutības palielināšana

Personalizēšana

78 Sākuma ekrāna un visu programmu saraksta pārvaldīšana
80 Fona attēla un zvana signālu iestatīšana
81 Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
82 Manas vietas
85 Finger Scanner
90 Privātais režīms
91 Vienkāršais režīms
92 Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces
93 Kontu iestatīšana

Tālrunis un kontakti

95 Tālrunis
99 Kontakti

Ziņojumi un e-pasts

101 Ziņas
102 E-pasts

Kamera un galerija

104 Kamera
113 Galerija

Drošības palīdzība

116 Ārkārtas režīms
117 Sūtīt palīdzības ziņas

Noderīgas programmas

118 Autom. rež.
120 S Finder
121 S Planner
123 S Health
125 S Voice
127 Mūzika
129 Video
131 Internets
132 Balss Ierakstītājs
134 Pulkstenis
136 Kalkulators
136 Dropbox
137 Flipboard
137 Smart Remote
140 Evernote
141 PEN.UP
141 Google apps

Savienošana ar citām ierīcēm

144 Ātrais savien.
146 Bluetooth
148 Wi-Fi Direct
149 NFC
152 Screen Mirroring
154 MirrorLink
155 Mobilā drukāšana

Ierīces un datu pārvaldnieks

156 Ierīces atjaunināšana
157 Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru
158 Datu dublēšana un atjaunošana
158 Datu atiestatīšanas veikšana

Iestatīj.

159 Ievads
159 Iestatījumu konfigurēšana
159 Ātrie iestatījumi
160 Savienojumi
164 Ierīce
169 Personalizēšana
171 Sistēma
175 Programmas

Pieejamība

176 Par pieejamību
176 Sākuma taustiņa izmantošana, lai atvērtu pieejamības izvēlnes
176 Balss komentāri (TalkBack)
182 Redze
184 Dzirde
186 Izveicība un mijiedarbība
189 Atbildēšana vai sarunas beigšana
189 Viena pieskāriena režīma izmantošana
189 Pieejamības iestatījumu pārvaldīšana

Traucējummeklēšana

Sākumā izlasi mani

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.

- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Noteiktas satura daļas var atšķirties šajā ierīcē atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai ierīces programmatūras.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv lietotāja vai citu personu traumēšanas risks

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Ievērojiet: būtiska informācija par ierīces lietošanu, informācija par ierīces lietošanas funkciju ierobežojumiem, lietojuma maksu vai juridiski paziņojumi

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Darba sākšana

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Akumulators
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz garantija.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

Ierīces izkārtojums

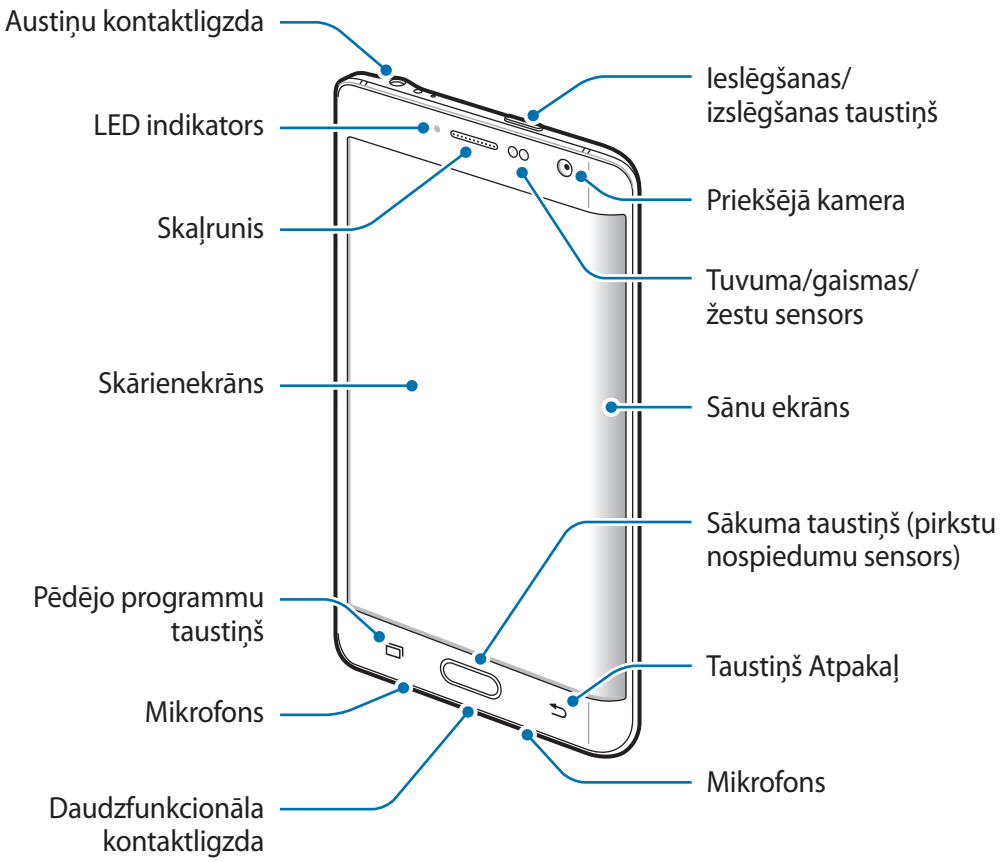

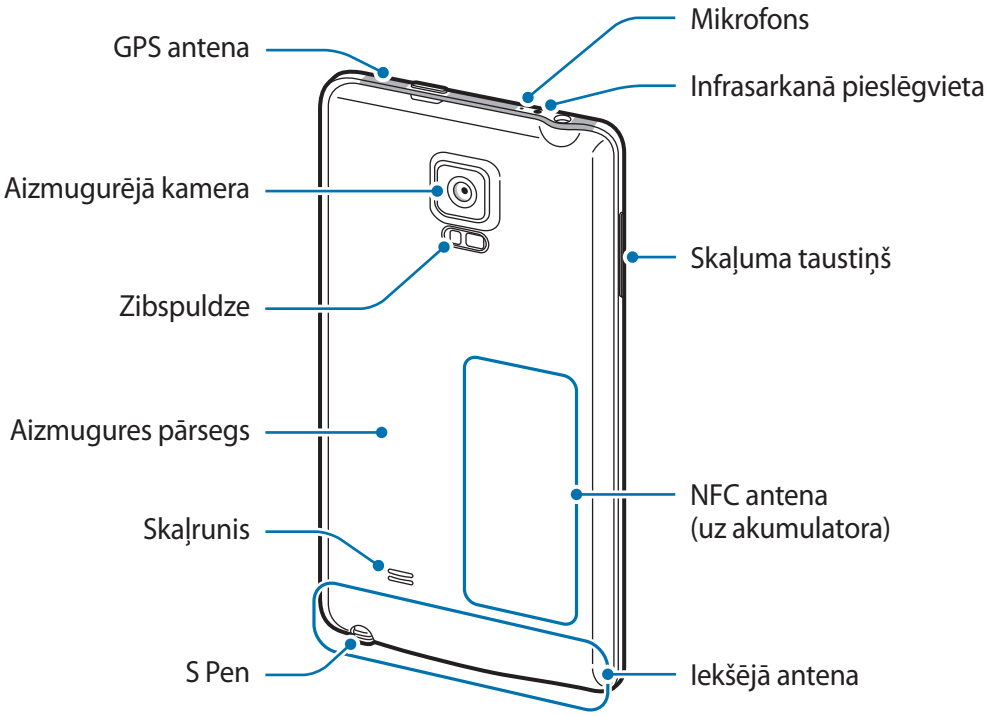

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna aizsargu. Neapstiprināti ekrāna aizsargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Izliektā ekrāna krāsas var atšķirties atkarībā no skatīšanās pozīcijas.

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
	Pēdējās	• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo programmu sarakstu. • Pieskarieties un turiet, lai piekļūtu pašreizējā ekrāna papildiespējām.
	Sākums	• Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ekrāns ir bloķēts. • Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Nospiediet divreiz, lai palaistu **S Voice**. • Nospiediet un turiet, lai palaistu **Google**.
	Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

S Pen

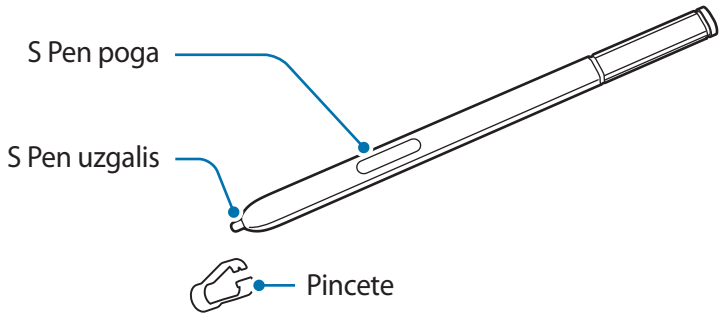

Nosaukums	Funkcijas
S Pen uzgalis	• Izmantojiet S Pen, lai rakstītu, zīmētu vai veiktu pieskārienus ekrānā. • Velciet S Pen pāri vienumiem ekrānā, lai piekļūtu S Pen papildu funkcijām, piemēram, Gaisa pogai un bezskāriena pārlūkošanas funkcijai.
S Pen poga	• Velciet S Pen pāri ekrānam un nospiediet pogu S Pen, lai redzētu gaisa komandu funkcijas. • Turot nospiestu pogu S Pen, velciet S Pen pāri vienumiem, lai tos atlasītu.
Pincete	• Veicot S Pen uzgaļa maiņu, noņemiet to ar pinceti.

S Pen noņemšana

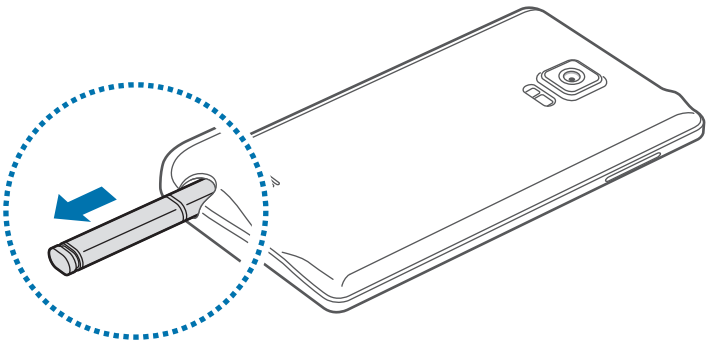

Noņemot S Pen no slota, ierīce palaiž **Darbības atgādne** vai parāda bezskāriena komandu funkcijas atkarībā no S Pen atvienošanas iespējas iestatījuma.

Lai mainītu iestatījumu, atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties pie **Iestatīj.** → **S Pen** → **Atvienošanas iespējas**.

S Pen uzgaļa nomaiņa

Ja uzgalis ir notrulinājies aizvietojiet to ar jaunu.

1 Noņemiet uzgali, stingri to turot ar pinceti.

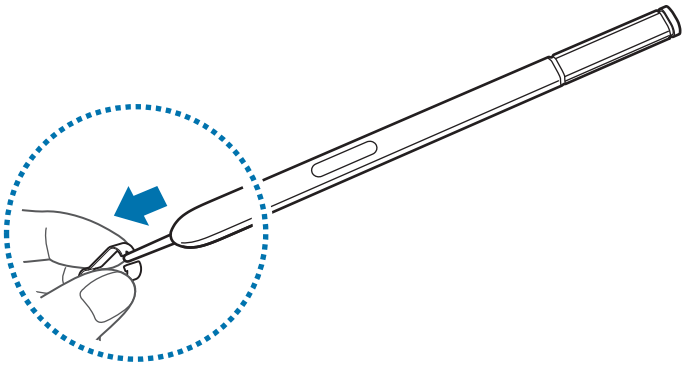

2 Ievietojiet jaunu uzgali S Pen.

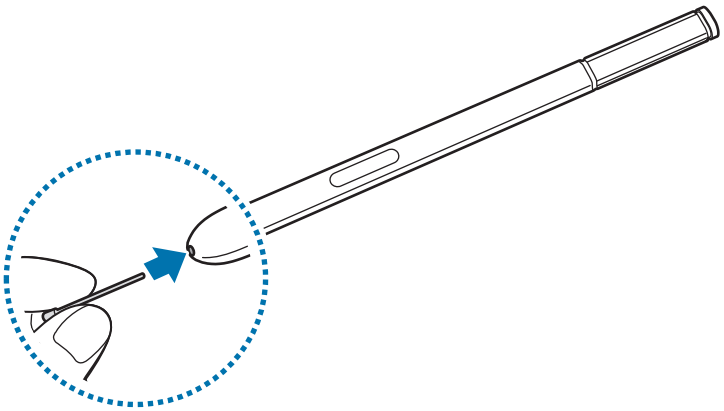

Uzmanieties, lai ar pinceti neiekniebtu pirkstos.

- Neizmantojiet vecus uzgaļus atkārtoti. Tas var radīt kļūmes S Pen darbībā.
- Pārmērīgi nespiediet uzgali, kad to ievietojat S Pen.
- Neievietojiet uzgaļa apaļo galu S Pen. Tas var sabojāt S Pen vai jūsu ierīci.

- Ja S Pen nedarbojas pareizi, nogādājiet to Samsung servisa centrā.
- Izmantojot S Pen asā leņķī attiecībā pret ekrānu, ierīce var neatpazīt S Pen darbības. Lietojot S Pen, nesalieciet to un pārmērīgi nespiediet uz to.

- Ar S Pen iespējams izmantot pēdējo programmu taustiņu un taustiņu Atpakaļ.
- Plašāku informāciju par S Pen skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

SIM vai USIM kartes un akumulatora izmantošana

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja SIM vai USIM karti un ierīces komplektā iekļauto akumulatoru.

- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai micro SIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu vairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

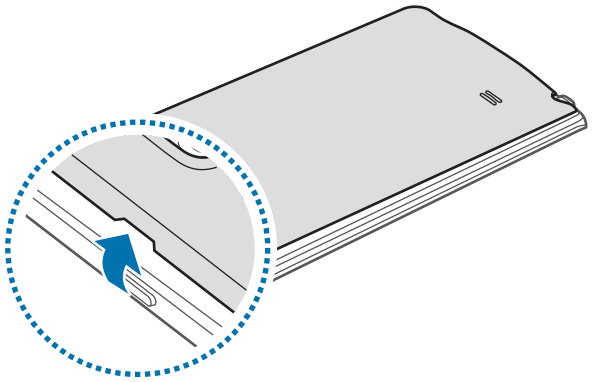

Lai netraumētu nagus, noņemiet aizmugures pārsegu piesardzīgi.

Nesalieciet vai negroziet par daudz aizmugures pārsegu. Pretējā gadījumā varat sabojāt aizmugurējo vāciņu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

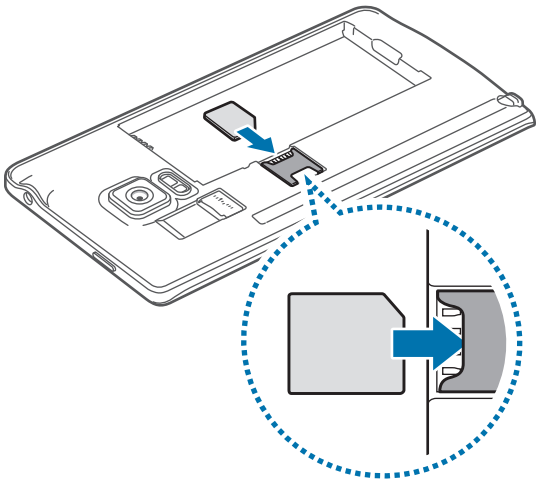

- Neievietojiet atmiņas karti SIM kartes slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM kartes slotā, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

3 Ievietojiet akumulatoru ar akumulatora zeltītajiem kontaktiem pareizi nolīdzinātiem ar ierīces kontaktiem.

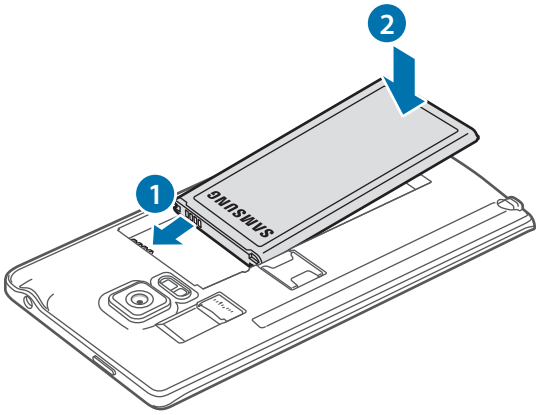

4 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

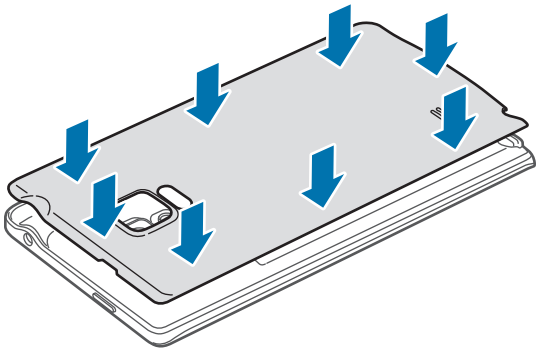

SIM vai USIM kartes un akumulatora izņemšana

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izvelciet akumulatoru.

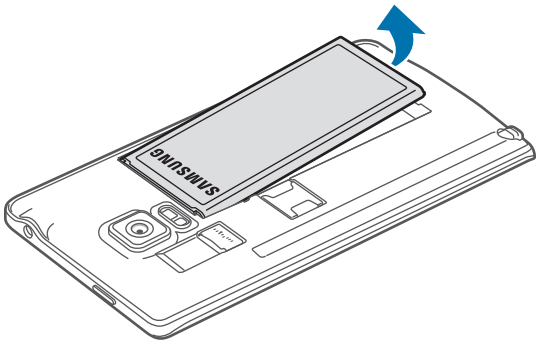

3 Ar pirkstu nospiediet SIM vai USIM karti, un tad izvelciet to laukā.

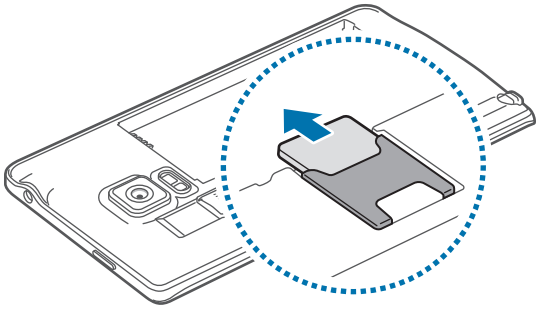

Akumulatora uzlāde

Akumulatora lādētāja izmantošana

Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai akumulatora ilgstošas dīkstāves gadījumā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Cita barošanas avota, nevis USB strāvas adaptera, piemēram, datora, izmantošana var izraisīt lēnāku uzlādes ātrumu zemākas elektriskās strāvas apjoma dēļ.

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim un iespraudiet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

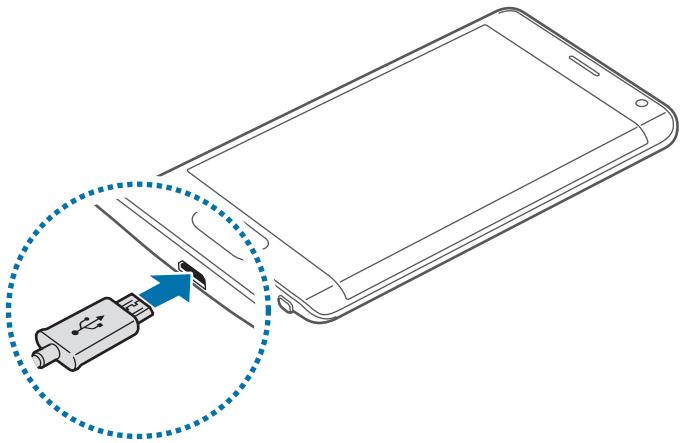

Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.

Kad ierīce ir uzlādēta pilnībā, atvienojiet to no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru pirms nav atvienots lādētājs. Tas var izraisīt ierīces bojājumus.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad tas netiek izmantots, atvienojiet to no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā lādētājam ir jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā un jābūt viegli pieejamam.

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina dažādas iespējas, kas palīdzēs taupīt akumulatora enerģiju.

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
- Izmantojot uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Deaktivizējiet Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.
- Deaktivizējiet funkciju Wi-Fi, kad to neizmantojat.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.
- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.

Ātrā uzlāde

Ierīcē ir iebūvēta ātrās uzlādes funkcija. Jūs varat izmantot šo funkciju, lai akumulatoru ātrāk uzlādētu, ja ierīce vai tās ekrāns ir izslēgts.

Par ātro uzlādi

- Ātrās uzlādes funkcija izmanto uzlādes tehnoloģiju, kas veic akumulatora uzlādi ātrāk, palielinot uzlādes jaudu. Ierīce atbalsta Samsung adaptīvo ātrās uzlādes funkciju un Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Lai jūsu ierīcē izmantotu ātro uzlādi, savienojiet to ar akumulatora lādētāju, kas atbalsta adaptīvo ātrās uzlādes funkcju vai Quick Charge 2.0.

Uzlādes ātruma palielināšana

Lai palielinātu uzlādes ātrumu, akumulatora uzlādes brīdī izslēdziet ierīci vai tās ekrānu.

- Ja akumulatora uzlādes brīdī ierīce ir izslēgta, ekrānā ir redzama ⚡ ikona.
- Ja akumulatora uzlādes brīdī ierīces ekrāns ir ieslēgts, parādās uznirstošais logs, pieprasot izslēgt ekrānu. Lai palielinātu uzlādes ātrumu, izslēdziet ekrānu.

- Ja lādējat akumulatoru, izmantojot standarta akumulatora lādētāju, jūs nevarat izmantot iebūvēto ātrās uzlādes funkciju.
- Ja ierīce uzkarst vai apkārtējā gaisa temperatūra paaugstinās, uzlādes ātrums var automātiski samazināties. Tie ir ierasti ekspluatācijas apstākļi, kas novērš ierīces bojājumus.

Atmiņas kartes izmantošana

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar max kapacitāti līdz 128 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.

Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, ierīce prasīs pārformatēt atmiņas karti.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

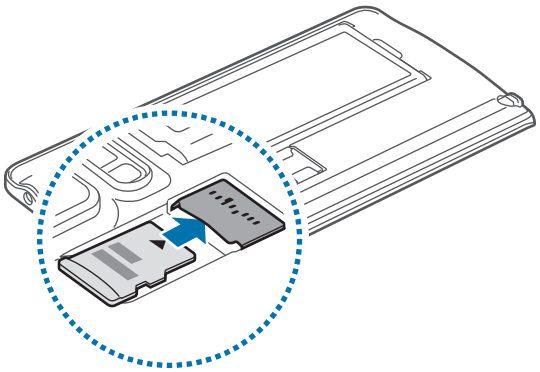

3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē **Mani Faili** → **SD karte**.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izvelciet atmiņas karti.

3 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīcē tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **FORMATĒT SD KARTI** → **DZĒST VISU**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu atmiņas kartē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ierīci ieslēgtu.

Kad jūs ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai uzstādītu savu ierīci.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties **Izslēgt**.

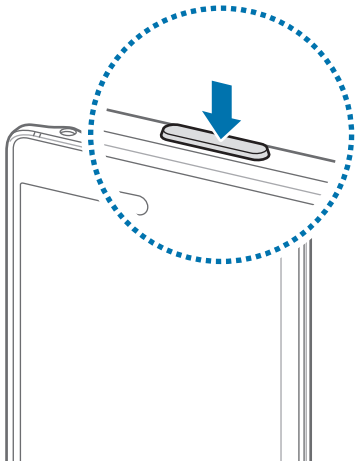

Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Ekrāns tiek izslēgts un automātiski bloķēts arī tad, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.

Lai atbloķētu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu un pavelciet jebkurā virzienā.

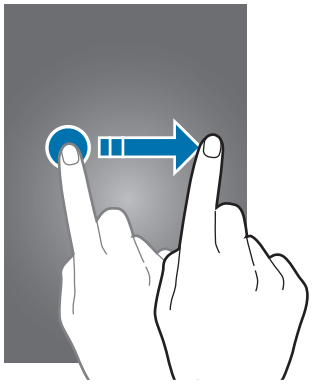

Varat mainīt ekrāna bloķēšanas metodi un izmantot papildu drošības funkcijas. Plašāku informāciju skatiet Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana.

Pamatinformācija

Skārienekrāna izmantošana

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pieskaršanās

Lai atvērtu programmu, atlasītu izvēlnē vienumu, nospiestu pogu uz ekrāna vai arī ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties ar pirkstu S Pen.

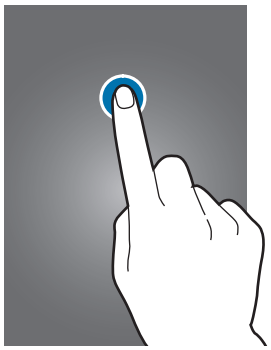

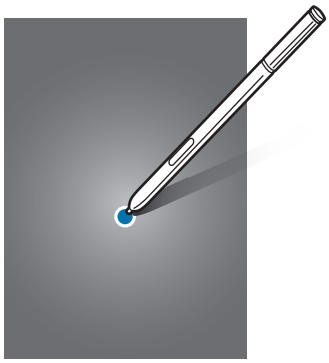

Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz ekrāna ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

Vilkšana

Lai pārvietotu vienumu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

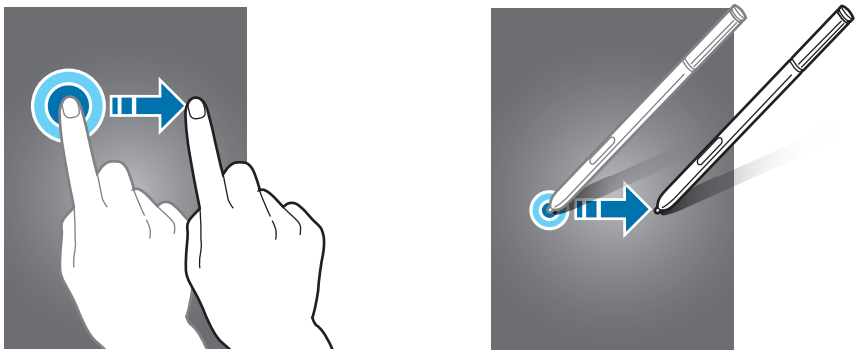

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu. Pieskarieties vēl divas reizes, lai atgrieztos.

Pavilkšana

Sākuma ekrānā vai visu programmu sarakstā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus. Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai vienumu sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

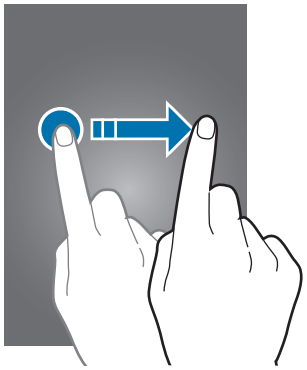

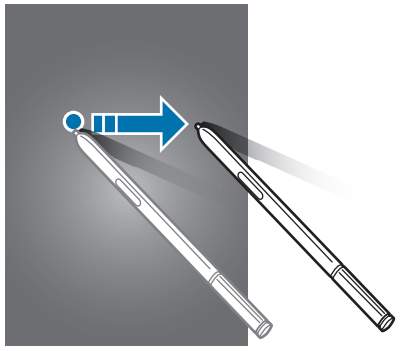

Izvēršana un savilkšana

Lai tuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzlieciet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai tālinātu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

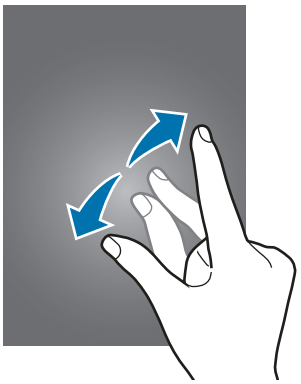

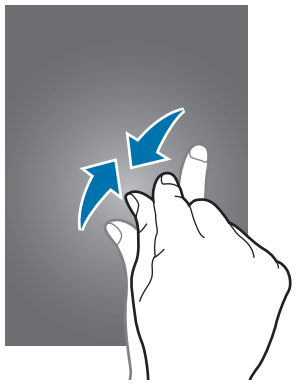

Sākuma ekrāna izkārtojums

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logrīki, programmu īsceļi un daudz kas cits. Logrīki ir mazas programmas, kas palaiž specifiskas programmas funkcijas, lai sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi Sākuma ekrānā.

Lai skatītu citus paneļus, pavelciet pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties vienam no ekrāna indikatoriem ekrāna lejasdaļā.

Lai pielāgotu sākuma ekrānu, atsaucieties uz Sākuma ekrāna pārvaldīšana.

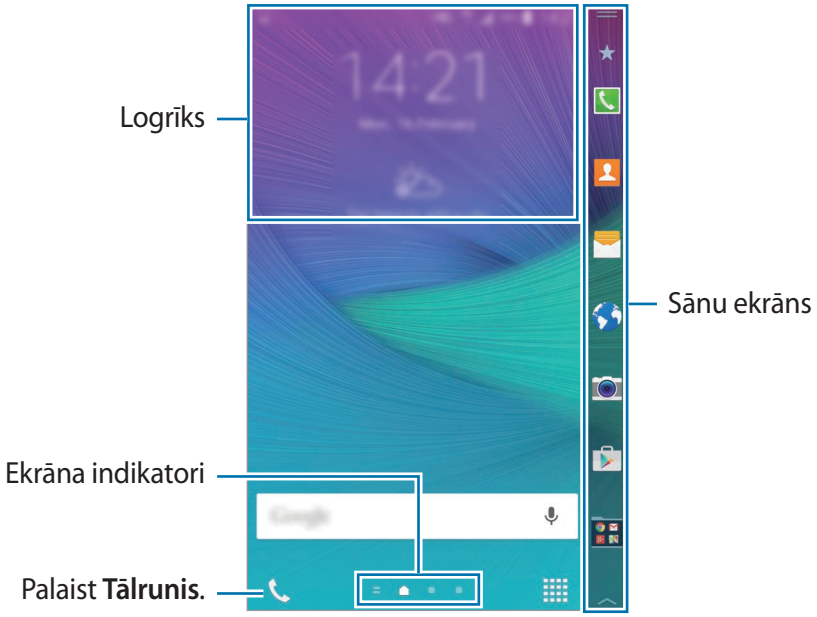

Sākuma ekrāna iespējas

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu vai sakniebiet kopā savus pirkstus uz ekrāna, lai piekļūtu pieejamajām iespējām. Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot, dzēšot vai pārkārtojot sākuma ekrāna paneļus. Varat iestatīt sākuma ekrāna fona tapeti, pievienot logrīkus sākuma ekrānam un veikt citas darbības.

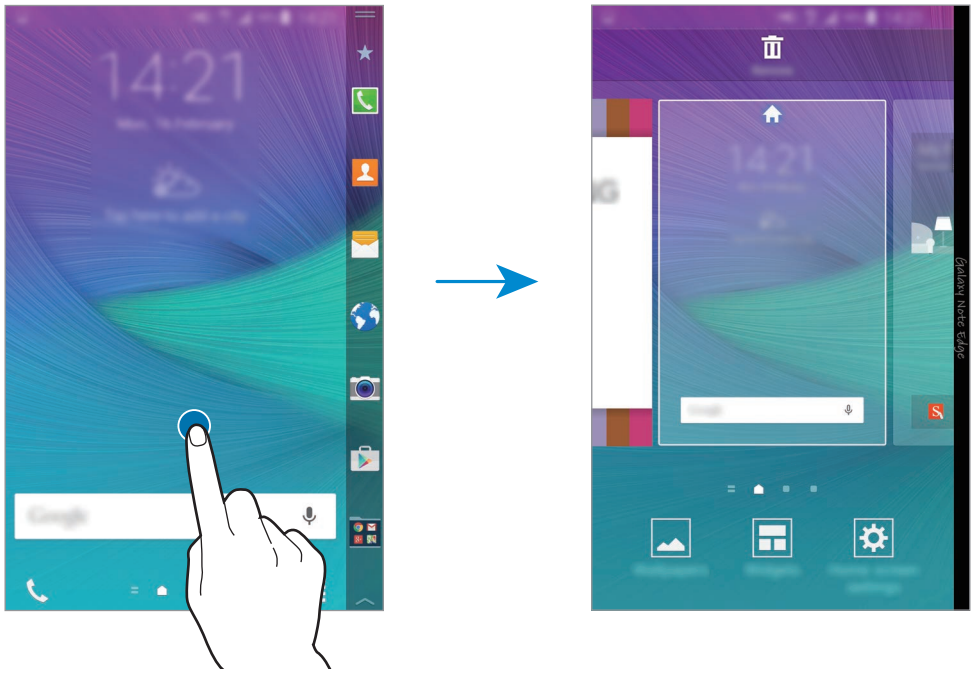

Ziņojumu dēlis

Izmantojiet šo funkciju, lai skatītu jaunākos rakstus dažādās kategorijās. Izmantojot šo funkciju, varat saņemt jūs interesējošas ziņas.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie vai velciet pa labi, lai atvērtu **Flipboard Briefing**.

2 Pirmo reizi palaižot šo funkciju, pieskarieties **START READING**.

3 Pavelciet augšup, lai pārlūkotu rakstus katrā ziņu kategorijā.

Lai deaktivizētu funkciju **Flipboard Briefing**, pieskarieties un turiet tukšā laukumā sākuma ekrānā. Tad pieskarieties **Sākuma ekrāna iestatījumi** un atsakieties no izvēles **Flipboard Briefing**.

Edge ekrāns

Ievads

Ērti atbildiet uz zvanu un saņemiet paziņojumus, izmantojot sānu ekrānu. Ērti palaidiet programmas vai atskaņojiet mūziku no sānu ekrāna, neizmantojot galveno ekrānu.

Sānu ekrāna izmantošana

Sānu ekrānā varat skatīt zvanu vai ziņojumu brīdinājumus, kā arī citus paziņojumus. Lai izmantotu vajadzīgās funkcijas, varat sānu ekrānam pievienot arī papildu paneļus.

Sānu ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēlamo paneli.

Lai pievienotu paneļus sānu ekrānam, skatiet Sānu ekrāna pārvaldīšana.

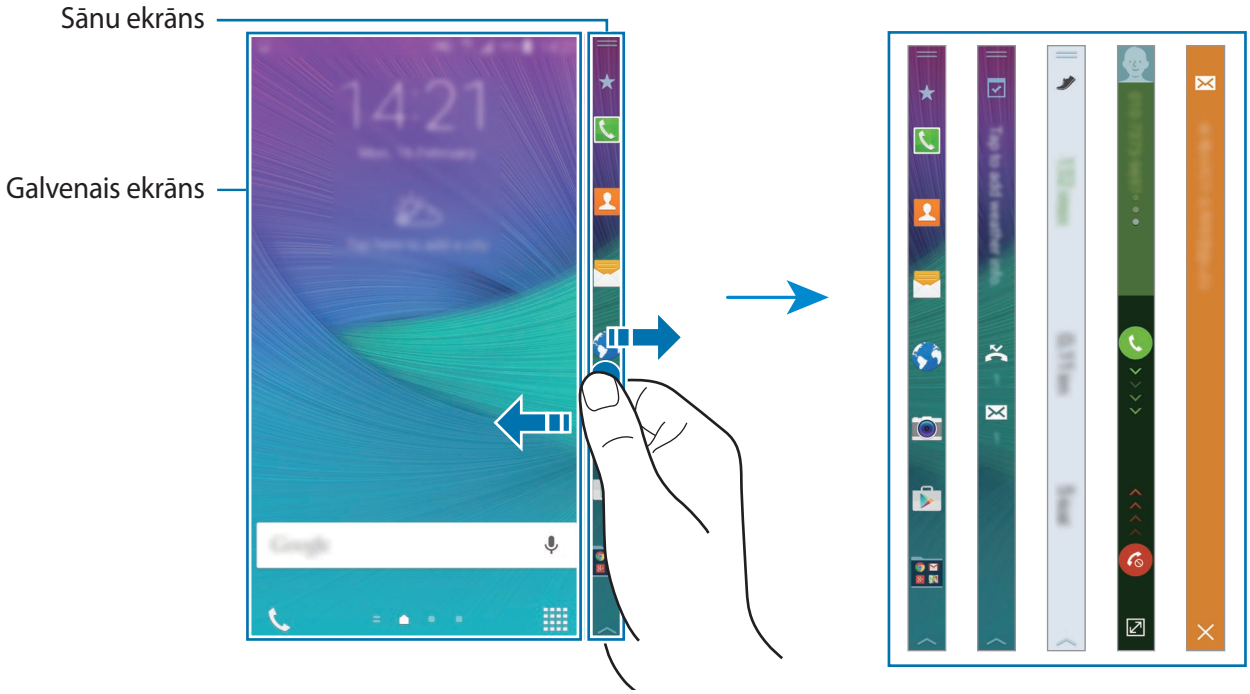

Ātro rīku lietošana

Varat ieslēgt lukturi, ierakstīt balsi vai izmantot citas parocīgas funkcijas tieši no sānu ekrāna. Lai skatītu ātros rīkus, velciet uz leju no sānu ekrāna augšdaļas.

Lai aizvērtu ātros rīkus, velciet sānu ekrāna apakšdaļu uz augšu.

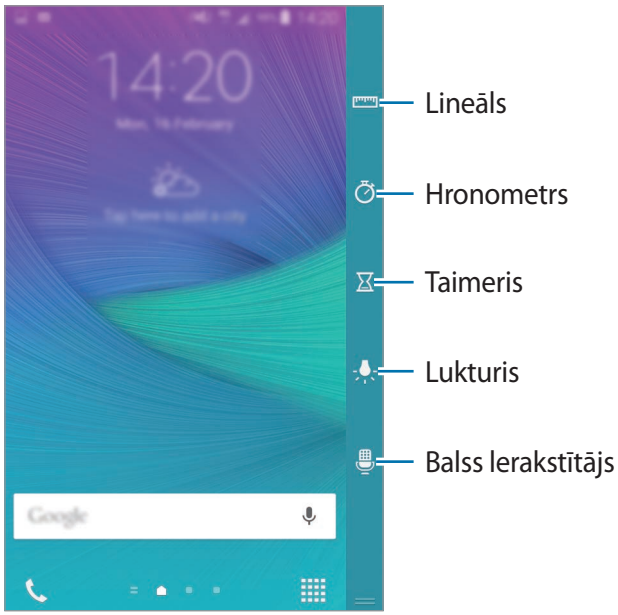

Tikai sānu ekrāna ieslēgšana

Varat ieslēgt sānu ekrānu un skatīt pulksteni un paziņojumus, kamēr galvenais ekrāns ir izslēgts.

Sānu ekrānā pavelciet uz augšu, tad uz leju vai pretēji, lai ieslēgtu ekrānu, un pēc tam pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēlamo informāciju. Lai palaistu programmas vai skatītu paziņojumu papildinformāciju, nospiediet sākuma taustiņu, lai ieslēgtu galveno ekrānu.

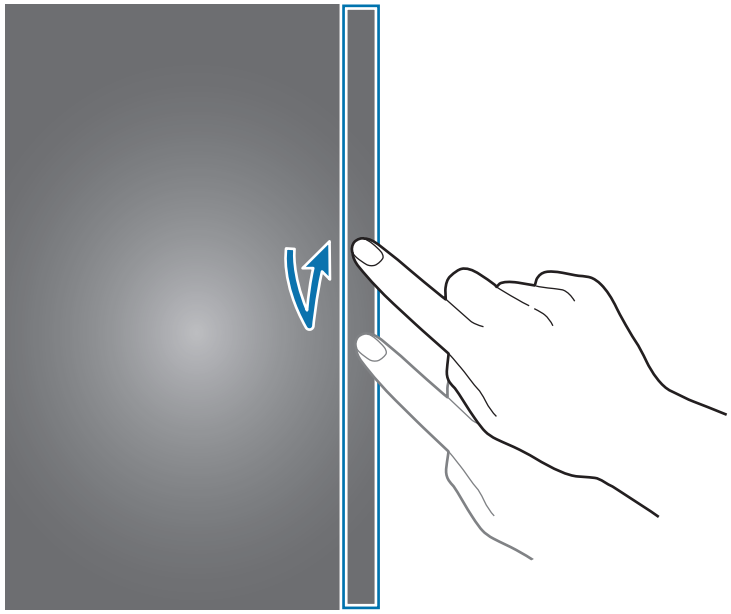

Sānu ekrāna izmantošana bloķētā ekrānā

Bloķētā ekrānā varat skatīt paziņojumus, lietotāja pievienotos paneļus un izmantot ātros rīkus.

Lai palaistu programmas vai skatītu paziņojumu papildinformāciju, atbloķējiet galveno ekrānu.

Programmu palaišana

Palaidiet programmas no sānu ekrāna. Varat pievienot biežāk lietotās programmas sānu ekrāna programmu panelim un ērti tām piekļūt.

1 Sānu ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu programmu paneli.

2 Programmu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju un izvēlieties programmu.

Izvēlētā programma tiks palaista galvenajā ekrānā.

Programmu pievienošana vai dzēšana programmu panelī

Pārvaldiet programmas programmu panelī. Varat pievienot biežāk lietotās programmas sānu ekrāna programmu panelim un ērti tām piekļūt.

1 Sānu ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu programmu paneli.

2 Paneļa augšdaļā pieskarieties ★.

3 Pieskarieties un turiet sarakstā esošo programmu ekrāna kreisajā pusē. Tad velciet programmu uz sarakstu ekrāna labajā malā.

Lai noņemtu programmu no programmu paneļa, sarakstā ekrāna labajā malā pieskarieties programmai un turiet to. Tad velciet programmu uz sarakstu ekrāna kreisajā pusē.

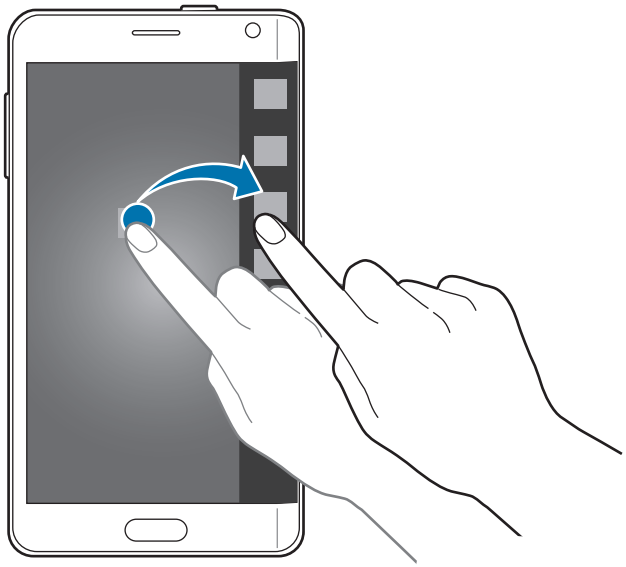

4 Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie **GATAVS**.

Programma tiks pievienota programmu panelī.

Mapju pievienošana

1 Sānu ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu programmu paneli.

2 Paneļa augšdaļā pieskarieties ★.

3 Pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz sadaļu **Izveidot mapi** ekrāna augšdaļā.

Lai pievienotu izveidotajai mapei citas programmas, pieskarieties un turiet programmu, tad velciet to uz mapi.

4 Pieskarieties **GATAVS**.

Mapju dzēšana

1 Sānu ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu programmu paneli.

2 Paneļa augšdaļā pieskarieties ★.

3 Pieskarieties mapei un turiet to, tad velciet mapi uz sadaļu **Noņemt** ekrāna augšdaļā.

4 Pieskarieties pie **LABI** → **GATAVS**.

Dzēšot mapi, tajā esošās programmas netiks izdzēstas.

Paziņojumu pārbaudīšana

Sānu ekrānā varat skatīt paziņojumu informāciju, piemēram, par ienākošajiem zvaniem, jauniem ziņojumiem un ierīces brīdinājumiem. Ja, spēlējot ierīcē spēles vai skatoties filmas, tiek saņemti ienākošie zvani vai jauni ziņojumi, brīdinājumi parādīsies sānu ekrānā.

Atbildēšana uz zvaniem un to noraidīšana

Varat atbildēt uz zvaniem vai noraidīt tos, izmantojot sānu ekrānu, kad ir ieslēgts galvenais ekrāns vai darbojas programma.

Kad pienāk zvans, velciet vai sānu ekrānā pa labi vai pa kreisi.

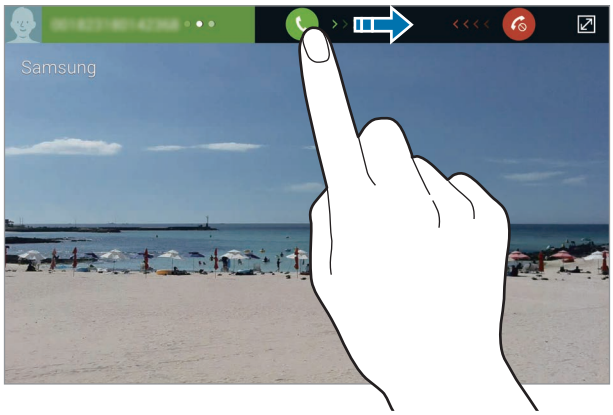

Ziņojumu skatīšana

Ziņojumus iespējams skatīt sānu ekrānā.

Saņemot ziņojumu, sānu ekrānā pieskarieties . **Ziņas** tiek atvērti galvenajā ekrānā, kur varēsiet skatīt ziņojuma papildinformāciju.

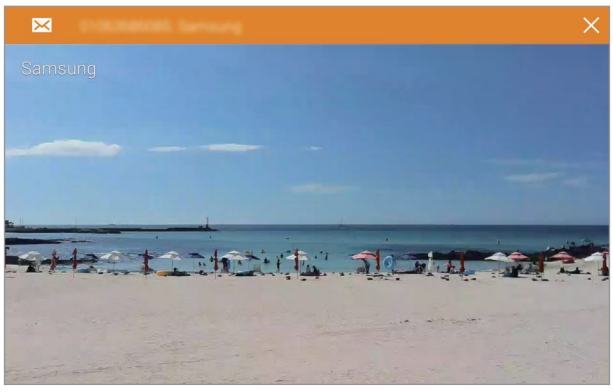

Ja pienāk zvans un galvenais ekrāns ir izslēgts, tas ieslēgsies un ekrānā parādīsies brīdinājums par zvanu.

Nakts pulksteņa izmantošana

Izmantojiet nakts pulksteni, lai paturētu sānu ekrānu aktīvu. Sānu ekrānā varat skatīt datumu un laiku, neieslēdzot galveno ekrānu.

1 Sānu ekrānā pavelciet no apakšas uz augšu un pieskarieties ⚙.

Varat arī atvērt visu programmu sarakstu un pieskarties **Iestatīj.** → **Edge ekrāns**.

Tiks parādīts sānu ekrāna iestatījumu ekrāns.

2 Pieskarieties **Nakts pulkstenis** un pieskarieties slēdzim **Nakts pulkstenis**, lai to ieslēgtu.

3 Velciet sākuma un beigu laika apli, lai iestatītu nakts pulksteņa darbības ilgumu.

Norādītajā laika periodā sānu ekrāns paliks ieslēgts.

- Nakts pulksteņa funkcija var tikt iestatīta uz periodu līdz pat 12 stundām.
- Kad akumulatora uzlādes līmenis sasniegs 15%, nakts pulksteņa funkcija izslēgsies.

Sānu ekrāna pārvaldīšana

Paneļu pievienošana sānu ekrānā

Pievienojiet paneļus sānu ekrānam vai lejupielādējiet tos no **Galaxy Apps**.

1 Sānu ekrānā pavelciet no apakšas uz augšu un pieskarieties ⚙.

Varat arī atvērt visu programmu sarakstu un pieskarties **Iestatīj.** → **Egde ekrāns**.

Tiks parādīts sānu ekrāna iestatījumu ekrāns.

2 Pieskarieties **Pārvaldīt paneļus**.

3 Atzīmējiet sānu ekrānam pievienojamos paneļus un pieskarieties ⮌.

Sānu ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu pievienotos paneļus.

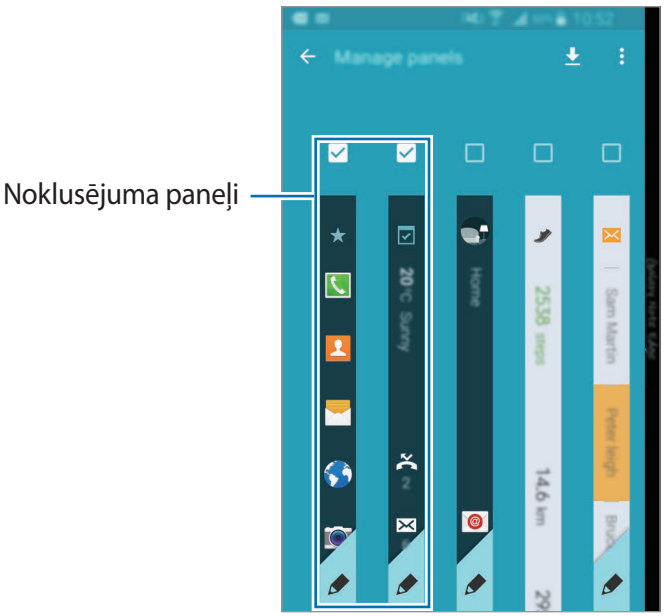

Paneļu lejupielāde

1 Sānu ekrānā pavelciet no apakšas uz augšu un pieskarieties ⚙.

Varat arī atvērt visu programmu sarakstu un pieskarties **Iestatīj.** → **Edge ekrāns**.

Tiks parādīts sānu ekrāna iestatījumu ekrāns.

2 Pieskarieties **Pārvaldīt paneļus**.

3 Pavelciet pa kreisi un pieskarieties ⬇.

Tiks palaista programma **Galaxy Apps**. Palaižot šo programmu pirmoreiz vai restartējot to pēc datu atiestatīšanas, izlasiet un piekrītiet pakalpojuma sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem.

4 Izvēlieties un lejupielādējiet paneļus.

Paneļu pārkārtošana

1 Sānu ekrānā pavelciet no apakšas uz augšu un pieskarieties ⚙.

Varat arī atvērt visu programmu sarakstu un pieskarties **Iestatīj.** → **Edge ekrāns**.

Tiks parādīts sānu ekrāna iestatījumu ekrāns.

2 Pieskarieties **Pārvaldīt paneļus** → ⋮ → **Pārkārtot**.

3 Pieskarieties un turiet paneli, un velciet to uz vēlamo atrašanās vietu.

Pārvietojot paneli zem ikonas ⌂, panelis tiks iestatīts kā galvenais panelis.

4 Pieskarieties ↩.

Savu paneļu izveidošana

Izveidojiet savus sānu ekrāna paneļus, pievienojot rokrakstu vai lietojot dažādus efektus attēliem.

Kad ekrāns ir bloķēts, lietotāja pievienotie paneļi būs pieejami.

1 Sānu ekrānā pavelciet no apakšas uz augšu un pieskarieties ⚙.

Varat arī atvērt visu programmu sarakstu un pieskarties **Iestatīj.** → **Edge ekrāns**.

Tiks parādīts sānu ekrāna iestatījumu ekrāns.

2 Pieskarieties **Izpaušanās panelis**.

3 Pieskarieties + → un izvēlieties vēlamo attēlu.

4 Velciet attēlu ekrānā, nosakot vietu, kas jāiestata kā panelis. Tad izmantojiet pieejamās rediģēšanas iespējas.

- **Pagriezt**: pagrieziet vai apvērsiet attēlu.
- **Efekts**: lietojiet dažādus attēla efektus.
- **Attēls**: pievienojiet attēlam papildu attēlus.
- **Objekts**: pievienojiet attēlam papildu objektus, piemēram, krāsas vai rakstus.

5 Kad esat pabeidzis, pieskarieties .

Paneļa rediģēšanai ir iespējams izmantot šādas ikonas:

- : mainīt paneļa attēlu.
- : pievienot panelim rokrakstu.
- : pievienot panelim tekstu.
- : lietot panelim tekstu vai attēla efektu.

6 Pieskarieties **GATAVS**.

Panelis tiks pievienots paneļu sarakstam “Izpaudies”.

7 Pieskarieties jaunajam panelim.

Panelis tiks pievienots sānu ekrāna paneļu sarakstam.

Lai koplietotu vai dzēstu jaunos paneļus, pieskarieties ⋮ → **Atlasīt**, atzīmējiet vajadzīgos paneļus un pēc tam pieskarieties < vai 🗑.

Visu programmu saraksts

Visu programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, ieskaitot nesen instalētās programmas.

Sākuma ekrānā pieskarieties ⋮⋮⋮, lai atvērtu visu programmu sarakstu. Lai skatītu citus paneļus, pavelciet pa kreisi vai pa labi vai izvēlieties ekrāna indikatoru ekrāna lejasdaļā.

Informāciju par visu programmu saraksta pielāgošanu skatiet Visu programmu saraksta pārvaldība.

Indikatora ikonas

Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
R	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
G	GPRS tīkls pievienots
E	EDGE tīkls pievienots
3G	UMTS tīkls pievienots
H	HSDPA tīkls pievienots
H+	HSPA+ tīkls pievienots
4G / LTE	LTE tīkls pievienots
	Wi-Fi pievienots
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Aktivizēta viedā uzturēšanās funkcija
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	S Pen atvienots
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība

Ikona	Nozīme
	Akumulatora uzlādes līmenis

Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.

Paziņojumu un ātro iestatījumu paneļi

Paziņojumu paneļa izmantošana

Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet paziņojumu paneli un skatiet detaļas.

Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pavelciet ekrānā uz augšu.

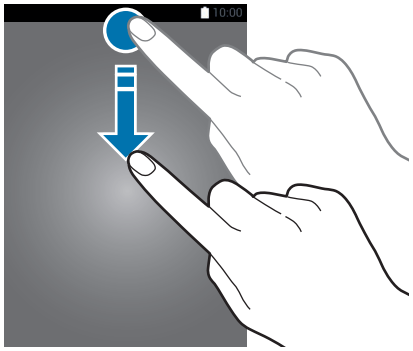

Paziņojumu panelī iespējams izmantot turpmāk norādītās funkcijas.

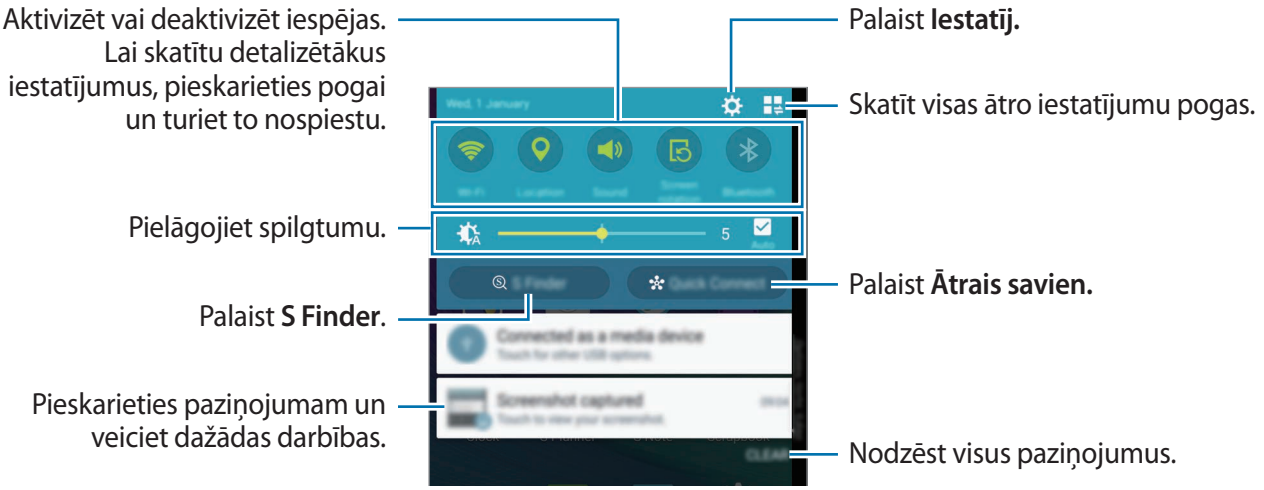
Aktivizēt vai deaktivizēt iespējas. Lai skatītu detalizētākus iestatījumus, pieskarieties pogai un turiet to nospiestu.
Pielāgojiet spilgtumu.
Palaist S Finder.
Pieskarieties paziņojumam un veiciet dažādas darbības.
Palaist Iestatīj.
Skatīt visas ātro iestatījumu pogas.
Palaist Ātrais savien.
Nodzēst visus paziņojumus.

Ātro iestatījumu pogu pārkārtošana

Lai pārkārtotu ātro iestatījumu pogas paziņojumu panelī, pieskarieties → , pieskarieties un turiet vienumu un velciet to uz citu vietu.

Ātro iestatījumu paneļa izmantošana

Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt dažas funkcijas no paziņojumu paneļa. Lai aktivizētu vai deaktivizētu vairāk funkciju, atveriet ātro iestatījumu paneli.

Lai atvērtu ātro iestatījumu paneli, velciet statusa joslu lejup ar diviem pirkstiem. Vai arī pieskarieties uz paziņojumu paneļa. Lai aizvērtu ātro iestatījumu paneli, pavelciet ekrānā uz augšu.

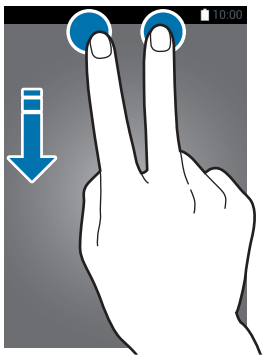

Pieskarieties pogām ātro iestatījumu panelī, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkcijas. Jūs varat piekļūt detalizētākiem iestatījumiem, pieskaroties un turot pogu.

Programmu atvēršana

Sākuma ekrānā vai visu programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu, pieskarieties un izvēlieties programmas logu, ko atvērt.

Programmas aizvēršana

Pieskarieties → un tad pieskarieties **BEIGT** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, pieskarieties **BEIGT VISU**. Vai arī pieskarieties → .

Programmu instalēšana un atinstalēšana

Samsung Galaxy Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas.

Visu programmu sarakstā pieskarieties pie **Galaxy Apps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **Instalēt**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties pogai, kur redzama programmas cena.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Automātiski atjaunināt programmas** un tad izvēlieties iespēju.

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Play veikals**.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties , lai meklētu atslēgvārdu.

Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas, pieskarieties **INSTALĒT**. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → **Iestatījumi** → **Lietotņu automātiska atjaunināšana**, un tad izvēlieties iespēju.

Programmu pārvaldīšana

Programmu atinstalēšana vai atspējošana

Lai atspējotu noklusējuma programmas, atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas**. Ikona parādās uz programmām, kuras jūs varat atspējot. Izvēlieties programmu un pieskarieties **DEAKTIVIZĒT**.

Lai atinstalētu lejupielādētās programmas, atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties → **Lejupielādētās programmas** → → **Atinstalēt**, izvēlieties programmu un tad pieskarieties **ATINSTALĒT**. Vai arī visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Programmu pārvaldnieks**, izvēlieties programmu, tad pieskarieties **ATINSTALĒT**.

Programmu iespējošana

Visu programmu sarakstā pieskarieties → **Rādīt deaktivizētās programmas**, izvēlieties programmas un pieskarieties **GATAVS**. Vai arī visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Programmu pārvaldnieks**, ritiniet uz **DEAKTIVIZĒTS**, izvēlieties programmu, tad pieskarieties **AKTIVIZĒT**.

Programmu slēpšana

Slēpiet programmas, kuras nevēlaties redzēt visu programmu sarakstā.

Visu programmu sarakstā pieskarieties → **Slēpt programmas**.

Lai parādītu slēptās programmas, pieskarieties → **Rādīt paslēptās programmas**.

- Programmu slēpšana: slēpt programmas tikai visu programmu sarakstā. Jūs varat turpināt lietot slēptās programmas.
- Programmu atspējošana: atspējot izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no ierīces. Jūs nevarat izmantot atspējotas programmas.
- Programmu atinstalēšana: atinstalēt lejupielādētās programmas.

Teksta ievade

Tastatūras izkārtojums

Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes u.c.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

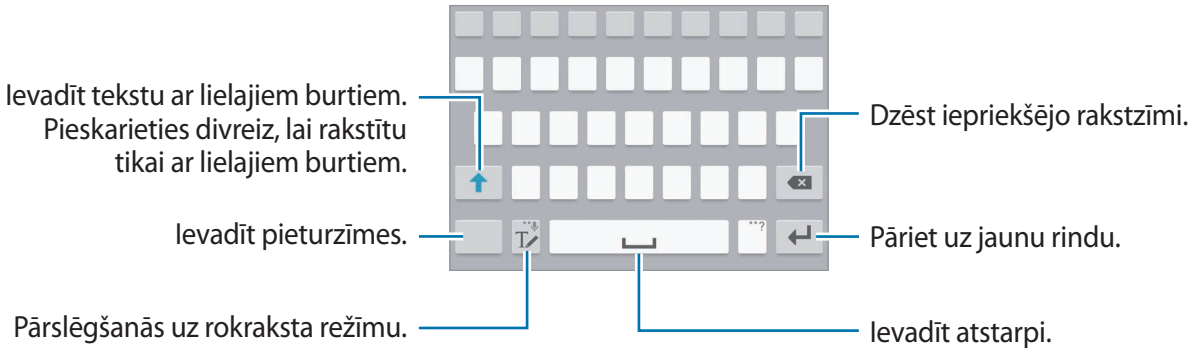
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem. Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem.
Ievadīt pieturzīmes.
Pārslēgšanās uz rokraksta režīmu.
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi.
Pāriet uz jaunu rindu.
Ievadīt atstarpi.

Ievades valodas mainīšana

Pieskarieties un turiet , pieskarieties → **Ievades valodas izvēle**, tad izvēlieties valodas, ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp ievades valodām, velkot uz atstarpes taustiņa pa kreisi vai pa labi.

Tastatūras izkārtojuma mainīšana

Pieskarieties un turiet , pieskarieties , izvēlieties valodu sadaļā **Ievades valodas**, tad izvēlieties tastatūras izkārtojumu.

Uz **3x4 tastatūra** vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi, pieskarieties atbilstošajam taustiņam vairākas reizes, līdz parādās vēlamā rakstzīme.

Tastatūras papildfunkciju izmantošana

Pieskarieties un turiet , lai izmantotu dažādas funkcijas. Ikonas vietā var parādīties citas ikonas atkarībā no pēdējās izmantotās funkcijas.

- : ievadīt tekstu ar balsi.

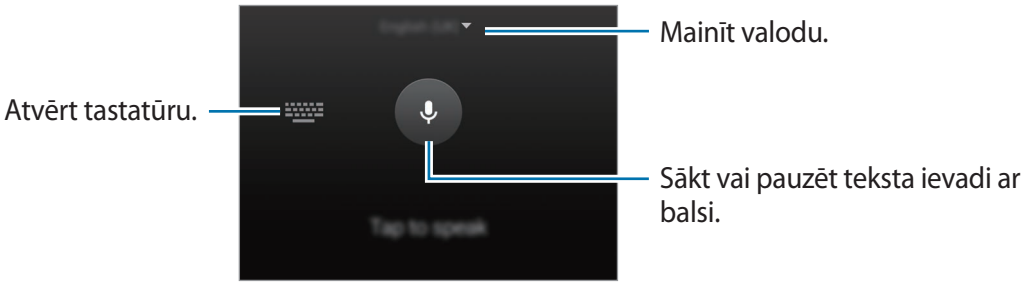

- : pārslēgties uz rokraksta režīmu.

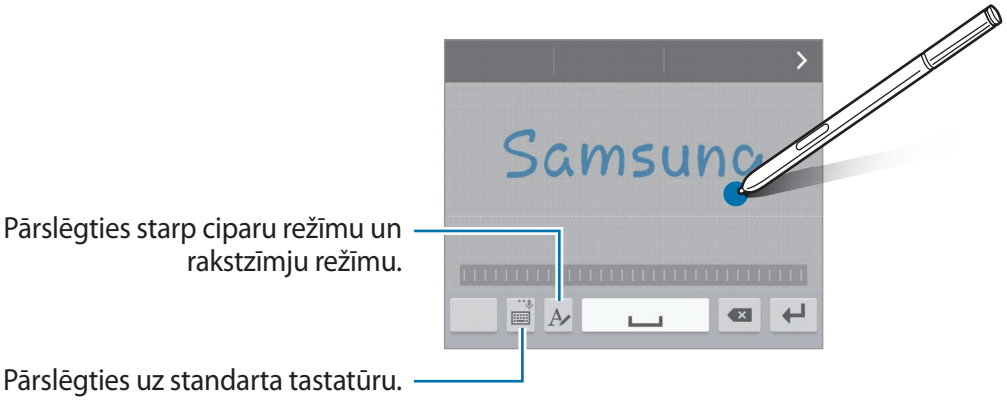

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- : pievienot vienumu no starpliktuves.
- : tastatūras iestatījumu maiņa.
- : ievadīt emocijzīmes.
- : pārslēgties uz peldošo tastatūru. Varat pārvietot tastatūru uz citu atrašanās vietu, velkot cilni.

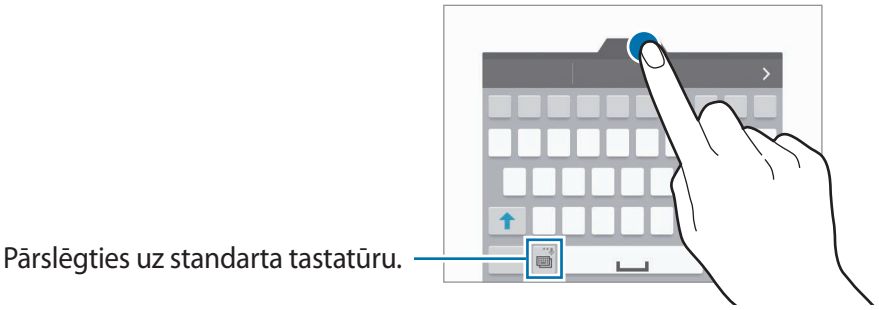

Kopēšana un ielīmēšana

1 Pieskarieties un turiet virs teksta.

2 Velciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties **Izv. visu**, lai izvēlētos visu tekstu.

3 Pieskarieties **Kopēt** vai **Izgriezt**.

Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

4 Novietojiet kursoru, kur jāievieto teksts, un pieskarieties → **Ielīmēt**.

Lai ielīmētu tekstu, kuru jūs esat kopējis iepriekš, pieskarieties **Starpliktuve** un izvēlieties tekstu.

Ekrāna uzņemšana

Uzņemiet ekrānuzņēmumu ierīces lietošanas laikā.

Vienlaikus nospiediet un turiet nospiestu sākuma taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Attēls tiek saglabāts mapē **Screenshots**. Lai atvērtu mapi, atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties **Galerija** → → **Albums** → **Screenshots**. Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas jūs varat rediģēt attēlu un koplietot to ar citiem.

Jūs varat arī uzņemt ekrānuzņēmumus citos veidos. Plašāku informāciju skatiet Velciet ar plaukstu, lai fotografētu.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

Vārdnīcas izmantošana

Meklējiet vārdu definīcijas, kamēr izmantojat konkrētas funkcijas, piemēram, pārlūkojat tīmekļa lapas.

1 Pieskarieties un turiet meklējamo vārdu.

Ja nepieciešamais vārds netiek izvēlēts, pavelciet vai , lai izvēlētu nepieciešamo tekstu.

2 Pieskarieties **Vārdnīca**.

Ja vārdnīca ierīcē nav instalēta, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu.

3 Skatiet definīciju.

Lai skatītu vairāk definīciju, pieskarieties ⤢. Lai pievienotu vārdu savam vārdu izlases sarakstam, detalizētajā skatā pieskarieties ★ vai pieskarieties **MEKLĒT TĪMEKLĪ**, lai izmantotu šo vārdu kā meklēšanas vienumu.

Detalizētajā skatā pieskarieties ⋮, lai skatītu vairāk iespēju.

Mani Faili

Piekļūstiet un pārvaldiet dažādus failus, kas ir saglabāti ierīcē vai citās atrašanās vietās, piemēram, mākoņkrātuves pakalpojumos.

Manu failu izmantošana

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili**.

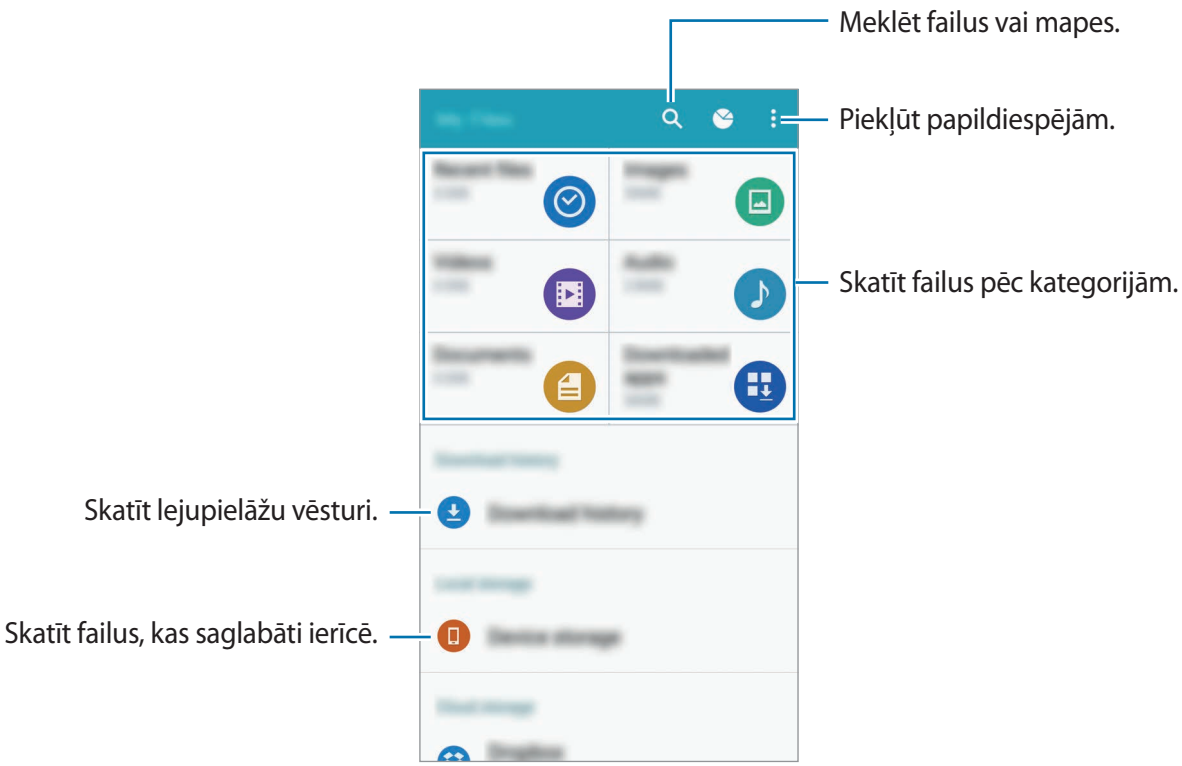

Enerģijas taupīšanas funkcija

Enerģijas taupīšanas režīms

Taupiet akumulatora enerģiju, ierobežojot ierīces funkcijas.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Enerģijas taupīšana** → **Enerģijas taupīšanas režīms**, tad pieskarieties **Enerģijas taupīšanas režīms** slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Enerģijas taup.**, lai to aktivizētu.

Izvēlieties no sekojošajām iespējām:

- **Ierobežot fona datus**: neļaut programmām, kas darbojas fonā, izmantot mobilo datu savienojumu.
- **Ierobežot veiktspēju**: ierobežojiet dažādas iespējas, piemēram, izslēgt apgaismojumu pēdējo programmu taustiņam un taustiņam Atpakaļ.
- **Pelēktoņu režīms**: rādīt krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.

Īpašais enerģijas taupīšanas režīms

Izmantojiet šo režīmu, lai pagarinātu ierīces akumulatora darbības laiku. Īpašajā enerģijas taupīšanas režīmā ierīce veic sekojošo:

- Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
- Ierobežo pieejamās programmas, nodrošinot piekļuvi tikai galvenajām un izvēlētajām programmām.
- Deaktivizē mobilo datu savienojumu, kad ekrāns izslēdzas.
- Deaktivizē Wi-Fi un Bluetooth funkcijas.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Enerģijas taupīšana** → **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms**, tad pieskarieties **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms** slēdzim, lai to aktivizētu.

Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Īp. enerģ. taup.**, lai to aktivizētu.

2 Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem un tad pieskarieties **LABI**.

3 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju par režīmu un pieskarieties **AKTIVIZĒT**.

Lai deaktivizētu īpašo enerģijas taupīšanas režīmu, pieskarieties ⋮ → **Deakt. īpašo enerģ. taup. rež.** → **DEAKTIVIZ.**

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis, pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Palīdzības informācijas skatīšana

Lai skatītu palīdzības informāciju par to, kā lietot ierīci un programmas, atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatīj.** → **Palīdzība**.

Lai skatītu palīdzības informāciju, kamēr jūs lietojat programmu, pieskarieties ⋮ → **Palīdzība**.

Dažās programmās palīdzības informācija var nebūt iekļauta.

S Pen funkcijas

Bezskāriena komanda

Izņemiet S Pen no slota vai turiet S Pen jebkurā vietā virs ekrāna un nospiediet S Pen pogu, lai piekļūtu četrām noderīgām funkcijām.

Izmantojot bezskāriena komandas funkcijas, jūs varat veikt dažādas darbības.

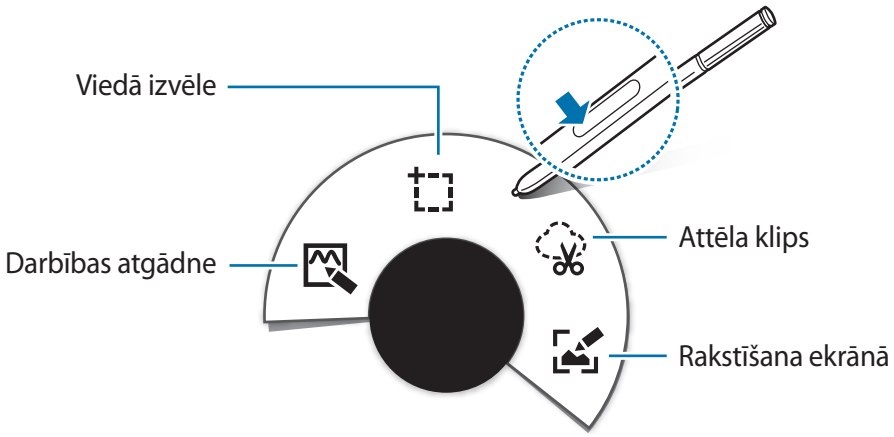

- **Darbības atgādne**: ātri rakstiet piezīmes un piesaistiet tām darbības. Varat veikt zvanus, sūtīt ziņojumus, meklēt tīmeklī un veikt citas darbības. Plašāku informāciju skatiet Darbības atgādne.
- **Viedā izvēle**: ātri apkopojiet saturu. Plašāku informāciju skatiet Viedā izvēle.
- **Attēla klips**: apvelciet ekrāna daļu, kuru vēlaties saglabāt vai koplietot. Plašāku informāciju skatiet Attēla klips.
- **Rakstīšana ekrānā**: uzņemiet, rediģējiet un rakstiet piezīmes ekrānuzņēmumos un pēc tam koplietojiet tās. Plašāku informāciju skatiet Rakstīšana ekrānā.

Ja šī funkcija nav aktivizēta, atveriet visu programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **S Pen** → **Bezskāriena komanda**, tad pieskarieties **Bezskāriena komanda** slēdzim, lai to aktivizētu.

Darbības atgādne

Atveriet darbības atgādnes bloku, lai veidotu piezīmes un veiktu dažādas darbības, izmantojot rakstīto un zīmēto informāciju.

1 Bezskāriena komandu panelī pieskarieties **Darbības atgādne**.

2 Rakstiet vai zīmējiet piezīmi.

3 Pieskarieties .

Visa atgādne tiks izvēlēta. Ja vēlaties izmantot konkrētu piezīmes informāciju, pieskarieties ārpus izvēlētā laukuma, lai noņemtu atlasi no piezīmes, un apvelciet informāciju, lai to izmantotu.

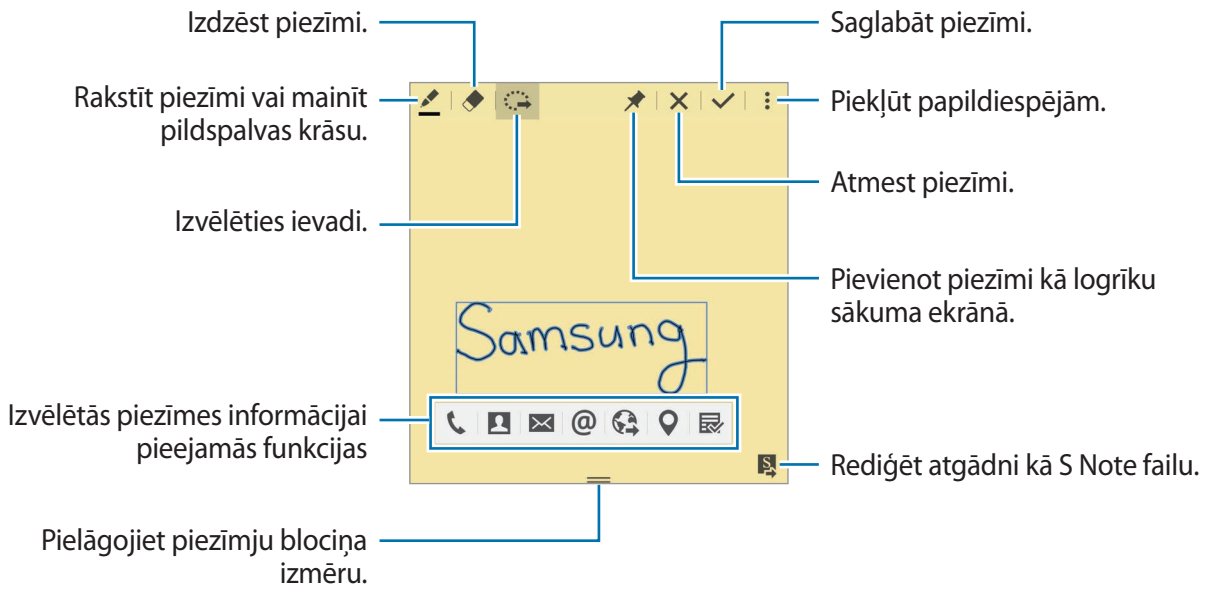

4 Izvēlieties programmu, ko izmantot ar izvēlēto piezīmes informāciju.

Izvēlētā programma tiks palaista no **Darbības atgādne**.

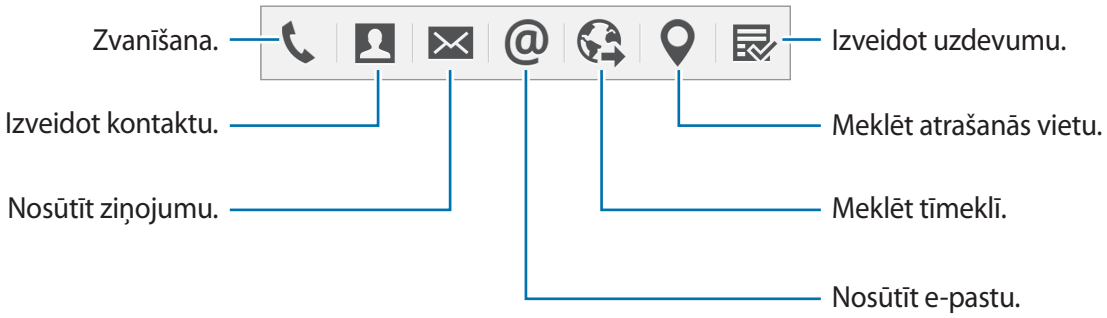

Piezīmju apskate

Darbības atgādnes ekrānā pieskarieties ⋮ → **Skatīt darbību atgādņu sarakstu**. Izvēlieties piezīmi, ko skatīt un rediģēt.

Darbības atgādnes logrīku pievienošana sākuma ekrānā

Pēc piezīmes sastādīšanas pieskarieties un turiet 📌, tad velciet piezīmi uz tukšu laukumu sākuma ekrānā. Sākuma ekrānam tiek pievienots **Darbības atgādne** logrīks, un jūs varat skatīt un rediģēt atgādni.

Atgādnes S Note faila rediģēšana.

Sastādot atgādni, pieskarieties S, lai atvērtu **S Note** un rediģētu tajā atgādni. Pildspalvas krāsa, ko izmantojāt ar **Darbības atgādne**, tiks izmantota arī ar **S Note**.

Viedā izvēle

Apkopojiet noteiktā laukumā esošo saturu, kas parādās ekrānā, izmantojot S Pen. Jūs varat apkopot saturu no tīmekļa vietnēm vai arī mūziku un videoklipus, kamēr atskaņojat tos.

1 Atrodot saturu, ko vēlaties apkopot, piemēram, tīmekļa lapas daļu, atveriet gaisa komandu paneli un pieskarieties **Viedā izvēle**.

2 Velciet S Pen pāri saturam, ko vēlaties apkopot.

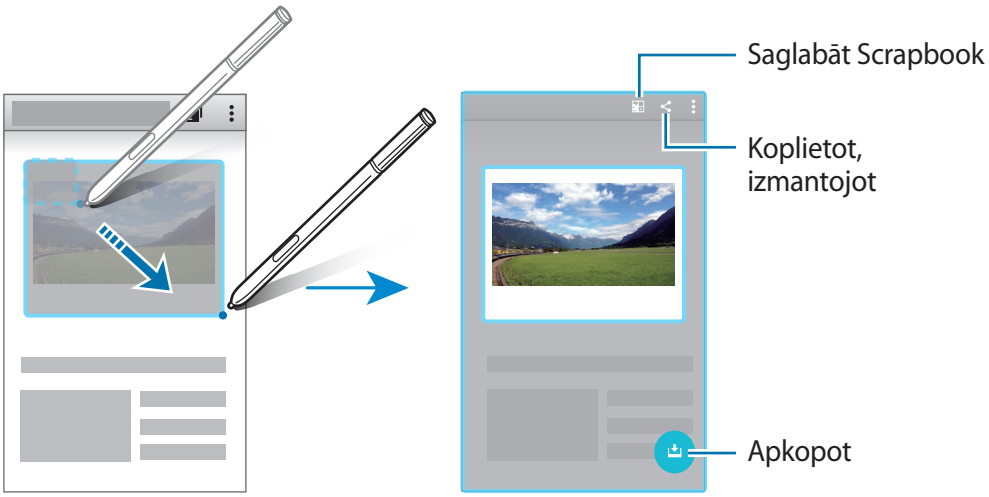

3 Izvēlieties iespēju, ko izmantot ar apkopoto vienumu.

- : saglabāt vienumu **Piezīmju albums**.
- : koplietot vienumu ar citiem.
- T : izvilkt no vienuma tekstu. Jūs varat nokopēt izvilkto tekstu starpliktuvē vai ievietot to ziņojumos, piezīmēs vai citur.

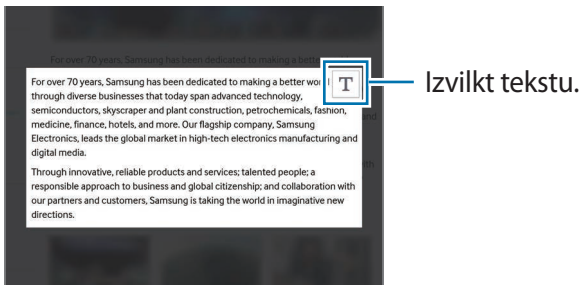

- : saglabāt vienumu apkopoto vienumu sarakstā, lai apkopotu vairāk satura.

Vairāku vienumu apkopošana

Pieskarieties , lai pievienotu saturu jau apkopoto vienumu sarakstam un varētu to izmantot vēlāk. Lai apkopotu papildu saturu, pieskarieties uznirstošajā logā ar apkopotajiem vienumiem.

Lai skatītu apkopotos vienumus, pieskarieties uznirstošajā logā ar apkopotajiem vienumiem. Jūs varat vienlaicīgi koplietot, dzēst vai saglabāt vairākus vienumus. Lai izvēlētos atsevišķu vienumu apkopoto vienumu sarakstā, pieskarieties un turiet šo vienumu.

Lai dzēstu apkopotos vienumus, pieskarieties un turiet tos uznirstošajā logā, pēc tam velciet tos uz **Dzēst** ekrāna augšpusē.

Attēla klips

Izmantojiet S Pen, lai uzzīmētu slēgtu kontūru apkārt laukumam, kuru vēlaties saglabāt vai koplietot. Varat apgriezt tikai attēla daļu.

1 Atrodot saturu, kuru vēlaties fiksēt, piemēram, daļu attēla, atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties **Attēla klips**.

2 Lai izvēlētos laukumu, apvelciet to ar S Pen.

Mainiet izvēlētā laukuma formu, atlasot formas ikonu rīkjoslā vai pieskaroties , lai automātiski mainītu atlasītā laukuma formu.

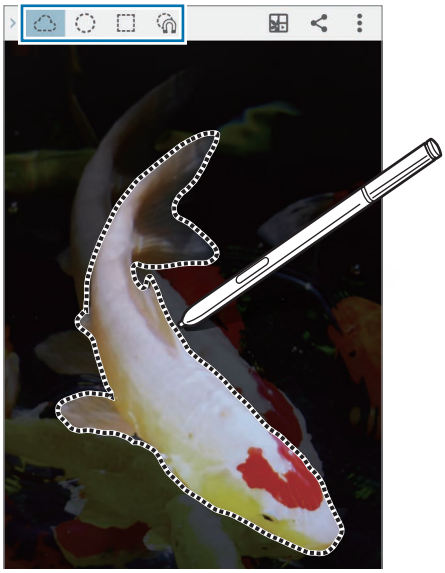

3 Izvēlieties iespēju, ko izmantot izvēlētajā laukumā.

- : saglabāt atlasīto laukumu **Piezīmju albums**.
- : koplietot atlasīto laukumu ar citiem.

Rakstīšana ekrānā

Uzņemt ekrānuzņēmumus, lai rakstītu vai zīmētu uz tiem.

1 Atrodot saturu, kuru vēlaties uzņemt, piemēram, tīmekļa lapas daļu, atveriet bezskāriena komandu paneli un pieskarieties **Rakstīšana ekrānā**.

Pašreizējais ekrāns tiek automātiski uzņemts, un ekrānā parādās rediģēšanas rīkjosla.

2 Rakstiet piezīmi uz ekrānuzņēmuma.

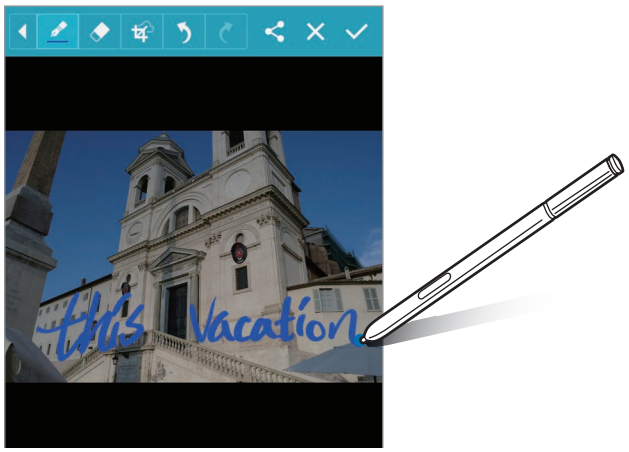

3 Izvēlieties iespēju, ko izmantot ekrānuzņēmumā.

- : koplietot failu ar citiem.
- : saglabāt ekrānuzņēmumu. Lai skatītu saglabāto ekrānuzņēmumu, atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties **Galerija** → → **Albums** → **Screenshots**.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

S Note

Ievads

Veidojiet piezīmes, ierakstot savas pārdomas un idejas. Varat ievietot multivides failus un izveidot Fotoattēlu piezīmes.

S Note palaišana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties pie **S Note**.

Vai arī sākuma ekrānā pieskarieties **S Note** logrīkam.

2 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju par programmu un pieskarieties **TĀLĀK**.

3 Izvēlieties vāku stilus un pieskarieties **TĀLĀK**.

4 Izvēlieties noklusējuma piezīmes veidni un pieskarieties **TĀLĀK**.

5 Izvēlieties kontu, ar kuru sinhronizēt savas piezīmes, un pieskarieties **SĀKT**.

Ja neesat pierakstījies izvēlētajā kontā, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai pierakstītos kontā.

Sinhronizējot savas piezīmes ar kontu, varat tās skatīt citās ierīcēs, ja konts tajās ir reģistrēts.

S Note logrīka izmantošana

Varat tieši palaist dažas S Note funkcijas, izmantojot **S Note** logrīku.

Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai **S Note** logrīkā.

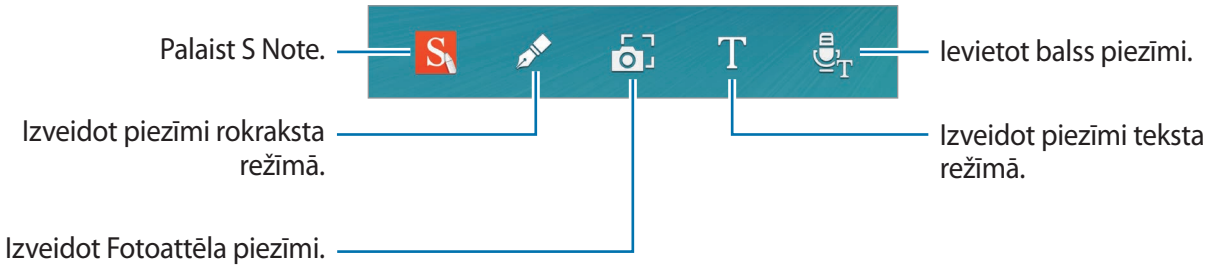

Piezīmju izveidošana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties pie **S Note**.

Vai arī sākuma ekrānā pieskarieties **S Note** logrīkam.

2 Pieskarieties +.

3 Sastādiet piezīmi.

Pieskarieties , lai rakstītu vai zīmētu uz ekrāna, vai pieskarieties , lai ievadītu tekstu, izmantojot tastatūru.

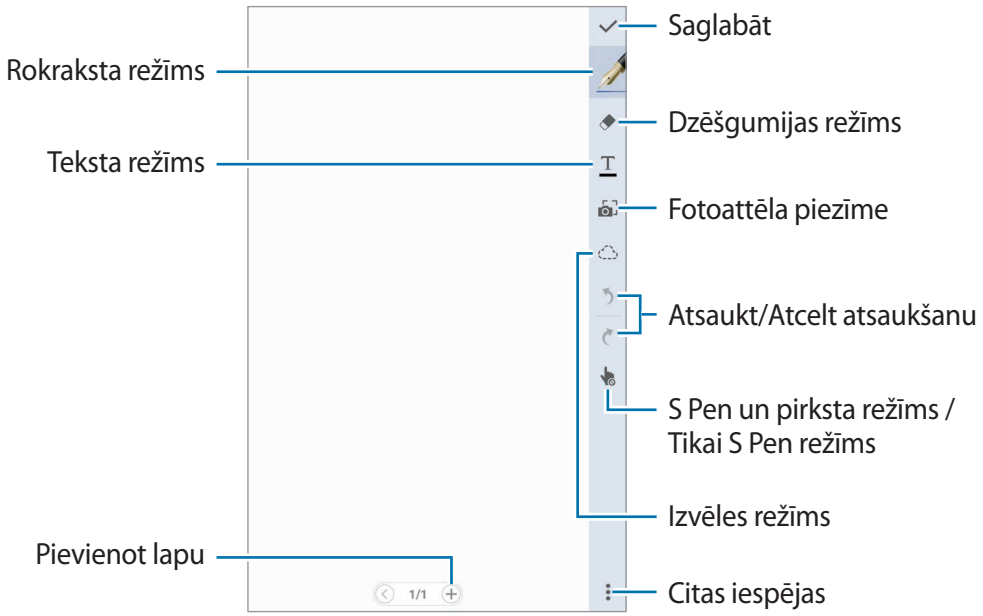

Pildspalvas iestatījumu mainīšana

Rakstot vai zīmējot piezīmi uz ekrāna, vēlreiz pieskarieties , lai mainītu pildspalvas veidu, līnijas biezumu vai pildspalvas krāsu.

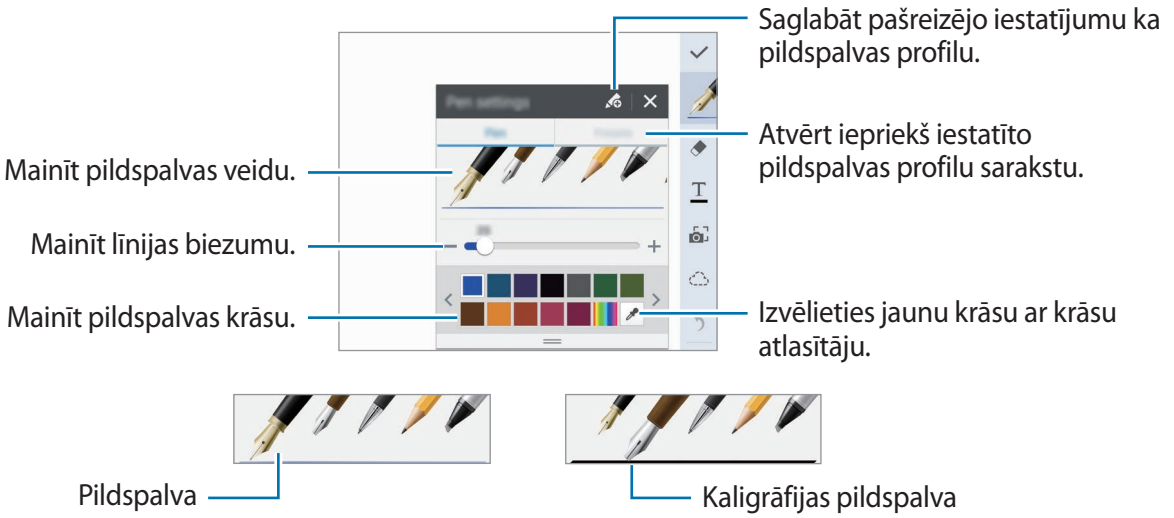

Dzēšgumijas izmantošana

1 Pieskarieties .

2 Pieskarieties laukumam, lai to izdzēstu.

Tiks izdzēsta visa līnija attiecīgajā laukumā. Līnijas dzēšgumija var izdzēst visas S Note līnijas pēc kārtas.

- Lai izdzēstu tikai konkrēto laukumu, kuram pieskaraties ar S Pen, pieskarieties vēlreiz un noņemiet atlasi no **Dzēst pa vilkumam**. Varat pielāgot dzēšgumijas izmēru, velkot izmēra pielāgošanas joslu.
- Lai notīrītu piezīmi, pieskarieties pie **Izdzēst visu**.

Pat ar mazāko dzēšgumiju var neizdoties precīzi izdzēst vēlamo daļu.

Rokraksta piezīmju rediģēšana

Rediģējiet ar roku rakstītās piezīmes, izmantojot dažādas rediģēšanas iespējas, piemēram, griešanu, pārvietošanu, izmēru maiņu vai pārveidošanu.

1 Ja uz piezīmes ir rokraksts vai zīmējums, pieskarieties .

2 Pieskarieties vai apvelciet līniju ap ievadi, lai to izvēlētos un rediģētu.

Lai pārvietotu ievadi uz citu vietu, izvēlieties ievadi un velciet to uz citu vietu.

Lai mainītu ievades izmēru, izvēlieties ievadi un velciet rāmja rokturi.

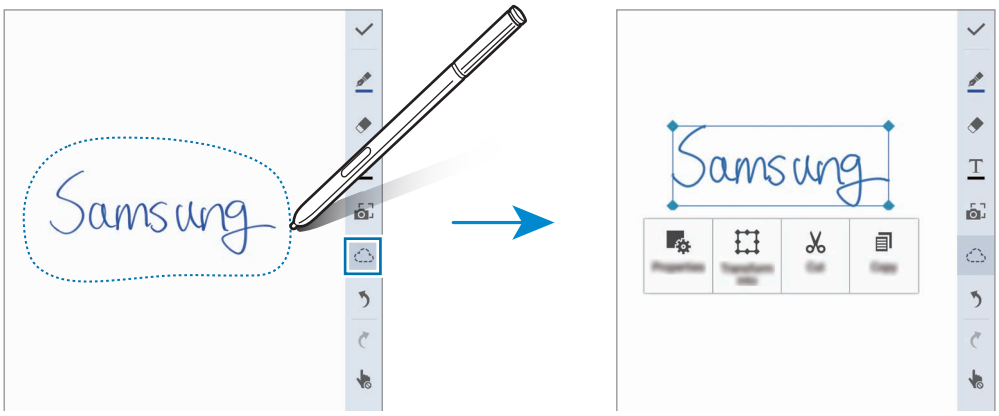

3 Izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- : mainīt ievades īpašības, piemēram, izkārtojumu, izmēru, krāsu vai biezumu.
- : precizēt vai pārveidot rokrakstu vai zīmējumus.
- : izgriezt ievadi. Lai to ielīmētu citā vietā, pieskarieties un turiet vietu, tad pieskarieties **Ielīmēt**.
- : kopēt ievadi. Lai to ielīmētu citā vietā, pieskarieties un turiet vietu, tad pieskarieties **Ielīmēt**.
- : dzēst ievadi.

Palielināta rokraksta režīms

Pieskarieties → **Rādīt paliel. piez.** un velciet lupas rāmi uz laukumu. Laukums lupas rāmī ir redzams palielinātā logā ekrāna apakšpusē. Varat precīzi ievadīt vai labot rokrakstu.

Skices ieraksts

Varat ierakstīt savas darbības piezīmes sastādīšanas laikā.

1 Pieskarieties ⋮ → **Ierakstīt zīmēšanas procesu**.

2 Pieskarieties 🔴 un rakstiet vai zīmējiet piezīmi.

Jūsu darbības tiek ierakstītas reāllaikā.

3 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz pieskarieties 🔴.

Pieskarieties ▶, lai skatītu ierakstu.

Fotoattēlu piezīmju izveide

Izveidojiet piezīmes, fotografējot dažādu avotu saturu, piemēram, tekstus rokrakstā vai zīmējumus. Jūs varat izmantot Fotoattēlu piezīmes efektu, lai atvieglotu teksta skatīšanu no fotoattēla, dzēšot fonu.

Automātiskā režīma izmantošana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **S Note** → + → .

Vai arī sākuma ekrānā pieskarieties **S Note** logrīkam.

2 Pielāgojiet objekta malas priekšskatījuma ekrānā.

3 Kad rāmis ap objektu kļūst zils, pieskarieties , lai uzņemto fotoattēlu.

Ierīce automātiski piemēro fotoattēlam Fotoattēlu piezīmes efektu un ievieto to S Note.

4 Rediģējiet piezīmi.

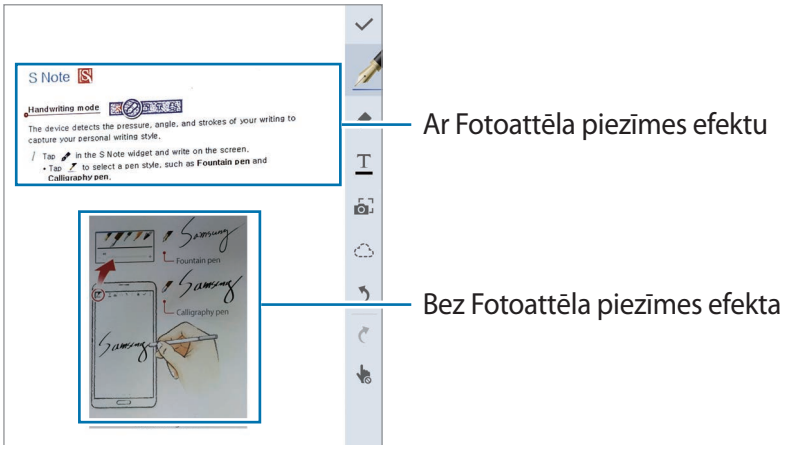

Manuālā režīma izmantošana

1 Fotoattēla piezīmes priekšskatījuma ekrānā pieskarieties AUTO, lai pārslēgtos uz manuālo režīmu.

2 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu. Vai pieskarieties , lai izvēlētos fotoattēlu, kas saglabāts ierīcē.

3 Velciet rāmja malas, lai izvēlētos sadaļu, tad pieskarieties .

4 Rediģējiet sadaļas, kuras vēlaties ievietot S Note.

Velciet rāmi ap sadaļu, lai pielāgotu atpazītās sadaļas izmēru.

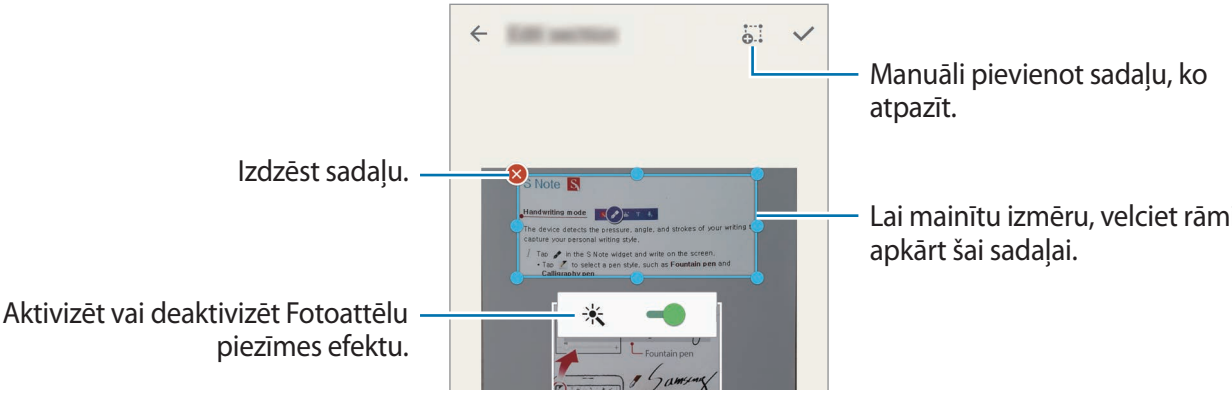

5 Pieskarieties , lai ievietotu atlasītās sadaļas piezīmē.

Fotoattēlu piezīmju rediģēšana

Rediģējiet sadaļas, kas ir ievietotas S Note.

1 Pieskarieties un turiet sadaļu, tad pieskarieties **Pārvērst, lai red.**

Teksta attēls šajā sadaļā tiks vektorizēts un pārveidots krāsainās līnijās, kuras iespējams rediģēt.

2 Pieskarieties un uzvelciet līniju apkārt sadaļai, kuru vēlaties rediģēt.

3 Izvēlieties rediģēšanas iespēju.

- : mainīt ievades īpašības, piemēram, izkārtojumu, izmēru, krāsu vai biezumu.
- : izgriezt ievadi. Lai to ielīmētu citā vietā, pieskarieties un turiet vietu, tad pieskarieties **Ielīmēt**.
- : kopēt ievadi. Lai to ielīmētu citā vietā, pieskarieties un turiet vietu, tad pieskarieties **Ielīmēt**.
- : dzēst ievadi.

Piezīmju izveide ar balss piezīmēm

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **S Note** → → → **Ievietot** → **Balss atgādne**.

Vai arī sākuma ekrānā pieskarieties **S Note** logrīkam.

2 Izlasiet noteikumus un nosacījumus un pieskarieties **PIEKRĪTU**.

3 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju par šīs funkcijas izmantošanu un pieskarieties **LABI**.

4 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .

5 Runājiet mikrofonā.

Jūsu balss tiks pārveidota tekstā.

6 Pieskarieties , lai ievietotu pārveidoto tekstu piezīmē.

Ja balss piezīmju sistēmas valoda neatbilst valodai, kurā runājat, ierīce neatpazīs jūsu balsi. Lai izmainītu balss atgādnes sistēmas valodu, atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties **Balss ierakstītājs** → → **Iestatījumi** → **Valoda**.

Piezīmju albums

Apkopojiet saturu no dažādiem avotiem, lai izveidotu savu digitālo albumu. Skatot tīmekļa vietnes vai video, varat izvēlēties un pievienot albumiem vēlamo laukumu.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Scrapbook albumu apskate

Palaižot šo programmu pirmoreiz vai restartējot to pēc datu atiestatīšanas, izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem, tad iestatiet sinhronizēšanas iespēju.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties pie **Piezīmju albums**.

2 Pieskarieties , lai izvēlētos kategoriju, un izvēlieties albumu.

Ja zem albuma satura ir saite, pieskarieties saitei, lai dotos uz avotu.

3 Pieskarieties , lai to rediģētu.

Varat pievienot albumam nosaukumu, tekstu, piezīmes vai birkas.

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu izmaiņas.

S Pen izmantošana

Ievads

Rakstiet, zīmējiet vai veiciet pieskāriena darbības ar S Pen. Varat ērti piekļūt papildu funkcijām, nospiežot S Pen pogu.

Skats no augšas

Turiet S Pen virs vienuma ekrānā, lai veiktu dažādas funkcijas.

Informācijas priekšskatīšana

Norādiet uz ekrānu, lai priekšskatītu saturu vai skatītu informāciju uznirstošajā logā.

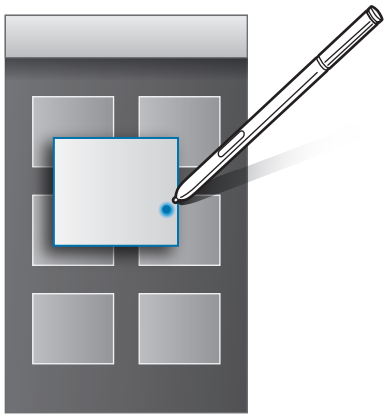

Gaisa pogas izmantošana

Turot S Pen dažās programmās virs vienumiem, piemēram, **Galerija** un **Video**, priekšskatījuma logā parādās gaisa poga. Varat veikt dažādas darbības tieši no priekšskatījuma loga, izmantojot gaisa pogu.

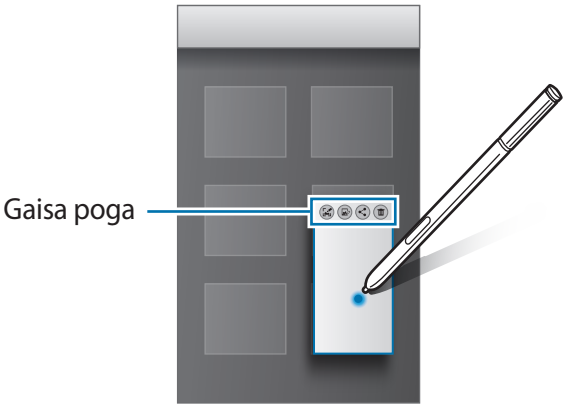

Ja šī funkcija nav aktivizēta, atveriet visu programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **S Pen** → **Skats no augšas**, tad pieskarieties **Skats no augšas** slēdzim, lai to aktivizētu.

Pildspalvas izvēle

Turot nospiestu pogu S Pen, velciet S Pen pāri tekstam vai vienumu sarakstiem, lai izvēlētos dažādus vienumus vai tekstu. Varat arī kopēt un ielīmēt izvēlētos vienumus vai tekstu citā programmā vai koplietot tos ar citiem.

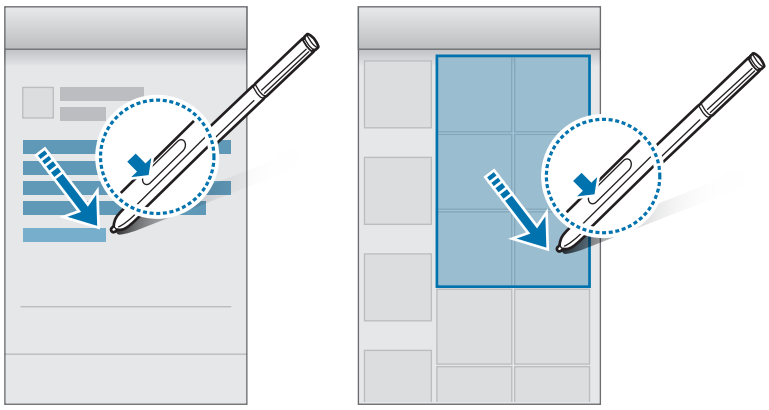

Tiešā pildspalvas ievade

Aizpildiet veidlapas un rakstiet ziņojumus, izmantojot S Pen.

Rakstīšana teksta laukos

1 Turiet S Pen virs teksta lauka.

2 Pieskarieties , lai atvērtu rokraksta lauku.

3 Rakstiet ar S Pen.

Sastādot ziņojumu sadaļā **Ziņas**, pieskarieties rokraksta lauka augšpusē, lai pārslēgtu uz zīmēšanas režīmu. Zīmējums tiks ievietots ziņojumā kā pielikums.

4 Kad tas ir pabeigts, pieskarieties pie .

Rakstīšana programmās

Izmantojot dažas funkcijas un programmas, varat rakstīt tieši ekrānā ar S Pen. Piemēram, varat ievadīt ciparus numura sastādīšanas tastatūrā vai iestatīt modinātāja laiku, rakstot rokraksta laukā ar S Pen.

Ja šī funkcija nav aktivizēta, visu atveriet programmu sarakstu, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **S Pen** → **Tiešā pildspalvas ievade**, tad pieskarieties slēdzim **Tiešā pildspalvas ievade**, lai to aktivizētu.

Kustības un lietojamības funkcijas

Kustības un žesti

Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

Tiešais zvans

Skatot zvana, ziņas vai kontakta informāciju, paceliet un turiet ierīci pie auss, lai veiktu zvanu.

Ja šī funkcija nav aktivizēta, atveriet visu programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Tiešais zvans**, tad pieskarieties slēdzim **Tiešais zvans**, lai to aktivizētu.

Viedais signāls

Ja jūs esat palaidis garām zvanus vai jaunus ziņojumus, ierīce vibrēs, kad jūs to paņemat.

Šī funkcija var nestrādāt, ja ekrāns ir ieslēgts vai ja ierīce nav uz līdzenas virsmas.

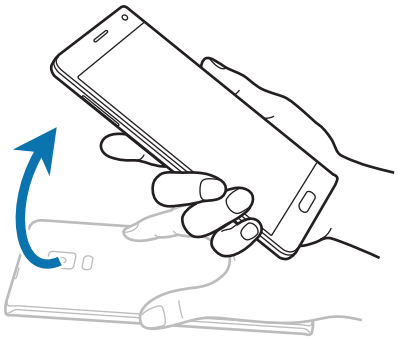

Ja šī funkcija nav aktivizēta, atveriet visu programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Viedais signāls**, tad pieskarieties slēdzim **Viedais signāls**, lai to aktivizētu.

Izslēgt skaņu

Novietojot plaukstu uz ekrāna

Apsedziet ekrānu ar savu plaukstu, lai izslēgtu ienākošo zvanu vai modinātāju skaņu.

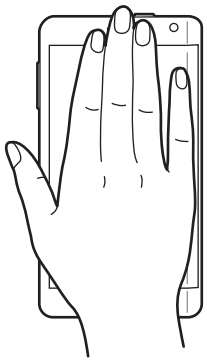

Apgriežot ierīci

Apgrieziet ierīci otrādi, lai izslēgtu ienākošo zvanu vai modinātāju skaņu.

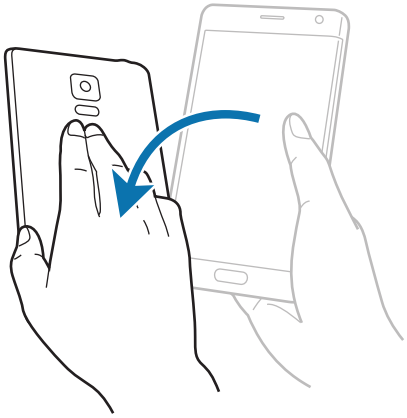

Ja šī funkcija nav aktivizēta, atveriet visu programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Izslēgt skaņu**, tad pieskarieties slēdzim **Izslēgt skaņu**, lai to aktivizētu.

Velciet ar plaukstu, lai fotografētu

Novietojiet plaukstas malu uz ekrāna un velciet to pāri ekrānam no labās puses uz kreiso vai otrādi, lai uzņemtu ekrānuzņēmumu. Lai skatītu saglabāto ekrānuzņēmumu, atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Screenshots**. Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas jūs varat rediģēt attēlu un koplietot to ar citiem.

Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

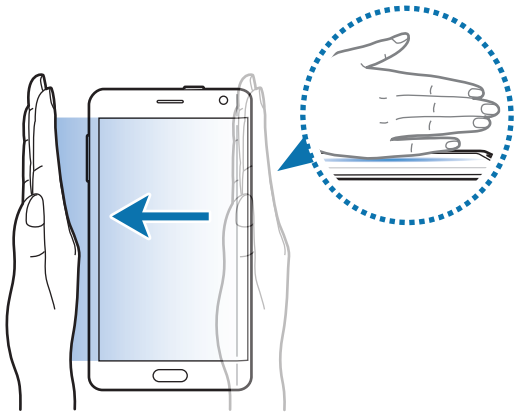

Ja šī funkcija nav aktivizēta, atveriet visu programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Kustības un žesti** → **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**, tad pieskarieties slēdzim **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**, lai to aktivizētu.

Vairāki logi

Ievads

Vairāku logu funkcija ļauj darbināt divas programmas vienlaicīgi dalītā ekrānā. Iespējams arī vienlaicīgi darbināt vairākas programmas uznirstošajos logos.

Vairāki logi dalītā ekrānā

Dažas programmas, piemēram, **Kalkulators** un **Kontakti**, var tikt palaistas uznirstošajos logos, kad izvelkat tos no vairāku logu ikonjoslas uz ekrānu.

1 Pieskarieties un turiet ⮌, lai atvērtu vairāku logu ikonjoslu.

2 Pieskarieties un turiet programmas ikonu un velciet to no ikonjoslas uz ekrānu. Pēc tam velciet citas programmas ikonu uz jaunu atrašanās vietu ekrānā.

Programmas, kas apzīmētas ar ikonu, var vienlaicīgi palaist atsevišķos logos ekrānā. Pieskarieties programmai, kas apzīmēta ar ikonu, un velciet to uz jaunu atrašanās vietu, lai atvērtu programmu abos logos. Lai vienlaikus palaistu programmu uznirstošajā logā, pieskarieties programmai un pieskarieties +.

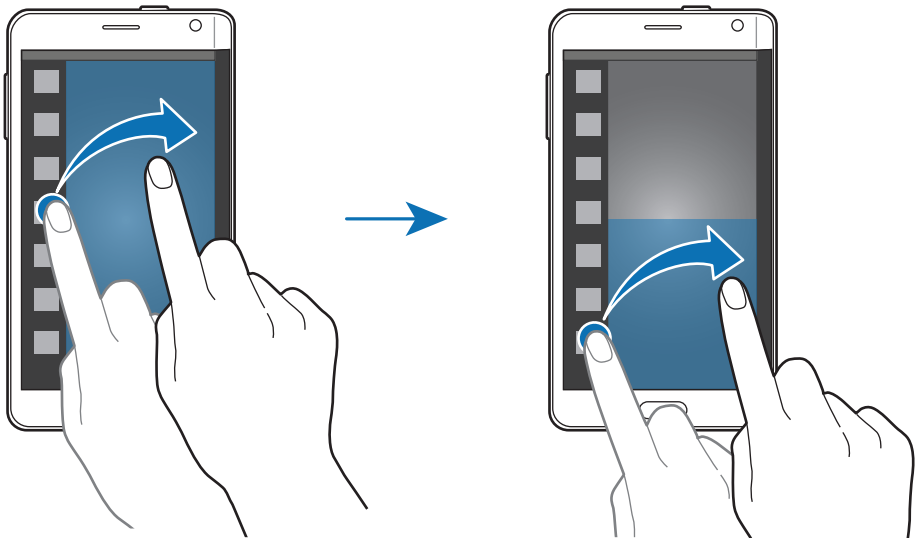

Vairāku logu palaišana no pēdējo programmu skata

1 Pieskarieties .

2 Velciet augšup vai lejup un pieskarieties , lai palaistu programmu vairākos logos.

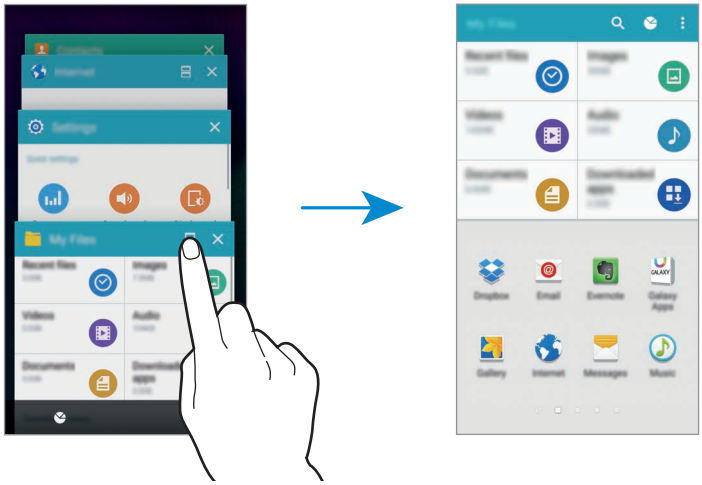

3 Izvēlieties citu programmu, ko palaist vairāku logu režīmā.

Vairāku logu iespēju lietošana

Izmantojot vairāku logu programmas, izvēlieties programmas logu un pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu šādām iespējām:

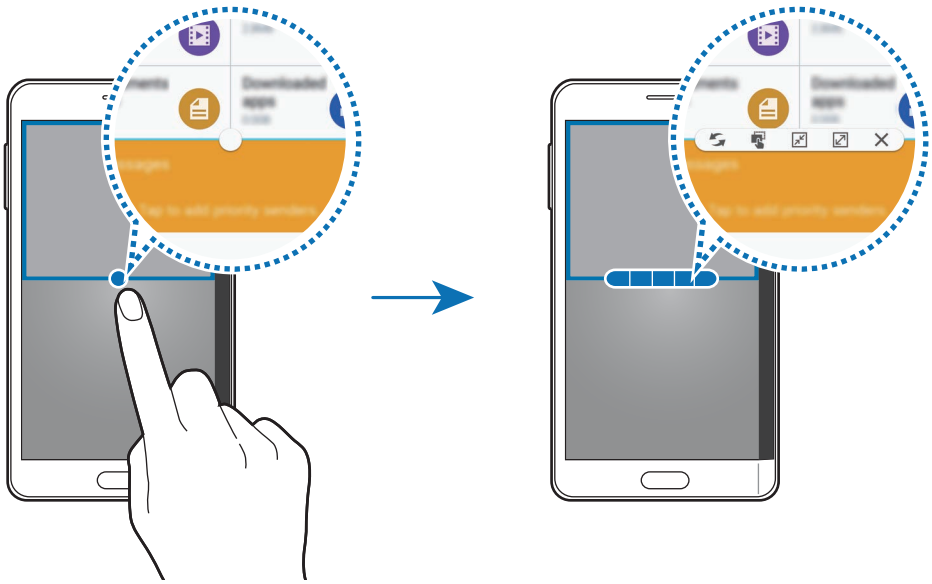

- : pārslēgties starp vietām Vairāki logi programmās.
- : vilkt un nomest tekstu vai kopētus attēlus no viena loga uz otru. Pieskarieties un turiet vienumu izvēlētajā logā un velciet to uz vietu citā logā.
- : pārslēgties uz peldošo ikonu.
- : pārslēgties uz pilnekrāna skatu.
- : aizvērt logu.

Satura koplietošana starp programmu logiem

Jūs varat vienkārši koplietot saturu starp programmām, piemēram, **E-pasts** un **Internets**, to velkot un nometot.

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

1 Palaidiet **E-pasts** un **Internets** vairākos logos.

Iespējams arī palaist programmas uznirstošajos logos.

2 Pieskarieties aplim starp programmu logiem, tad pieskarieties .

3 Pieskarieties un turiet tekstu vai attēlu interneta logā un velciet to uz vietu e-pasta logā.

Atlasītais vienums tiks ievietots e-pasta logā.

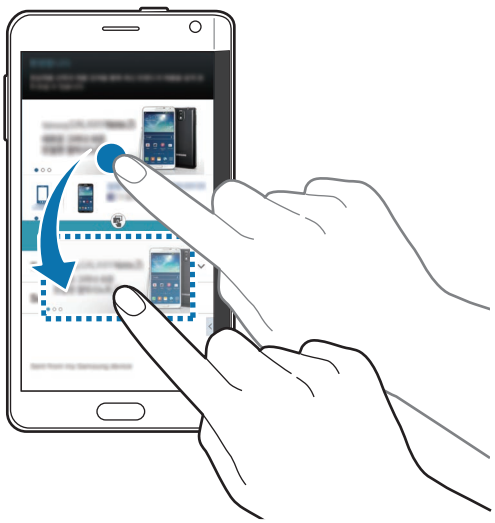

Loga izmēra pielāgošana

Velciet apli starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.

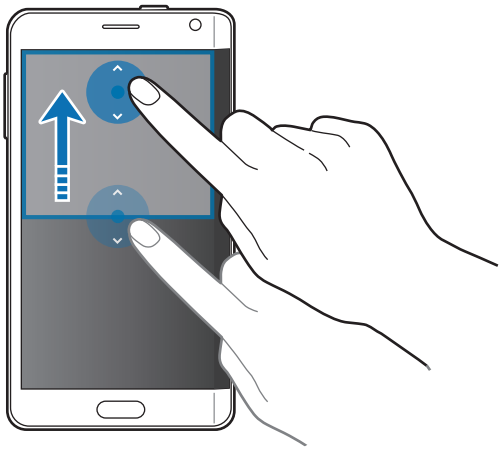

Ja vairāku logu funkcija nav aktivizēta, atveriet visu programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Vairāki logi**, tad pieskarieties **Vairāki logi** slēdzim, lai to aktivizētu. Varat arī atvērt ātro iestatījumu paneli un pieskarties **Vairāk-logu**, lai to aktivizētu.

Vairāki uznirstošie logi

1 Visu programmu sarakstā palaidiet programmu, kuru vēlaties izmantot uznirstošajā logā.

2 Velciet lejup pa diagonāli no viena augšējās malas gala.

Programmas ekrāns parādīsies uznirstošajā logā.

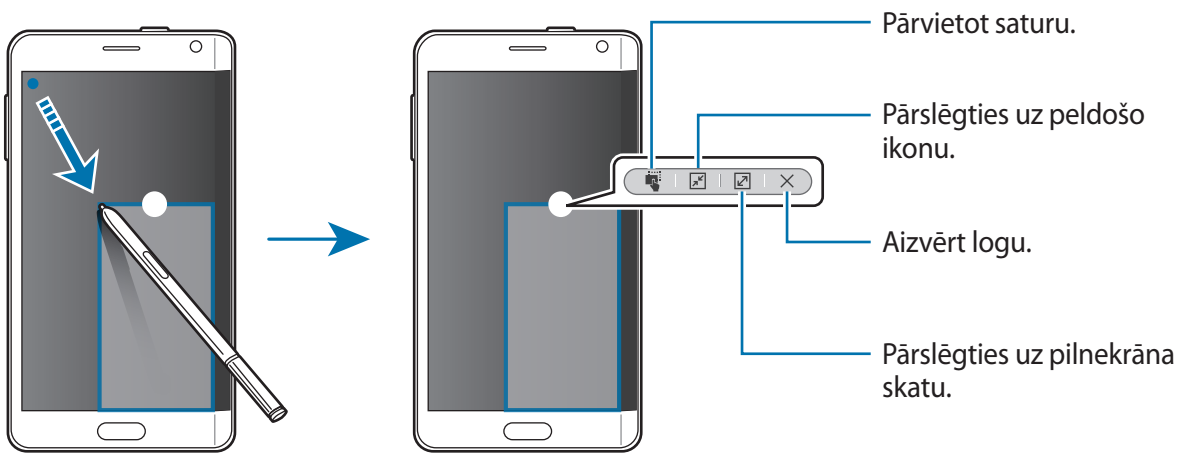

Uznirstošo logu pārvietošana vai aizvēršana

Lai pārvietotu uznirstošo logu, pieskarieties aplim logā un velciet to uz citu vietu.

Lai aizvērtu logu, pieskarieties aplim loga augšējā daļā un pieskarieties ✕.

Uznirstošo logu palaišana no vairāku logu sadalītā ekrāna skata

1 Vairāku logu sadalītā ekrāna skatā pieskarieties programmas logam, lai to atvērtu uznirstošajā logā.

2 Pieskarieties un turiet apli starp programmas logiem.

Izvēlētā programma tiks palaista uznirstošajā logā.

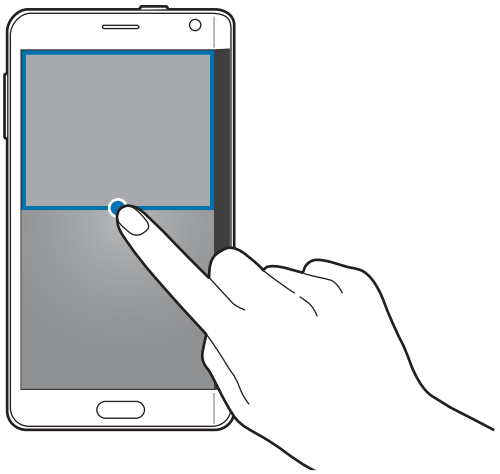

Uznirstošo logu palaišana no vairāku logu ikonjoslas

Pieskarieties un turiet ⮌, lai atvērtu vairāku logu ikonjoslu. Pieskarieties programmu ikonai vairāku logu joslā, lai palaistu to uznirstošajā logā.

Ja vairāku logu funkcija nav aktivizēta, atveriet visu programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Vairāki logi**, tad pieskarieties **Vairāki logi** slēdzim, lai to aktivizētu. Varat arī atvērt ātro iestatījumu paneli un pieskarties **Vairāk-logu**, lai to aktivizētu.

Darbība ar vienu roku

Ievads

Lai ērtā veidā izmantotu ierīci ar vienu roku, Jūs varat pārslēgties uz vienas rokas darbības režīmu.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Displejs un fona attēls** → **Darbība ar vienu roku**.

Ekrāna izmēra samazināšana

Pieskarieties **Samazināt ekrāna lielumu** un pieskarieties slēdzim **Samazināt ekrāna lielumu**, lai to aktivizētu.

Lai pārslēgtos uz vienas rokas darbības režīmu, turiet ierīci vienā rokā. Pēc tam ātri velciet savu īkšķi no vienas ekrāna malas uz ekrāna centru un atpakaļ.

Ievade ar vienu roku

Pieskarieties **Ievade ar vienu roku** un pieskarieties slēdzim **Ievade ar vienu roku**, lai to aktivizētu.

Pieskarieties ◀ vai ▶, lai pielāgotu numura sastādīšanas tastatūras novietojumu, zvana vadības pogas un citus ievades paneļus atvieglotai piekļuvei ar vienu roku.

Sānu taustiņu panelis

Pieskarieties **Sānu taustiņu panelis** un pieskarieties slēdzim **Sānu taustiņu panelis**, lai to aktivizētu.

Atvieglojiet savas ierīces lietošanu ar vienu roku, novietojot pēdējo lietoto programmu taustiņu, sākuma taustiņu un taustiņu Atpakaļ, kā arī citas izvēlētās funkcijas pogu veidā ekrāna sānu malā.

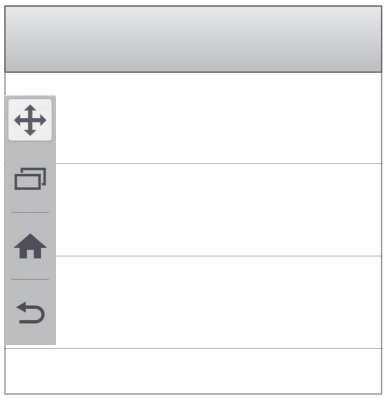

Skārienekrāna jutības palielināšana

Izmantojiet šo funkciju, lai darbotos ar ekrānu, valkājot cimdus.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Displejs un fona attēls**, tad atzīmējiet **Palielināt skārienjutību**. Varat arī atvērt ātro iestatījumu paneli un pieskarties **Skāriena jutība**, lai to aktivizētu.

- Izmantojiet ādas cimdus, lai ierīce labāk atpazītu pieskārienu ekrāna lietošanas laikā. Citi materiāli var netikt atpazīti.
- Šī funkcija var pareizi nedarboties, kad jūs izmantojat S view.

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, izmantojot ierīci ar rokās uzvilktiem cimdiem, pieskarieties ekrānam stingrāk.

Personalizēšana

Sākuma ekrāna un visu programmu saraksta pārvaldīšana

Sākuma ekrāna pārvaldīšana

Vienumu pievienošana

Pieskarieties un turiet programmu vai mapi no visu programmu saraksta, tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Lai pievienotu logrīkus, pieskarieties un turiet tukšu laukumu sākuma ekrānā, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet logrīku, tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Vienuma pārvietošana un noņemšana

Pieskarieties un turiet vienumu uz sākuma ekrāna, un tad velciet to uz jauno vietu.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Varat arī pārvietot bieži lietotās programmas uz īsceļu laukumu sākuma ekrāna apakšpusē.

Lai noņemtu vienumu, pieskarieties un turiet vienumu. Pēc tam velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšdaļā.

Mapes izveidošana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz **Izveidot mapi** ekrāna augšdaļā.

2 Ievadiet mapes nosaukumu.

3 Pieskarieties ⊕, izvēlieties programmas, kuras pārvietot uz mapi, un tad pieskarieties **GATAVS**.

Paneļu pārvaldīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu vietu, lai pievienotu, pārvietotu vai noņemtu paneli.

Lai pievienotu paneli, velciet pa kreisi, tad pieskarieties +.

Lai pārvietotu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Lai noņemtu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu un pēc tam velciet to uz **Noņemt** ekrāna augšpusē.

Lai iestatītu paneli kā galveno sākuma ekrānu, pieskarieties .

Visu programmu saraksta pārvaldība

Šķirošanas metodes mainīšana

Visu programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Kārtot pēc** un izvēlieties šķirošanas metodi.

Vienumu pārvietošana

Visu programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Rediģēt**. Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā.

Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Lai pārvietotu vienumu uz jaunu paneli, velciet to uz **Izveidot lapu** ekrāna augšdaļā.

Mapju izveidošana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties ⋮ → **Izveidot mapi**.

Varat arī pieskarties ⋮ → **Rediģēt**, pieskarties un turēt programmu un vilkt to uz **Izveidot mapi** ekrāna augšdaļā.

2 Ievadiet mapes nosaukumu.

3 Pieskarieties ⊕, atzīmējiet programmas, kuras vēlaties pārvietot uz mapi, tad pieskarieties **GATAVS**.

Fona attēla un zvana signālu iestatīšana

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam vai bloķētam ekrānam.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšā vietā, un tad pieskarieties **Fona attēli**.

Vai arī visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Displejs un fona attēls** → **Fona attēls**.

2 Izvēlieties ekrānu, kuru mainīt vai kuram lietot fona attēlu.

3 Velciet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties no ekrāna apakšpusē redzamajiem attēliem.

Lai izvēlētos ar ierīces kameru uzņemtos vai citus attēlus, pieskarieties **No galerijas**.

Iestatot bloķēšanas ekrāna fona tapeti, varat izvēlēties attēlus no dažādām fona tapešu kategorijām.

4 Pieskarieties **IESTATĪT KĀ FONA ATTĒLU** vai **SAGLABĀT**.

Izvēlētais attēls tiks iestatīts kā fona tapete sākuma ekrānā vai bloķēšanas ekrānā.

Dinamiskā bloķēšanas ekrāna iestatīšana

Izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu bloķēšanas ekrāna fona tapetes automātisku maiņu atkarībā no jūsu iestatījumiem, atrašanās vietas un laikapstākļiem, kā arī jūsu interesēm.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšā vietā, un tad pieskarieties **Fona attēli**.

Vai arī visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Displejs un fona attēls** → **Fona attēls**.

2 Pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns**.

3 Izvēlieties fona tapetes iespēju.

- **No galerijas**: izvēlieties attēlus no **Galerija**. Ierīce parādīs attēlus bloķēšanas ekrānā atbilstoši jūsu iestatītajam intervālam.
- **Laika progn.**: ierīce rādīs bloķēšanas ekrānā augstas kvalitātes attēlus atkarībā no laika, laikapstākļiem un jūsu atrašanās vietas informācijas.
- **Manas intereses**: izvēlieties jūs interesējošās kategorijas. Ierīce rādīs bloķēšanas ekrānā augstas kvalitātes attēlus atkarībā no jūsu interesēm.

- Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.
- Šī funkcija var nedarboties atkarībā no reģiona.

Zvana signālu mainīšana

Mainiet ienākošo zvanu un paziņojumu zvana signālus.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Skaņas un paziņojumi**.

Lai iestatītu ienākošo zvanu signālu, pieskarieties **Zvana signāli**, izvēlieties zvana signālu un tad pieskarieties **LABI**. Lai iestatītu dziesmu, kas saglabāta ierīcē vai jūsu kontā, kā zvana signālu, pieskarieties **PIEVIENOT**.

Lai iestatītu paziņojumu skaņas signālu, pieskarieties **Paziņojuma zvana signāls**, izvēlieties skaņas signālu un tad pieskarieties **LABI**.

Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana

Jūs varat mainīt veidu, kā tiek bloķēts ekrāns, lai novērstu citu piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana**, tad izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Ja esat aizmirsis atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Figūra

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

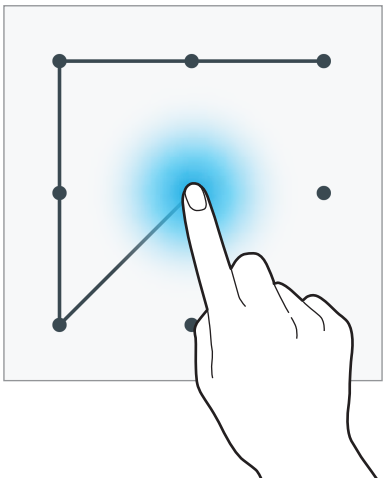

PIN

PIN sastāv tikai no cipariem. Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Parole

Parole sastāv no rakstzīmēm un cipariem. Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Pirksta nospiedums

Reģistrējiet savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu. Plašāku informāciju skatiet Finger Scanner.

Manas vietas

Ātri piekļūstiet noderīgām funkcijām, kas saistītas ar jūsu bieži apmeklētajām vietām, automātiski atpazīstot jūsu atrašanās vietu.

Logrīka "Manas vietas" pievienošana

Lai pievienotu šo logrīku, pieskarieties un turiet tukšu laukumu sākuma ekrānā, pieskarieties **Logrīki**, pieskarieties un turiet **Manas vietas** logrīku, tad velciet to uz sākuma ekrānu.

Izvēlieties kategoriju, lai iestatītu atrašanās vietas datus un preferences.

Vietas informācijas iestatīšana

Apmeklējot vietu ar priekšiestatītu atrašanās vietas informāciju, ierīce automātiski atpazīst jūsu atrašanās vietu un rāda īsceļus uz priekšiestatītajām funkcijām. Ierīce arī piemēro iestatījumus, kurus iestatījāt šai vietai.

1 Lai iestatītu atrašanās vietas informāciju un īsceļus, logrīkā **Manas vietas** izvēlieties vietu. Piemēram, pieskarieties **Mājas**, lai iestatītu māju atrašanās vietas informāciju.

Jūsu pašreizējā atrašanās vieta būs redzama sadaļā **Adrese un noteikšanas metode**. Lai atkal automātiski noteiktu jūsu atrašanās vietu, pieskarieties .

Lai manuāli noteiktu atrašanās vietu, ievadiet meklēšanas laukā adresi vai atslēgvārdu un pieskarieties .

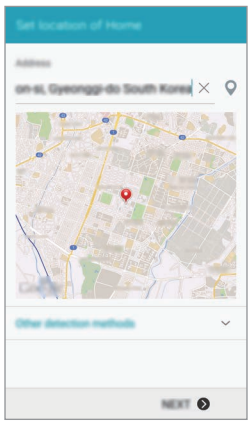

Pārliecinieties, vai ierīcei ir izveidots Wi-Fi vai mobilā tīkla savienojums, lai automātiski noteiktu jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

2 Pieskarieties **NĀKAMAIS**.

3 Īsceļu pārvaldīšanas ekrānā pieskarieties **PĀRVALDĪT** → vai , lai pievienotu vai dzēstu īsceļus uz dažādām programmām un funkcijām.

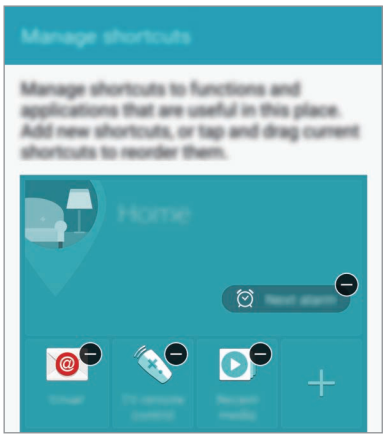

4 Pieskarieties **LABI**.

Sākuma ekrānā parādīsies logrīks **Manas vietas** ar jūsu atrašanās vietas informāciju. Lai mainītu papildu iestatījumus, piemēram, skaņas režīmu vai Wi-Fi tīkla iestatījumus, pieskarieties → **Pielāgotie iestatījumi**.

Vietas papildinformācijas iestatīšana

1 Logrīkā **Manas vietas** pieskarieties .

2 Pieskarieties un izvēlieties citu atrašanās vietu no saraksta.

Lai vietu sarakstam pievienotu citas atrašanās vietas, pieskarieties **PĀRVALDĪT VIETAS** → .

3 Pieskarieties vai **IEGŪT ATRAŠANĀS VIETAS INF.**, lai automātiski meklētu jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

Lai manuāli noteiktu atrašanās vietu, ievadiet meklēšanas laukā adresi vai atslēgvārdu un pieskarieties .

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**.

5 Pieskarieties + vai −, lai pievienotu vai dzēstu īsceļus uz dažādām programmām un funkcijām.

6 Pieskarieties ⮌.

Kad apmeklējat pievienoto atrašanās vietu, jūsu pašreizējās atrašanās vietas iestatījumi parādīsies logrīkā **Manas vietas**. Lai mainītu papildu iestatījumus, piemēram, skaņas režīmu vai Wi-Fi tīkla iestatījumus, pieskarieties ⚙ → **Pielāgotie iestatījumi**.

Finger Scanner

Ievads

Pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas darbībai nepieciešams reģistrēt jūsu pirkstu nospiedumu informāciju un saglabāt to ierīcē. Pēc tās reģistrēšanas varat iestatīt ierīci izmantot jūsu pirkstu nospiedumus šādām funkcijām:

- Ekrāna bloķēšana
- Pierakstīties tīmeklī
- Verificēt Samsung kontu
- Maksāt ar PayPal

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Labākai pirkstu nospiedumu atpazīšanai

Kad ierīcē skenējat savu pirkstu nospiedumus, ievērojiet, ka sekojošie apstākļi var ietekmēt funkcijas veiktspēju:

- Sākuma taustiņš satur pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru. Raugiet, lai sākuma taustiņš netiktu saskrāpēts vai to nesabojātu metāla priekšmeti, piemēram, monētas, atslēgas un kaklarotas.
- Ar ierīci piegādātā ekrāna aizsargplēve var izraisīt pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora darbības traucējumus. Noņemiet ekrāna aizsargplēvi, lai uzlabotu pirkstu nospiedumu jutību.
- Raugiet, lai pirkstu nospiedumu atpazīšanas zona un jūsu pirksti būtu tīri un sausi.

- Ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus ar grumbām vai rētām.
- Ierīce var neatpazīt mazu vai tievu pirkstu nospiedumus.
- Lai uzlabotu atpazīšanas veiktspēju, reģistrējiet tās rokas pirkstu nospiedumus, ar kuru visbiežāk veicat darbības ar ierīci.
- Nevelciet savu pirkstu pārāk ātri vai pārāk lēni. Velciet savu pirkstu mērenā ātrumā, lai ļautu ierīcei to atpazīt.
- Sausās vidēs ierīcē var uzkrāties statiskā elektrība. Izvairieties no šīs funkcijas izmantošanas sausās vidēs vai pirms funkcijas lietošanas izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties metāla objektam.

Pirkstu nospiedumu reģistrēšana

Ja saliecat savu pirkstu vai izmantojat pirksta galu, ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus.

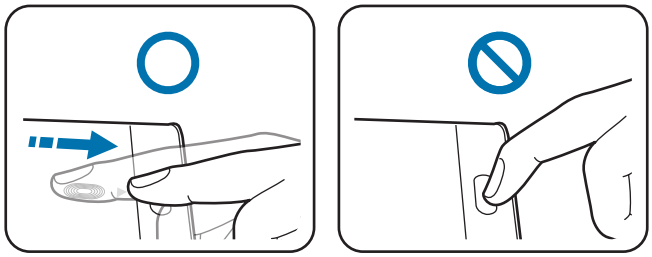

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Pirkstu nosp. pārvaldn.**

2 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju un pieskarieties **LABI**.

3 Novietojiet pirkstu uz pirkstu nospiedumu atpazīšanas zonas, ekrāna centra lejasdaļā.

4 Pieskarieties un turiet ekrānu pirkstu nospiedumu atpazīšanas zonā un tad velciet ar pirkstu lejup pāri sākuma taustiņam.

Atkārtojiet šo darbību, izmantojot to pašu pirkstu, līdz pirksta nospiedums ir reģistrēts.

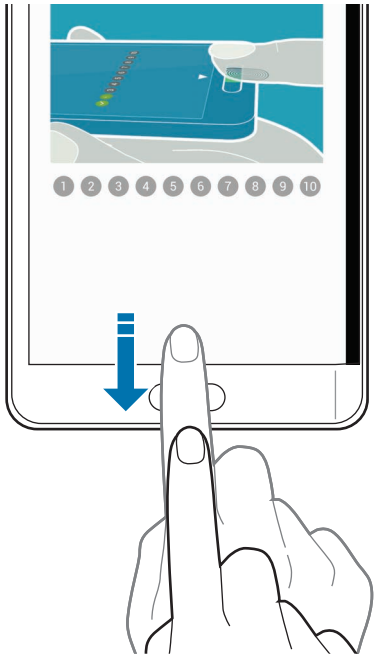

5 Pieskarieties **GATAVS**, lai beigtu skenēt sava pirksta nospiedumu. Vai pieskarieties **REĢISTRĒT**, lai reģistrētu papildu pirkstu nospiedumus.

6 Kad parādās ekrāns, pieprasot reģistrēt dublēšanas paroli, ievadiet dublēšanas paroli un tad pieskarieties **TURPINĀT**.

7 Ievadiet dublēšanas paroli vēlreiz, lai to verificētu, un tad pieskarieties **LABI**.

Tā vietā, lai skenētu savu pirkstu nospiedumus, jūs varat izmantot dublēšanas paroli.

8 Kad parādās bloķēšanas ar pirkstu nospiedumiem uznirstošais logs, pieskarieties **LABI**. Jūs varat izmantot savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu.

Pirkstu nospiedumu reģistrēšanas atcelšana

Izmantojot pirkstu nospiedumu pārvaldnieku, varat atcelt reģistrētos pirkstu nospiedumus.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Pirkstu nosp. pārvaldn.**

2 Noskenējiet reģistrētus pirkstu nospiedumus vai pieskarieties un ievadiet dublēšanas paroli.

3 Pieskarieties → **Izvēlēties**.

4 Atzīmējiet pirkstu nospiedumus, kurus vēlaties atreģistrēt, un pieskarieties .

Rezerves paroles nomainīšana

Jūs varat mainīt savu paroli, ko izmantojat kā alternatīvu savu pirkstu nospiedumu skenēšanai.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Mainīt rezerves paroli**.

2 Noskenējiet reģistrētus pirkstu nospiedumus vai pieskarieties un ievadiet dublēšanas paroli.

3 Ievadiet jauno paroli un pieskarieties **TURPINĀT**.

4 Ievadiet paroli vēlreiz un pieskarieties **LABI**.

Samsung konta paroles pārbaudīšana

Izmantojiet pirkstu nospiedumus, lai verificētu sava Samsung konta paroli. Tā vietā, lai ievadītu savu paroli, piemēram, iegādājoties saturu no **Galaxy Apps**, varat izmantot pirksta nospiedumu.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Verificēt Samsung kontu**, tad pieskarieties **Verificēt Samsung kontu** slēdzim, lai to aktivizētu. Ievadiet Samsung konta paroli un pieskarieties **APSTIPR.**

Pirkstu nospiedumu izmantošana, lai pierakstītos kontos

Jūs varat izmantot savu pirkstu nospiedumus, lai pierakstītos tīmekļa lapās, kuras atbalsta paroļu saglabāšanu.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Pierakstīšanās tīmeklī**, tad pieskarieties **Pierakstīšanās tīmeklī** slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Atveriet tīmekļa lapu, kurā jūs vēlaties pierakstīties ar pirksta nospiedumu.

3 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, un tad pieskarieties tīmekļa lapas pierakstīšanās pogai.

4 Atzīmējiet **Pierakstieties, izmantojot pirkstu nospiedumus** un pieskarieties **ATCERĒTIES**.

Varat izmantot savu pirksta nospiedumu, lai verificētu kontu un paroli, pierakstoties tīmekļa vietnē.

Pirkstu nospiedumu izmantošana pirkumiem ar PayPal

Jūs varat veikt pirkumus, skenējot savu pirkstu nospiedumus.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Finger Scanner** → **Pay with PayPal**.

2 Atzīmējiet **FIDO Ready™ support** un **PayPal**, tad pieskarieties **INSTALL**.

3 Kad instalēšana pabeigta, pieskarieties **LINK MY ACCOUNT**.

4 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai pierakstītos PayPal kontā un reģistrētu savus pirkstu nospiedumus.

Privātais režīms

Ievads

Slēpiet personisku saturu savā ierīcē un liegtu citu personu piekļuvi tai.

Privātajā režīmā varat paslēpt vienumus sadaļās **Galerija**, **Video**, **Mūzika**, **Balss Ierakstītājs**, **Mani Faili** un **S Note**.

Privātā režīmā iestatīšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Privātais režīms**.

2 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju un pieskarieties **NĀK.**

3 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju par šīs funkcijas izmantošanu un pieskarieties **NĀK.**

4 Pieskarieties **SĀKT**, izvēlieties privātā režīma piekļuves metodi, tad ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu iestatīšanu.

Kad, beidzoties iestatīšanai, parādās ekrāna bloķēšanas uznirstošais logs, pieskarieties **LABI**, lai mainītu ekrāna bloķēšanas metodi, vai pieskarieties **IZLAIST**.

Tiek aktivizēts privātais režīms, un statusa joslā ir redzama ikona.

Satura slēpšana

1 Lai paslēptu vienumus, visu programmu sarakstā palaidiet programmu.

2 Izvēlieties vienumu un pieskarieties ⋮ → **Pārvietot uz privāto krātuvi**.

Ja nav aktivizēts privātais režīms, turpiniet ar nākamajiem soļiem.

3 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju un pieskarieties **LABI**.

4 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

Izvēlētie vienumi tiks pārvietoti uz privāto mapi un pazudīs no ekrāna.

Ja jūs paslēpjat vienumu, kad nav aktivizēts privātais režīms, šis režīms tiks aktivizēts, kamēr pārvietosiet izvēlēto vienumu uz privāto mapi, un tas tiks atkal deaktivizēts, kad vienuma pārvietošana būs pabeigta.

Slēptā satura skatīšana

Jūs varat skatīt slēptos failus tikai, kad ir aktivizēts privātais režīms.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Privātais režīms**, tad pieskarieties **Privātais režīms** slēdzim, lai to aktivizētu.

Varat arī atvērt ātro iestatījumu paneli un pieskarties **Privātais rež.**, lai to aktivizētu.

2 Ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu priekšiestatīto privātā režīma piekļuves kodu.

3 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Mani Faili** → **Privāts**.

Ekrānā parādās visi vienumi, kas ir pārvietoti uz privāto režīmu.

Slēptā satura rādīšana

1 Privātajā mapē izvēlieties slēptos objektus, kurus vēlaties rādīt.

2 Pieskarieties ⋮ → **Noņemt no mapes Privāti**.

3 Izvēlieties mapi, uz kuru pārvietot objektus.

Objekti tiks pārvietoti uz izvēlēto mapi.

Vienkāršais režīms

Vienkāršais režīms nodrošina vienkāršāku lietotāja pieredzi, izmantojot vienkāršāku izkārtojumu un lielākas ikonas sākuma ekrānā.

Pārslēgšanās uz vienkāršo režīmu

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Vienkāršais režīms** → **Vienkāršais režīms**.

2 Atzīmējiet programmas, kurām vēlaties piemērot vienkāršotu izkārtojumu.

3 Pieskarieties **GATAVS**.

Atgriešanās standarta režīmā

Pavelciet pa kreisi sākuma ekrānā un pieskarieties **Vienkāršie iestatījumi** → **Vienkāršais režīms** → **Standarta režīms** → **GATAVS**.

Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces

Dublēto kontu izmantošana

Jūs varat pārsūtīt dublētos datus no savas iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci, izmantojot Google vai Samsung kontu. Plašāku informāciju skatiet Datu dublēšana un atjaunošana.

Samsung Smart Switch lietošana

Jūs varat pārsūtīt datus no iepriekšējās ierīces uz jaunu ierīci, izmantojot Smart Switch. Apmeklējiet www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu vairāk informācijas.

Samsung Smart Switch nav atbalstīts dažās ierīcēs vai datoros.

Smart Switch Mobile lietošana

Izmantojiet šo programmu, lai pārsūtītu datus no jūsu iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci. Jūs varat lejupielādēt šo programmu no **Galaxy Apps** vai **Play veikals**.

1 Pieskarieties savā ierīcē **Smart Switch Mobile**.

2 Izvēlieties savā ierīcē iespēju atbilstoši iepriekšējās ierīces veidam un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Ja iepriekšējā ierīce bija Android ierīce, uzinstalējiet šajā ierīcē Smart Switch Mobile programmu. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Smart Switch lietošana ar datoriem

Izmantojiet šo funkciju, lai importētu jūsu dublētos datus (no izvēlētu ražotāju mobilajām ierīcēm) no datora uz jūsu ierīci. Jūs varat lejupielādēt programmu no www.samsung.com/smartswitch.

1 Dublējiet datus no iepriekšējās mobilās ierīces uz datoru. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ierīces ražotāju.

2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.

3 Savienojiet savu pašreizējo ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

4 Datorā noklikšķiniet uz iepriekšējās ierīces ražotāja un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pārsūtītu datus uz jūsu ierīci.

Izmantojot Samsung Kies

Importējiet jūsu dublēto datu failu no jūsu datora, izmantojot Samsung Kies, lai atjaunotu datus jūsu ierīcē. Jūs varat arī dublēt datus uz datoru, izmantojot Samsung Kies. Plašāku informāciju skatiet Savienošana ar Samsung Kies.

Kontu iestatīšana

Kontu pievienošana

Dažām programmām, kas tiek izmantotas jūsu ierīcē, ir nepieciešams reģistrēts konts. Izveidojiet kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi, lietojot savu ierīci.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Konta pievienošana**.

2 Izvēlieties konta pakalpojumu.

3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai sinhronizētu saturu ar jūsu kontiem, izvēlieties kontu un atzīmējiet vienumus, kurus sinhronizēt.

Kontu noņemšana

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti**, izvēlieties kontu, tad pieskarieties ⋮ → **Noņemt kontu**.

Samsung kontu reģistrēšana

Izmantojot noteiktas Samsung apps, jums ir nepieciešams Samsung konts. Samsung kontā iespējams dublēt vai atjaunot ierīcē saglabātos datus. Reģistrējiet savu Samsung kontu ierīcē, lai ērti izmantotu Samsung pakalpojumus.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Konta pievienošana**.

2 Pieskarieties **Samsung account**.

3 Pieskarieties **PIERAKSTĪTIES**.

4 Ievadiet sava konta e-pasta adresi un paroli, tad pieskarieties **PIERAKSTĪTIES**.

Kad jūsu Samsung konts ir reģistrēts, varat bez pierakstīšanās procedūras izmantot programmas, kurām nepieciešams Samsung konts.

Tālrunis un kontakti

Tālrunis

Ievads

Veiciet balss vai video zvanus vai atbildiet uz tiem.

Zvanu veikšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.

3 Pieskarieties , lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties , lai veiktu videozvanu.

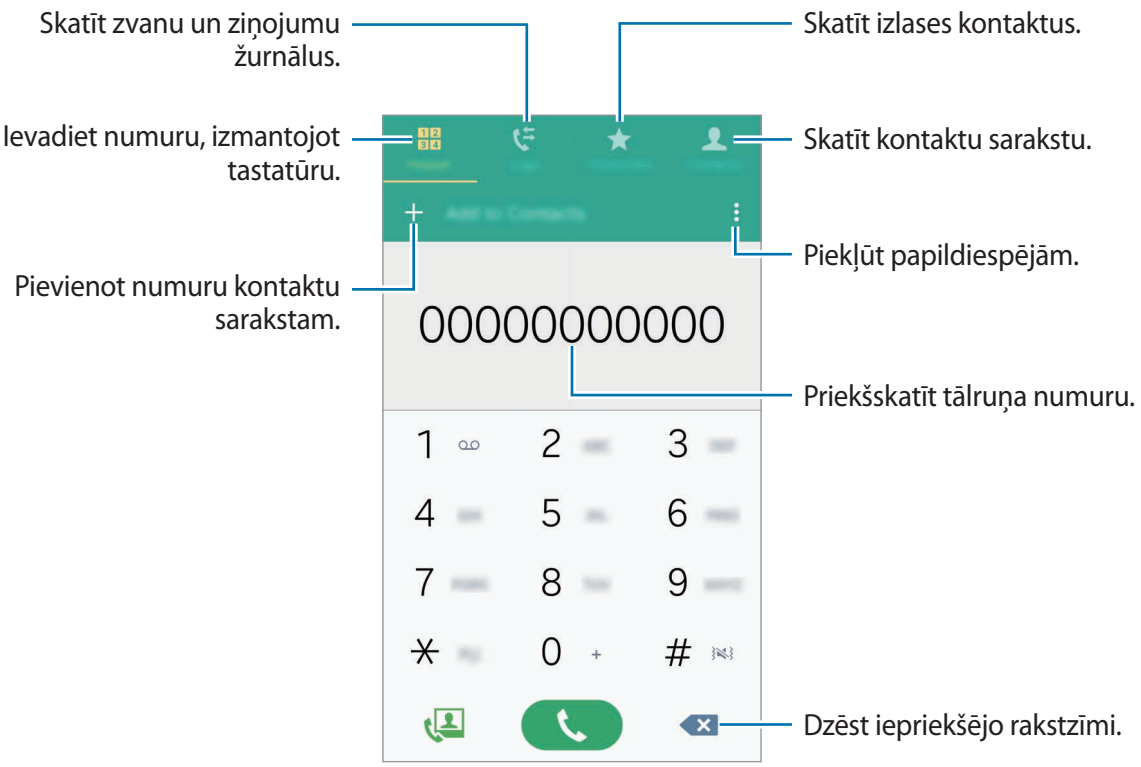

Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta

Lai veiktu zvanu, pieskarieties **Žurnāli** vai **Kontakti**, tad velciet pa labi uz kontaktpersonu vai tālruņa numuru.

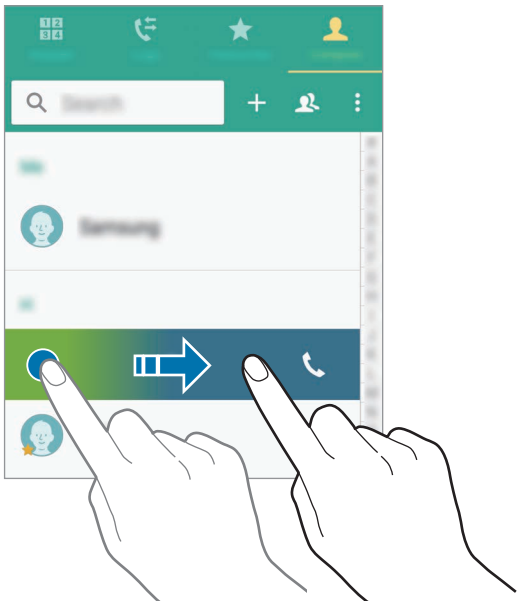

Zvanu veikšana no izlases saraksta

Izvēlieties kontaktpersonu un pieskarieties ★, lai to pievienotu kontaktpersonu izlases sarakstam.

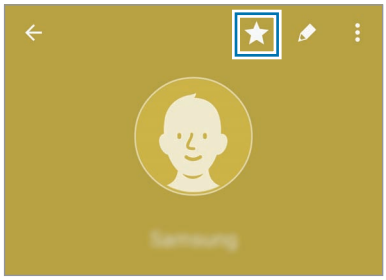

Atveriet izlases sarakstu un izvēlieties kontaktpersonu, kurai vēlaties zvanīt.

Starptautiska zvana veikšana

1 Pieskarieties **Tastatūra**.

2 Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās zīme +. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties .

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

- Ja galvenais ekrāns ir izslēgts:

  Galvenais ekrāns ieslēdzas un tajā parādās brīdinājums par zvanu. Lai atbildētu uz zvanu, velciet ārpus lielā apļa.

- Ja galvenais ekrāns ir ieslēgts vai darbojas programma:

  Sānu ekrānā parādīsies brīdinājums par zvanu. Lai atbildētu uz zvanu, velciet .

Zvana atteikšana

- Ja galvenais ekrāns ir izslēgts:

  Galvenais ekrāns ieslēdzas un tajā parādās brīdinājums par zvanu. Lai noraidītu zvanu, velciet ārpus lielā apļa.

- Ja galvenais ekrāns ir ieslēgts vai darbojas programma:

  Sānu ekrānā parādīsies brīdinājums par zvanu. Lai noraidītu zvanu, velciet .

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā un sānu ekrānā parādās ikona . Atveriet paziņojumu paneli vai sānu ekrānā pieskarieties , lai skatītu neatbildēto zvanu sarakstu. Vai arī sākuma ekrānā pieskarieties → **Žurnāli**, lai skatītu neatbildētos zvanus.

- Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup.
- Lai izveidotu dažādus atteikuma ziņojumus, atveriet sākuma ekrānu un pieskarieties → → **Iestatījumi** → **Zvans** → **Zvana noraidīšana** → **Atteikuma ziņas** → .

Iespējas zvana laikā

Balss zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- : skaļuma palielināšana.
- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Beigt**: pašreizējā zvana izbeigšana.
- **Skaļrunis**: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Kad jūs izmantojat skaļruni, runājiet mikrofonā ierīces augšdaļā un turiet ierīci tālāk no savām ausīm.
- **Bez skaņas**: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **Bluetooth**: pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.

Video zvana laikā

Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:

- **Pārslēgt**: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Bez skaņas**: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
- **Beigt**: pašreizējā zvana izbeigšana.

Tiks nodrošināts video zvans duālās kameras režīmā līdz 3 minūšu garumā. Pēc 3 minūtēm ierīce izslēgs aizmugurējo kameru, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju.

Kontakti

Ievads

Veidojiet jaunus kontaktus vai pārvaldiet esošos kontaktus savā ierīcē.

Kontaktu pievienošana

Kontaktu pārvietošana no citam ierīcēm

Jūs varat pārvietot kontaktus no citas ierīces uz jūsu ierīci. Plašāku informāciju skatiet Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces.

Manuālā kontaktu izveidošana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

2 Pieskarieties + un izvēlieties krātuves atrašanās vietu.

3 Ievadiet kontaktpersonas datus.

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**.

Lai pievienotu ar tastatūru tālruņa numuru kontaktu sarakstā, pieskarieties **Tastatūra**, ievadiet numuru, tad pieskarieties **Pievienošana kontaktiem**.

Lai pievienotu kontaktu sarakstam tālruņa numuru no saņemtajiem zvaniem vai ziņojumiem, pieskarieties **Žurnāli**, tad pieskarieties kontakta attēlam.

Kontaktu meklēšana

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Kontakti** → **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- ★ : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veikt balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

Ziņojumi un e-pasts

Ziņas

Ievads

Sūtiet īsziņas (SMS) vai multiziņas (MMS) un skatiet ziņojumus atbilstoši sarunai.

Ziņojumu sūtīšana

Par ziņojumu sūtīšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu maksa.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Pieskarieties .

3 Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.

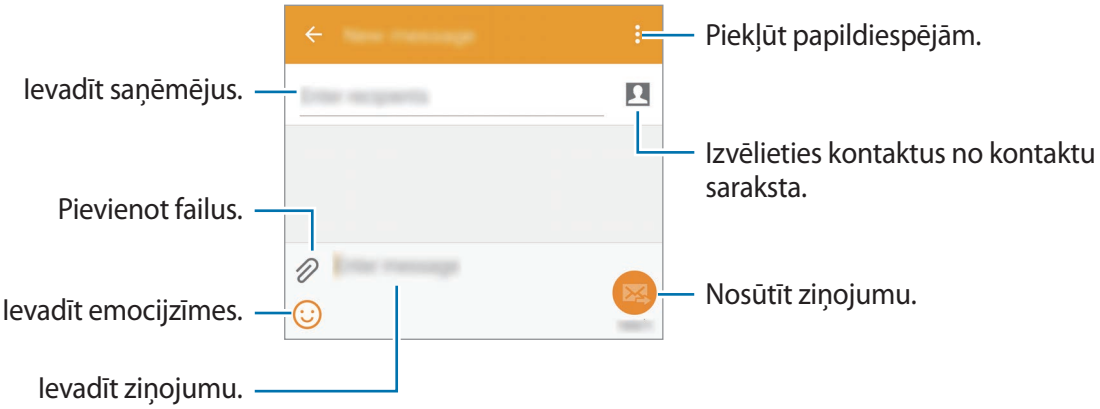

4 Pieskarieties , lai sūtītu ziņojumu.

Ziņojumu skatīšana

Ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.

Par ziņojumu saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu maksa.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Ziņas**.

2 Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu.

3 Skatiet savu saraksti.

Ziņu detalizētajā skatā pieskarieties ⋮, lai skatītu vairāk iespēju.

E-pasts

Ievads

Pievienojiet savus e-pasta kontus, lai saņemtu e-pastus un atbildētu uz tiem.

E-pasta kontu iestatīšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

2 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, tad pieskarieties **TĀLĀK**.

Lai manuāli reģistrētu uzņēmuma e-pasta kontu, pieskarieties **MANUĀLA IESTATĪŠANA**.

3 Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties ☰ → **PĀRVALDĪT KONTUS** → +.

Ja jums ir vairāk nekā viens e-pasta konts, jūs varat vienu iestatīt kā noklusējuma kontu. Pieskarieties ☰ → **PĀRVALDĪT KONTUS** → ⋮ → **Iestatīt noklusējuma kontu**.

E-pastu sūtīšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

2 Pieskarieties ekrāna apakšējā daļā, lai rakstītu ziņojumu.

3 Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.

4 Pieskarieties , lai sūtītu ziņojumu.

E-pastu lasīšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **E-pasts**.

2 Ziņojumu sarakstā pieskarieties ziņojumam, kuru vēlaties lasīt.

Kamera un galerija

Kamera

Ievads

Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet video, izmantojot dažādus režīmus un iestatījumus.

Pamata uzņemšana

Varat uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video. Skatiet uzņemtos fotoattēlus un video sadaļā **Galerija**.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

Kameras lietošanas etiķete

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

2 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties , lai ierakstītu video.

Kameras palaišana no bloķēta ekrāna

Lai ātri uzņemtu īpašu brīžu fotoattēlus, palaidiet **Kamera** bloķētā ekrānā.

1 Bloķētā ekrānā velciet ārpus lielā apļa.

2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

3 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties , lai ierakstītu video.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
- Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties .

Pašportrets

Automātiska pašportretu uzņemšana

Kad uzņemat fotoattēlus, izmantojot priekšējo kameru, novietojiet pirkstu uz sensora vai izmantojiet balss komandas, lai automātiski uzņemtu fotoattēlu, nepieskaroties aizslēga pogai.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Sānu ekrānā pieskarieties , lai pārslēgtos uz priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.

3 Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.

4 Uzlieciet pirkstu uz sensora ierīces aizmugurē un noņemiet to, lai uzņemtu pašportretu. Varat arī teikt "Smile", "Cheese", "Capture" vai "Shoot", lai uzņemtu fotoattēlu. Lai ierakstītu video, sakiet: "Record video".

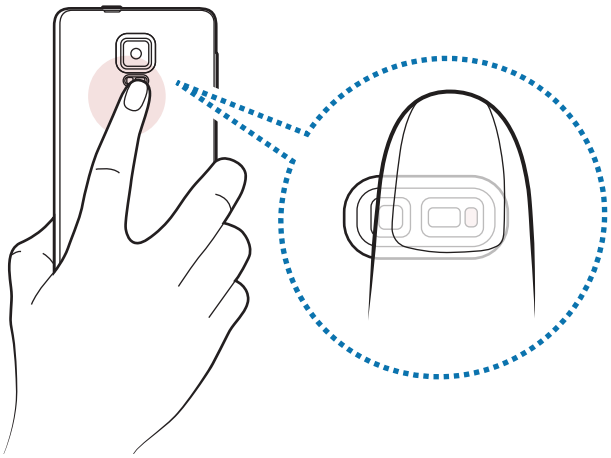

Plaša pašbilde

Uzņemiet plašu pašportretu, iekļaujot fotoattēlā vairāk cilvēku un novēršot cilvēku atrašanos ārpus kadra.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Sānu ekrānā pieskarieties , lai pārslēgtos uz priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.

3 Pieskarieties **Režim** → **Plaša pašbilde**.

4 Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.

5 Uzlieciet pirkstu uz sensora ierīces aizmugurē un noņemiet to, lai uzņemtu pašportretu. Varat arī teikt "Smile", "Cheese", "Capture" vai "Shoot", lai uzņemtu fotoattēlu. Lai ierakstītu video, sakiet: "Record video".

6 Lēni pagrieziet ierīci pa kreisi un tad pa labi, lai uzņemtu platu pašportretu.

Ierīce uzņems papildu fotoattēlus, kad zilais rāmis pārvietosies uz katru no baltā rāmja galiem.

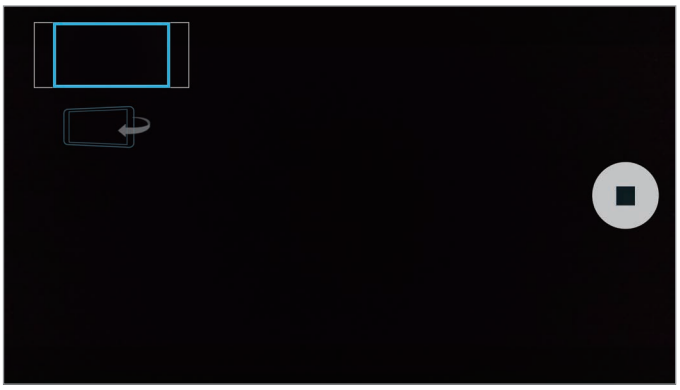

- Zilajam rāmim noteikti jāpaliek skatu meklētāja logā.
- Uzņemot plašus pašportretus, objektiem ir jābūt nekustīgiem.
- Apgaismojums var ietekmēt fotogrāfijas izšķirtspēju.
- Priekšskatījuma ekrānā redzamā attēla augšējās un apakšējās daļas var tikt nogrieztas no fotoattēla atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.

HDR (bagāt. tonis)

Uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju pat spilgtās un tumšās vidēs.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

2 Sānu ekrānā pieskarieties , lai pārslēgtos uz aizmugurējo kameru.

3 Priekšskatījuma ekrāna sānu ekrānā pieskarieties pie .

Ikona mainīsies uz .

4 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

Bez efekta

Ar efektu

Uzņemšanas režīmi

Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot dažādus fotografēšanas režīmus.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Kamera**.

Auto.

Izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla režīmu.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **Režīm** → **Auto.**

Pašb. ar aizmug.

Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu pašportretus, izmantojot aizmugurējo kameru.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **Režim** → **Pašb. ar aizmug.**

2 Velciet vai pielāgojiet rāmi, lai iestatītu sejas atpazīšanas apgabalu.

3 Kadrējiet savu uzņēmumu, pavēršot aizmugurējās kameras objektīvu pret sevi.

4 Klausieties pīkstienos, lai jūs vadītu, kad jūs pielāgojiet kompozīciju.

Kad jūsu seja atrodas sejas atpazīšanas apgabalā, kamera atskaņo brīdinājuma signālu, dažas sekundes ilgus pīkstienus, un tad automātiski uzņem fotoattēlu.

Selektīvais fokuss

Izmantojiet ārpus fokusa efektu, lai izceltu noteiktus objektus fotoattēlā.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **Režim** → **Selektīvais fokuss**.

2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.

3 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

4 Pieskarieties priekšskatījuma sīktēlam labā pusē priekšskatījuma ekrāna apakšdaļā.

5 Pieskarieties un izvēlieties vienu no sekojošajiem:

- **Tuvs fokuss**: lieciet objektam izcelties un samiglojiet fonu ap objektu.
- **Tāls fokuss**: samiglojiet objektu un lieciet izcelties fonam ap objektu.
- **Panorāmas fokuss**: lieciet objektam un tā fonam izcelties.

6 Pieskarieties .

- Ieteicams novietot objektus 50 cm attālumā no ierīces. Novietojiet objektu, kuram vēlaties noregulēt objektīva fokusa garumu ierīces tuvumā.
- Uzņemot fotoattēlus, nodrošiniet, lai starp objektu un fonu būtu pietiekami liels attālums. Attālumam jābūt vairāk kā trīs reizes lielākam par attālumu starp ierīci un objektu.
- Ierīces uzņemto fotoattēlu kvalitāti var ietekmēt sekojoši apstākļi:
  - Ierīce vai objekts kustas.
  - Ir stipra pretgaisma, vājš apgaismojums vai jūs uzņemat fotoattēlus telpās.
  - Objektam vai fonam nav raksta vai tas sastāv no vienkāršans krāsas.

Panorāma

Uzņemiet virkni horizontālu un vertikālu fotoattēlu un savienojiet tos, lai izveidotu platu ainavu.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **Režim** → **Panorāma**.

Pārv. rež.

Izvēlieties fotografēšanas režīmus, kas parādās režīma izvēles ekrānā, vai mainiet to secību.

1 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **Režim** → **Pārv. rež.**

2 Atzīmējiet režīmus, lai pievienotu tos režīmu sarakstam.

- **Sejas uzlaboš.**: uzņemiet fotoattēlu ar gaišākām sejām, lai izveidotu maigākus attēlus.
- **Shot & more**: uzņemiet fotoattēlu sēriju un modificējiet to, piemērojot dažādus efektus ar uzņemšanas režīmiem.
- **Virt. apsk.**: uzņemiet fotoattēlus telpā, kustoties uz priekšu vai griežoties pa kreisi vai pa labi, tādējādi uzņemot atšķirīgus skata leņķus šajā telpā.
- **Duālā kam.**: vienlaicīgi izmantojiet priekšējo un aizmugurējo kameru, lai uzņemtu fotoattēlu vai ierakstītu video vienlaikus no abām kamerām.

Lejupielādes režīmi

Lejupielādējiet citus fotografēšanas režīmus no **Galaxy Apps**.

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties **Režim** → **Lejupielādēt**.

- Lai iegūtu labākos uzņēmumus, izmantojot panorāmas režīmu, ņemiet vērā šos padomus:
  - Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
  - Saglabājiet attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā.
  - Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, piemēram, klajām debesīm vai parastu sienu.
- Jūs varat ierakstīt video duālās kameras Full HD režīmā 5 minūšu garumā un līdz pat 10 minūtēm HD vai VGA režīmā.
- Ierakstot video duālās kameras režīmā, skaņa tiek ierakstīta ar iekšējo mikrofonu.

Kameras iestatījumi

Priekšskatījuma ekrāna sānu ekrānā pieskarieties pie ⚙.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no režīma un izmantotās kameras.

- AUTO : zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- OFF : izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera automātiski uzņem fotoattēlu.
- : izvēlieties filtra efektu, ko izmantot, uzņemot fotoattēlus vai ierakstot video. Lai lejupielādētu vairāk efektu, pieskarieties **Lejupielādēt**. Lai mainītu efektu kārtību vai paslēptu efektus sarakstā, pieskarieties **Pārv. efektus**.
- 16M : izvēlieties fotoattēlu izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes fotoattēlus, taču tie aizņems vairāk atmiņas.

Lai piekļūtu kameras papildus iestatījumiem, atveriet priekšskatījuma ekrānu un pieskarieties ⚙ → •••.

- **Sejas uzlaboš.**: iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlu ar gaišākām sejām, lai veidotu maigākus attēlus.
- **Ekspozīcijas vērtība**: ekspozīcijas vērtības maiņa. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.

- **ISO**: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Mazākas vērtības ir piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti. Tomēr augstāki ISO iestatījumi var radīt trokšņus fotoattēlos.
- **Baltā balanss**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai.
- **Mērīšanas režīmi**: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā atrašanās vietā. **Matrica** aprēķina kopējās ainas vidējo vērtību.
- **HDR (bagāt. tonis)**: izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidotu detalizāciju pat spilgtās un tumšās vidēs.
- **Piesk., lai fotograf.**: pieskarieties attēlam priekšskatījuma ekrānā, lai uzņemtu fotoattēlus.
- **Videoklipa lielums**: izvēlieties videoklipu izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes fotoattēlus, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
- **Video stabiliz.**: aktivizējiet prettrīcēšanas funkciju, lai mazinātu vai novērstu attēla neskaidrību, ko rada kameras trīcēšana video ierakstīšanas laikā.
- **Atr. vietas atzīmes**: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.

  - Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
  - Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet atrašanās vietas birkas iestatījumu.

- **Krātuves atr. vieta**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Saglabāt kā apvērstu**: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata spoguļattēlu, uzņemot fotoattēlus ar priekšējo kameru.
- **Režģa līnijas**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Balss vadība**: iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video ar balss komandu.
- **Skaļuma taustiņš**: iestatiet ierīci izmantot skaļuma taustiņu aizslēga vai tālummaiņas funkcijas vadībai.

- **Pārskatīt attēlus**: iestatiet ierīci, lai pēc fotoattēlu uzņemšanas tie tiktu parādīti.
- **Pārvaldīt īsceļus**: pārkārtojiet īsceļus uz biežāk izmantotajām iespējām.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatīt kameras iestatījumus.
- : skatiet palīdzības informāciju par kameras lietošanu.

Galerija

Ievads

Apskatiet un pārvaldiet ierīcē saglabātos fotoattēlus un video.

Attēlu vai video skatīšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu vai video.

Uz video failu priekšskatījuma sīktēla ir redzama ▶ ikona. Lai atskaņotu video, pieskarieties ▶.

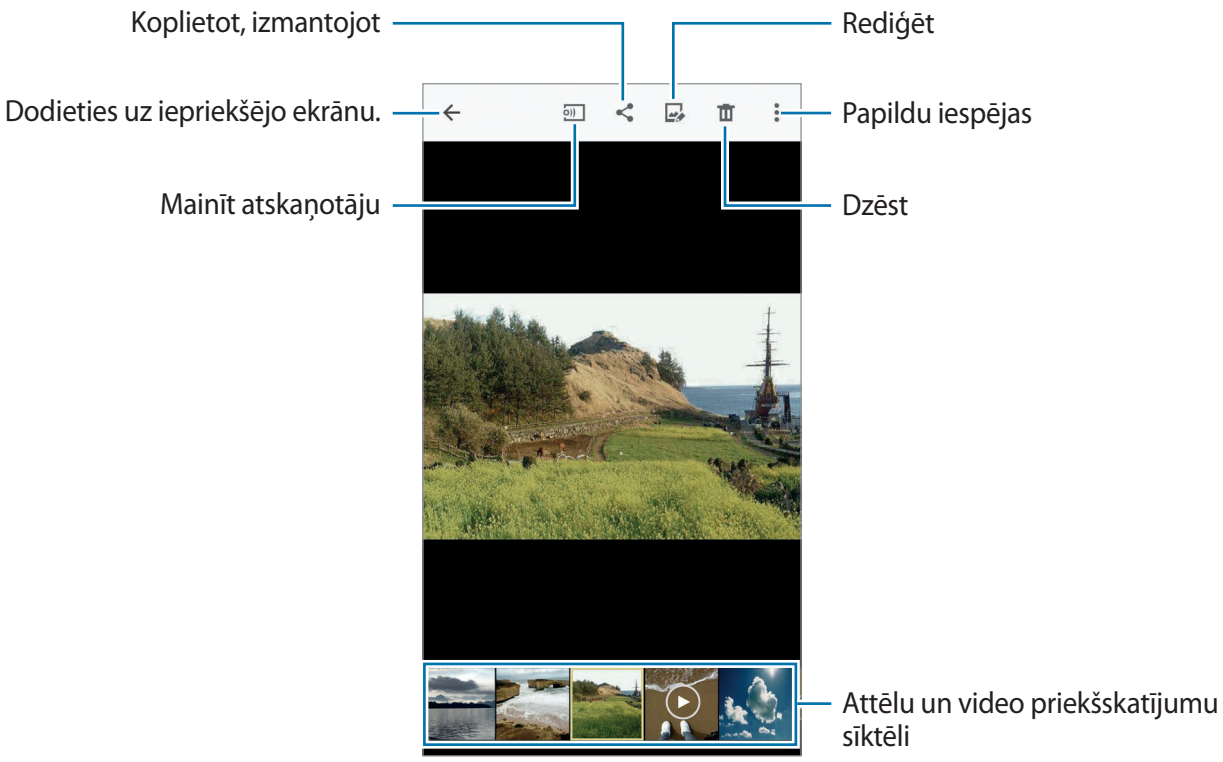

Lai slēptu vai parādītu izvēlnes joslu un priekšskatītu sīktēlus, pieskarieties ekrānam.

Citās ierīcēs saglabātā satura apskate

Meklējiet citās ierīcēs saglabāto saturu un apskatiet to jūsu ierīcē.

Piekļuve Samsung Link ierīcēs saglabātajam saturam

Lai izmantotu šo funkciju, pierakstieties savā Samsung kontā. Plašāku informāciju skatiet Samsung kontu reģistrēšana.

Galerijas galvenajā ekrānā pieskarieties ☰ un izvēlieties ierīci no saraksta **Reģistrētās ierīces**, lai piekļūtu ierīces saturam. Varat apskatīt saturu, kas saglabāts Samsung Link reģistrētās ierīcēs. Apmeklējiet link.samsung.com, lai iegūtu vairāk informācijas.

- Pārliecinieties, vai reģistrētās ierīces ir ieslēgtas un savienotas ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
- Jums var tikt piemērotas papildu maksas, ja piekļūstat saturam citās ierīcēs, izmantojot mobilo tīklu.

Piekļuve tuvumā esošajās ierīcēs saglabātajam saturam

Meklējiet tuvumā esošas ierīces, izmantojot Wi-Fi, Wi-Fi Direct vai mobilo tīklāju, lai jūsu ierīcē skatītu tuvumā esošajās ierīcēs saglabāto saturu.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** → **Tuvumā esošās ierīces**, tad pieskarieties slēdzim **Tuvumā esošās ierīces**, lai to aktivizētu.

2 Galerijas galvenajā ekrānā pieskarieties ☰.

3 Izvēlieties ierīci no saraksta **Tuvumā esošās ierīces**.

Varat skatīt attēlus un video no citām ierīcēm, kurās ir aktivizēta satura koplietošanas funkcija.

Attēlu vai video dzēšana

Attēla vai video dzēšana

Izvēlieties attēlu vai video un ekrāna augšpusē pieskarieties .

Vairāku attēlu un video dzēšana

1 Galerijas galvenajā ekrānā pieskarieties un turiet dzēšamo attēlu vai video.

Varat arī pieskarties → **Izvēlēties**.

2 Atzīmējiet dzēšamos attēlus vai video.

3 Pieskarieties ekrāna augšējajā daļā.

Vai arī pieskarieties → **Dzēst**, atzīmējiet attēlus vai video, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties **GATAVS**, lai dzēstu vairākus vienumus.

Drošības palīdzība

Ārkārtas režīms

Ārkārtas režīms maina ekrānu pelēkos toņos, lai mazinātu akumulatora patēriņu. Dažas programmas un funkcijas tiek ierobežotas.

Ārkārtas režīma aktivizēšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība** → **Ārkārtas režīms**, tad pieskarieties **Ārkārtas režīms** slēdzim, lai to aktivizētu.

Varat arī turēt nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarties **Ārkārtas režīms**.

2 Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem un pieskarieties **LABI**.

3 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju un pieskarieties **AKTIVIZĒT**.

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis, pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

Ārkārtas režīma deaktivizēšana

Lai deaktivizētu ārkārtas režīmu, pieskarieties ⋮ → **Deaktivizēt ārkārtas režīmu** → **DEAKTIVIZ.** Varat arī turēt nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pēc tam pieskarties **Ārkārtas režīms** → **DEAKTIVIZ.**

Sūtīt palīdzības ziņas

Ārkārtas gadījumā trīs reizes ātri nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Ierīce nosūta ziņojumus Jūsu primārajām kontaktpersonām. Ziņojumi ietver Jūsu atrašanās vietas informāciju. Lai izmantotu šo funkciju, vispirms reģistrējiet savus primāros kontaktus.

Primāro kontaktpersonu pievienošana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība**.

2 Pieskarieties **Pārvaldīt primāros kontaktus** → **Primārā kontakta izveide**.

3 Pieskarieties **Izveidot kontaktu** un ievadiet kontaktinformāciju vai pieskarieties **Izvēlēties no kontaktiem**, lai pievienotu esošo kontaktpersonu kā primāro kontaktpersonu.

Palīdzības ziņojumu iestatīšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Drošības palīdzība**.

2 Pieskarieties **Sūtīt palīdzības ziņas**, tad pieskarieties **Sūtīt palīdzības ziņas** slēdzim, lai to aktivizētu.

3 Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem un tad pieskarieties **LABI**.

Lai sūtītu palīdzības ziņojumus ar audio ierakstiem vai fotoattēliem, atzīmējiet **Sūtiet skaņas ierakstu** vai **Sūtīt attēlus**.

Iespēja **Sūtīt attēlus** var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Noderīgas programmas

Autom. rež.

Ievads

Izmantojiet šo režīmu, lai vadītu ierīci, kamēr Jūs vadāt automašīnu. Jūs varat klausīties ziņojumus un mūziku, izmantojot balss komandas un nepieskaroties ierīcei.

Neskatieties ekrānā un neveiciet funkcijas ar savām rokām braukšanas laikā.

- Navigācijas kartes, Jūsu pašreizējā atrašanās vieta un cita navigācijas informācija var atšķirties no faktiskās atrašanās vietas informācijas. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu. Autovadīšanas laikā ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.
- Kad izmantojat navigācijas funkciju, Jums var tikt piemērota papildu maksa.
- Šis režīms var nebūt pieejams atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šis režīms dažās valodās netiek atbalstīts.

Automašīnas režīma sākšana

Reģistrējot transportlīdzekli savā ierīcē, varat klausīties skaņai, kuru raida šī ierīces, izmantojot automašīnas skaļruņus. Jūs varat arī iestatīt ierīci automātiski aktivizēt automašīnas režīmu, kad tā savienojas ar transportlīdzekli u.c.

Pirmoreiz palaižot šo programmu, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai paveiktu uzstādīšanu.

1 Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Autom. rež.**, lai to aktivizētu.

2 Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Parādoties Bluetooth atļaujas pieprasījuma logam, pieskarieties **JĀ**, lai ļautu transportlīdzeklim meklēt jūsu ierīci un pievienoties tai, izmantojot Bluetooth.

- Pirms reģistrējat savu transportlīdzekli, iedarbiniet to un ieslēdziet radio.
- Kamēr Jūs reģistrējat transportlīdzekli ierīcē, novietojiet ierīci netālu no transportlīdzekļa.

Vairāku transportlīdzekļu reģistrēšana

Pieskarieties **MORE** → **Settings** → **My cars** → **ADD**.

Automašīnas režīma izvēlņu lietošana

Lietojiet automašīnas izvēlnes, izmantojot balss komandas, lai veiktu zvanus, sūtītu ziņojumus, dotos uz noteiktām atrašanās vietām vai atskaņotu mūziku. Varat arī pieskarties katrai izvēlnes ikonai ekrānā.

1 Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Autom. rež.**, lai to aktivizētu.

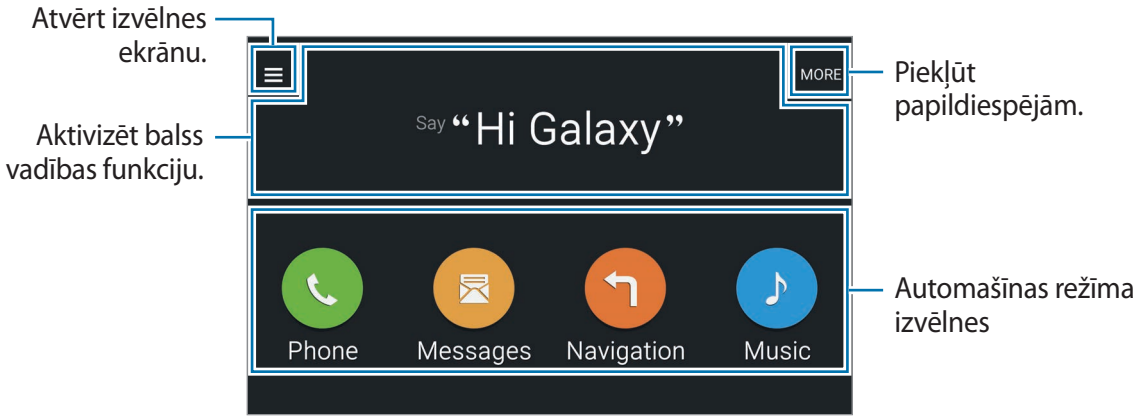

2 Automašīnas režīma galvenajā ekrānā sakiet: "Hi Galaxy".

3 Kad parādās ikona, nosauciet balss komandu, lai palaistu nepieciešamo izvēlni.

Varat izmantot ātrās balss komandas. Lai skatītu ātro balss komandu piemērus, pieskarieties **MORE** → **Example commands**.

Navigācijas funkcijas izmantošana

Izvēlieties atrašanās vietu precīzi, pieskaroties un turot savu pirkstu uz kartes. Vai izmantojiet balss komandu, lai dotos uz galamērķi.

1 Atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **Autom. rež.**, lai to aktivizētu.

2 Automašīnas režīma galvenajā ekrānā sakiet: "Hi Galaxy".

3 Sakiet: "Navigation".

4 Sakiet atslēgvārdu vai atrašanās vietas adresi.

Ierīce automātiski sāks vest jūs uz konkrēto atrašanās vietu.

S Finder

Ievads

Meklējiet visdažādāko saturu, izmantojot atslēgvārdu.

Satura meklēšana

Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **S Finder**.

Meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu vai pieskarieties un nosauciet atslēgvārdu.

Lai iegūtu precīzākus rezultātus, pieskarieties filtra pogām zem meklēšanas lauka un izvēlieties birku.

Meklēšanas kategoriju iestatīšana

Varat iestatīt meklēšanas kategorijas, lai meklētu saturu konkrētos meklēšanas laukos.

Pieskarieties → **Iestatījumi** → **Izvēl. meklēš. kategor.** un atzīmējiet kategorijas.

Meklēšanas vēstures pārvaldīšana

Jūsu iepriekšējie meklēšanas rezultāti tiek saglabāti automātiski. Lai dzēstu meklēšanas vēstures vienumu, pieskarieties — blakus vienumam.

Lai iestatītu ierīci nesaglabāt meklēšanas vēsturi, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi** un noņemiet izvēli no **Lietot meklēš. vēsturi**.

S Planner

Ievads

Pārvaldiet savu darbu grafiku, ievadot plānotājā plānotos pasākumus vai uzdevumus.

Notikumu vai uzdevumu izveide

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **S Planner**.

2 Pieskarieties + vai divreiz noklikšķiniet uz datuma.

Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties +.

3 Pieskarieties ekrāna augšpusē pa kreisi, lai izvēlētos notikumu vai uzdevumu, un ievadiet informāciju.

- **Pievienot notikumu**: iestatīt notikuma sākuma un beigu datumu. Jūs varat iestatīt papildu atkārtošanas iestatījumu.
- **Pievienot uzdevumu**: pievienot uzdevumu, kas jāpaveic noteiktā datumā. Jūs varat iestatīt papildu prioritātes iestatījumu.

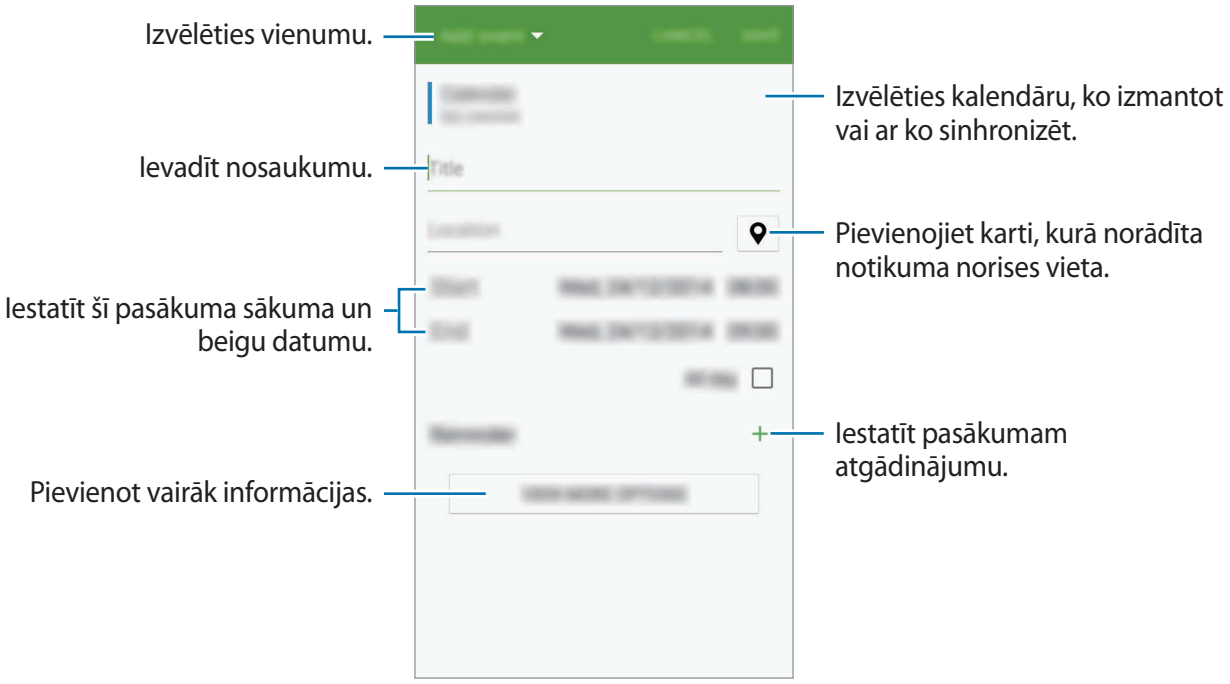
Izvēlēties vienumu.
Ievadīt nosaukumu.
Iestatīt šī pasākuma sākuma un beigu datumu.
Pievienot vairāk informācijas.
Izvēlēties kalendāru, ko izmantot vai ar ko sinhronizēt.
Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta.
Iestatīt pasākumam atgādinājumu.

4 Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu notikumu vai uzdevumu.

Notikumu un pasākumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem

S Planner galvenajā ekrānā pieskarieties ⋮ → **Sinhronizēt tagad**, lai sinhronizētu notikumus un uzdevumus ar saviem kontiem.

Lai pievienotu kontus, ar kuriem sinhronizēt, pieskarieties ⋮ → **Kalendāri** → **Konta pievienošana**. Tad izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un pierakstieties. Kad konts ir pievienots, blakus konta nosaukumam parādās zaļš aplis.

Lai mainītu konta sinhronizācijas iespēju, atveriet visu programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti**, tad izvēlieties konta pakalpojumu.

S Health

Ievads

S Health palīdz rūpēties par jūsu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Iestatiet veselīga dzīvesveida mērķus, pārbaudiet sasniegto un esiet informēts par savu vispārējo veselības stāvokli un fizisko sagatavotības līmeni.

S Health sākšana

Darbinot šo programmu pirmo reizi vai restartējot to pēc datu atiestatīšanas, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu iestatīšanu.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **S Health**.

2 Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Balstoties uz Jūsu fiziskā stāvokļa statistiku, ierīce izrēķina Jūsu standarta bazālo vielmaiņas ātrumu (BVĀ) un rekomendē ikdienas kaloriju patēriņu. Ieteikums var nebūt precīzs visām vecuma grupām, ķermeņa uzbūvei vai uztura vajadzībām.

S Health galvenais ekrāns

Varat skatīt galveno informāciju S Health izvēlnēs un izmantot īsceļus, lai tieši piekļūtu S Health izvēlnēm.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **S Health**. Pieskarieties ☰ → **Galvenais ekrāns**.

Lai piekļūtu plašākai informācijai par S Health funkcijām, atveriet S Health galveno ekrānu un pieskarieties ⋮ → **Palīdzība**.

Papildinformācija

- Šādu datu apkopošanas mērķis aprobežojas ar jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanu, ieskaitot papildinformācijas sniegšanu, lai veicinātu jūsu labsajūtu, veiktu datu dublēšanu/sinhronizēšanu, datu analīzi un statistikas datu apkopošanu vai izstrādātu un nodrošinātu labākus pakalpojumus. (Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no S Health, Jūsu dati var tikt saglabāti serverī dublēšanas nolūkam.) Personiskā informācija var tikt saglabāta tik ilgi, kamēr tiek sasniegti šie mērķi. S Health programmas uzkrāto personīgo informāciju Jūs varat dzēst, izmantojot Datu atiestates iespēju Iestatījumu izvēlnē. Lai dzēstu jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas ierīci, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.
- Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
- Ja ierīce ir savienota ar mērierīcēm, verificējiet savienojumu protokolu, lai apstiprinātu pareizu darbību. Ja izmantojat bezvadu sakarus kā, piemēram, Bluetooth vai ANT+, ierīci var ietekmēt citu ierīču radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties izmantot ierīci līdzās citām ierīcēm, kas pārraida radioviļņus.
- S Health programmā izmantotais saturs var atšķirties atkarībā no programmas versijas. Programmā sniegtie pakalpojumi var mainīties vai tiem var atcelt atbalstu bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Pieejamās S Health funkcijas un pakalpojumi var atšķirties atkarībā no reģiona vietējiem likumiem un noteikumiem.
- Dažas S Health funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona.
- S Health funkcijas ir paredzētas tikai fitnesa un informatīviem mērķiem, bet nav paredzēta slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai slimības izārstēšanai, mazināšanai, ārstēšanai vai novēršanai.

S Voice

Ievads

Veiciet dažādas darbības, vienkārši runājot.

S Voice sākšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **S Voice**.

Varat arī divas reizes nospiest sākuma taustiņu.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

2 Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

3 Skatiet pamācību vai pieskarieties **START**, lai izlaistu pamācību.

Valodas iestatīšana

Pieskarieties ⋮ → **Settings** → **Language** un pēc tam izvēlieties valodu.

Izvēlētā valoda tiek piemērota tikai **S Voice**, nevis valodai, kas tiek parādīta ierīcē.

S Voice lietošana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **S Voice**.

Varat arī divas reizes nospiest sākuma taustiņu.

Kad tiek palaists **S Voice**, ierīce sāk balss atpazīšanu.

2 Sakiet balss komandu.

Ja ierīce atpazīs šo komandu, tā veic attiecīgo darbību. Lai atkārtotu balss komandu vai nosauktu citu komandu, pieskarieties .

Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai

- Runājiet skaidri.
- Runājiet klusās vietās.
- Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
- Izvairieties runāt dialektā.

Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai izpildīt neatbilstošas darbības.

S Voice pamodināšana gaidstāves režīmā

Ja S Voice kādu laiku netiek lietots, tas automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā. Pieskarieties mikrofona ikonai vai sakiet ierīcei: "Hi Galaxy", lai atsāktu balss atpazīšanu.

Pamodināšanas komandas mainīšana

Jūs varat mainīt pamodināšanas komandu "Hi Galaxy". Pamodināšanas komanda tiek izmantota, lai atsāktu balss atpazīšanu, kad ierīce ir gaidstāves režīmā.

Pieskarieties ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Pamodināšanas komandu lietošana bloķētā ekrānā

Bloķētā ekrānā, jūs varat izmantot dažādas funkcijas, ar iepriekš uzstādītajām pamodināšanas komandām.

Pieskarieties ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Wake up while locked**.

Mūzika

Ievads

Klausieties mūziku, kas sašķirota atbilstoši kategorijām, un pielāgojiet atskaņošanas iestatījumus.

Mūzikas atskaņošana

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

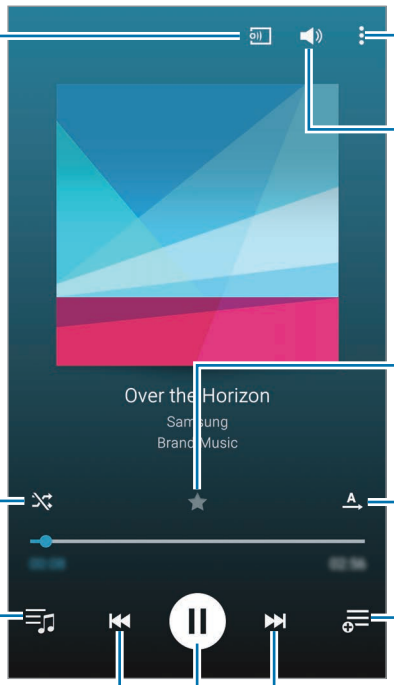

Meklēt citas ierīces faila atskaņošanai.

Piekļūt papildiespējām.

Pielāgot skaļumu.

Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu.

Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā.

Mainīt atkārtošanas režīmu.

Atvērt atskaņošanas sarakstu.

Pievienot dziesmu atskaņošanas sarakstam.

Pāriet pie iepriekšējās dziesmas. Pieskarties un turēt, lai attītu atpakaļ.

Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarties un turēt, lai patītu uz priekšu.

Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

Citās ierīcēs saglabātas mūzikas atskaņošana

Meklējiet mūziku, kas ir saglabāta citās ierīcēs, un atskaņojiet to savā ierīcē.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Mūzika**.

Piekļuve Samsung Link ierīcēs saglabātajai mūzikai

Lai izmantotu šo funkciju, pierakstieties savā Samsung kontā. Plašāku informāciju skatiet Samsung kontu reģistrēšana.

Mūzikas galvenajā ekrānā pieskarieties **IERĪCES** un izvēlieties ierīci no saraksta **Reģistrētās ierīces**, lai piekļūtu un atskaņotu mūziku. Varat atskaņot dziesmas, kas saglabātas Samsung Link reģistrētās ierīcēs. Apmeklējiet link.samsung.com, lai iegūtu vairāk informācijas.

- Pārliecinieties, vai reģistrētās ierīces ir ieslēgtas un savienotas ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
- Jums var tikt piemērotas papildu maksas, ja piekļūstat saturam citās ierīcēs, izmantojot mobilo tīklu.

Piekļuve tuvumā esošajās ierīcēs saglabātajai mūzikai

Meklējiet tuvumā esošas ierīces, izmantojot Wi-Fi, Wi-Fi Direct vai mobilo tīklāju, lai jūsu ierīcē atskaņotu tuvumā esošajās ierīcēs saglabāto mūziku.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** → **Tuvumā esošās ierīces**, tad pieskarieties slēdzim **Tuvumā esošās ierīces**, lai to aktivizētu.

2 Mūzikas galvenajā ekrānā pieskarieties **IERĪCES**.

3 Izvēlieties ierīci no saraksta **Tuvumā esošās ierīces**, lai piekļūtu un atskaņotu mūziku.

Varat atskaņot dziesmas no citām ierīcēm, kurās ir aktivizēta satura koplietošanas funkcija.

Video

Ievads

Skatieties ierīcē saglabātos video un pielāgojiet atskaņošanas iestatījumus.

Video atskaņošana

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Izvēlieties atskaņojamo video.

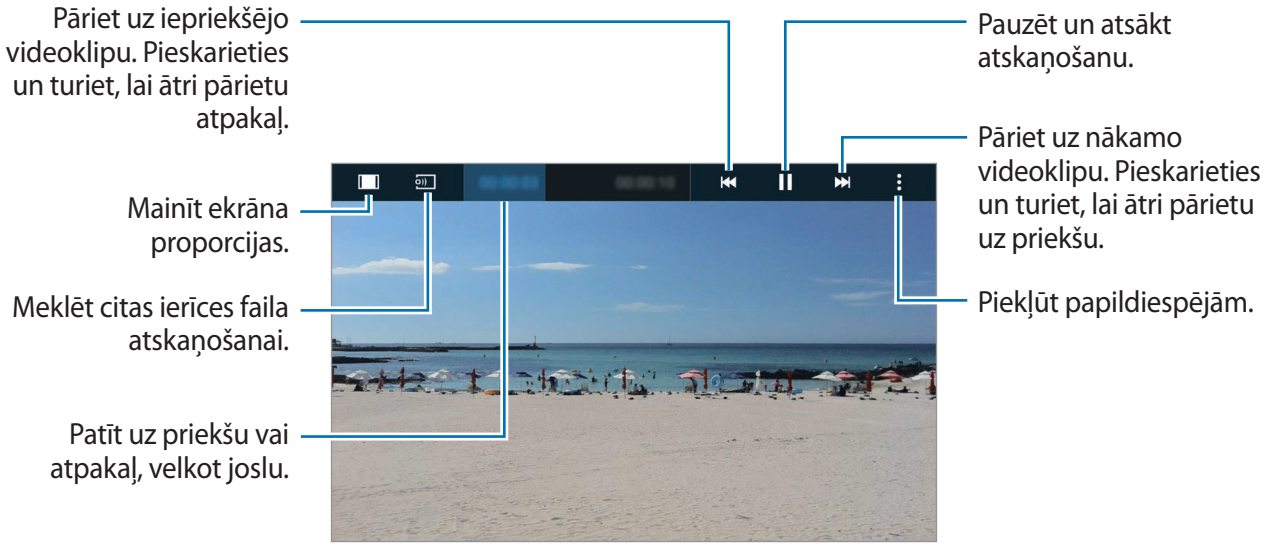
Pāriet uz iepriekšējo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Meklēt citas ierīces faila atskaņošanai.
Patīt uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.
Pāriet uz nākamo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Piekļūt papildiespējām.

Velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna kreisajā pusē, lai pielāgotu spilgtumu, vai velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna labajā pusē, lai pielāgotu skaļumu.

Lai patītu atpakaļ vai uz priekšu, velciet atskaņošanas ekrānā ar pirkstu pa kreisi vai pa labi.

Citās ierīcēs saglabāto video atskaņošana

Meklējiet video, kas ir saglabāti citās ierīcēs, un atskaņojiet tos savā ierīcē.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Video**.

Piekļuve Samsung Link ierīcēs saglabātajiem video

Lai izmantotu šo funkciju, pierakstieties savā Samsung kontā. Plašāku informāciju skatiet Samsung kontu reģistrēšana.

Video galvenajā ekrānā pieskarieties **IERĪCES** un izvēlieties ierīci no saraksta **Reģistrētās ierīces**, lai piekļūtu un atskaņotu video. Varat atskaņot video ierīcēs, kas ir reģistrētas ar Samsung Link. Apmeklējiet link.samsung.com, lai iegūtu vairāk informācijas.

- Pārliecinieties, vai reģistrētās ierīces ir ieslēgtas un savienotas ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.
- Jums var tikt piemērotas papildu maksas, ja piekļūstat saturam citās ierīcēs, izmantojot mobilo tīklu.

Piekļuve tuvumā esošajās ierīcēs saglabātajiem video

Meklējiet tuvumā esošas ierīces, izmantojot Wi-Fi, Wi-Fi Direct vai mobilo tīklāju, lai jūsu ierīcē atskaņotu tuvumā esošajās ierīcēs saglabātos video.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** → **Tuvumā esošās ierīces**, tad pieskarieties slēdzim **Tuvumā esošās ierīces**, lai to aktivizētu.

2 Video galvenajā ekrānā pieskarieties **IERĪCES**.

3 Izvēlieties ierīci no saraksta **Tuvumā esošās ierīces**, lai piekļūtu un atskaņotu video.

Varat atskaņot video no citām ierīcēm, kurās ir aktivizēta satura koplietošanas funkcija.

Internets

Pārlūkojiet internetu, lai meklētu informāciju un izveidotu jūsu iecienītāko tīmekļa vietņu grāmatzīmes ērtai piekļuvei tām.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties pie **Internets**.

2 Pieskarieties adreses laukam. Lai nomainītu meklētājprogrammu, pieskarieties meklētājprogrammas ikonai blakus tīmekļa adreses laukam.

3 Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties **Aiziet!**. Lai meklētu tīmeklī ar balsi, pieskarieties .

Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.

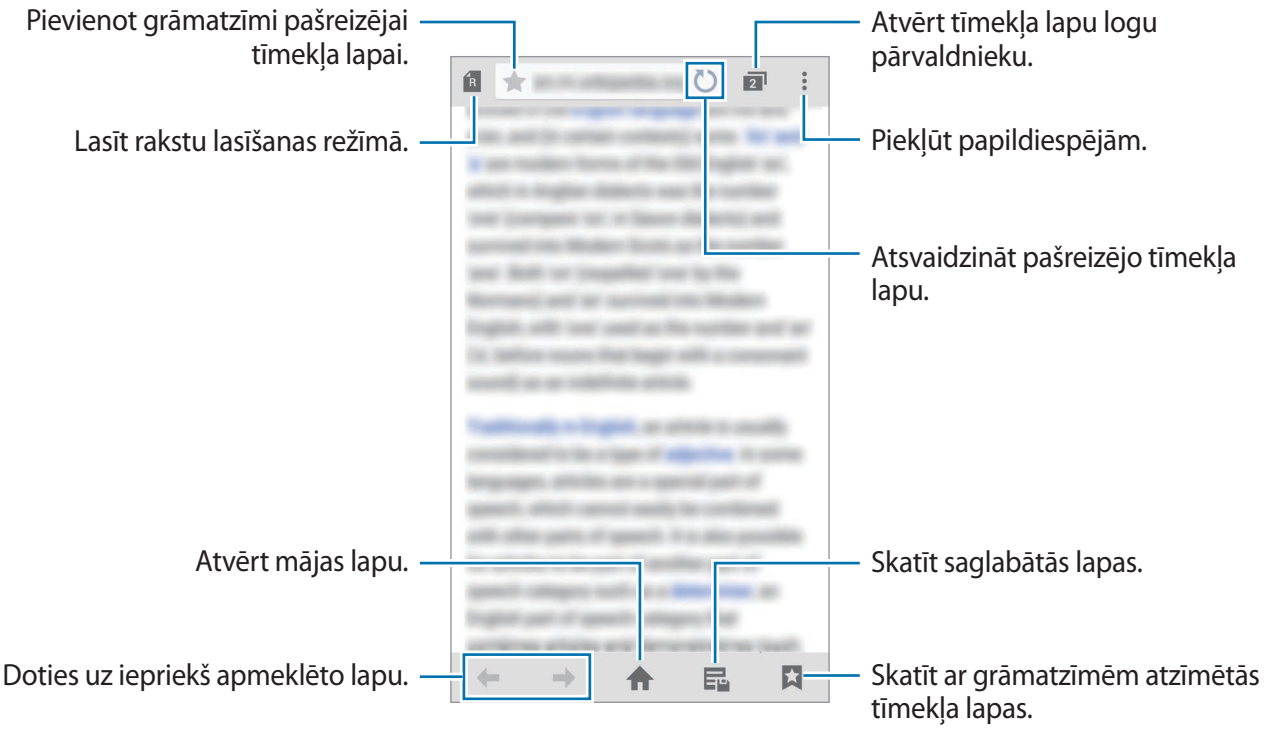
Pievienot grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai.
Lasīt rakstu lasīšanas režīmā.
Atvērt tīmekļa lapu logu pārvaldnieku.
Piekļūt papildiespējām.
Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu.
Atvērt mājas lapu.
Doties uz iepriekš apmeklēto lapu.
Skatīt saglabātās lapas.
Skatīt ar grāmatzīmēm atzīmētās tīmekļa lapas.

Balss ierakstītājs

Ievads

Izmantojiet dažādus ieraksta režīmus atšķirīgām situācijām, piemēram, intervijai vai sanāksmei. Ierīce var pārveidot jūsu balsi tekstā un atšķirt dažādus skaņas avotus.

Balss piezīmju ierakstīšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Balss ierakstītājs**.

2 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie ●. Runājiet mikrofonā.

Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie ❙❙. Lai atceltu ierakstīšanu, pieskarieties ✕.

Ierakstot balss piezīmi, pieskarieties ★, lai ievietotu grāmatzīmi.

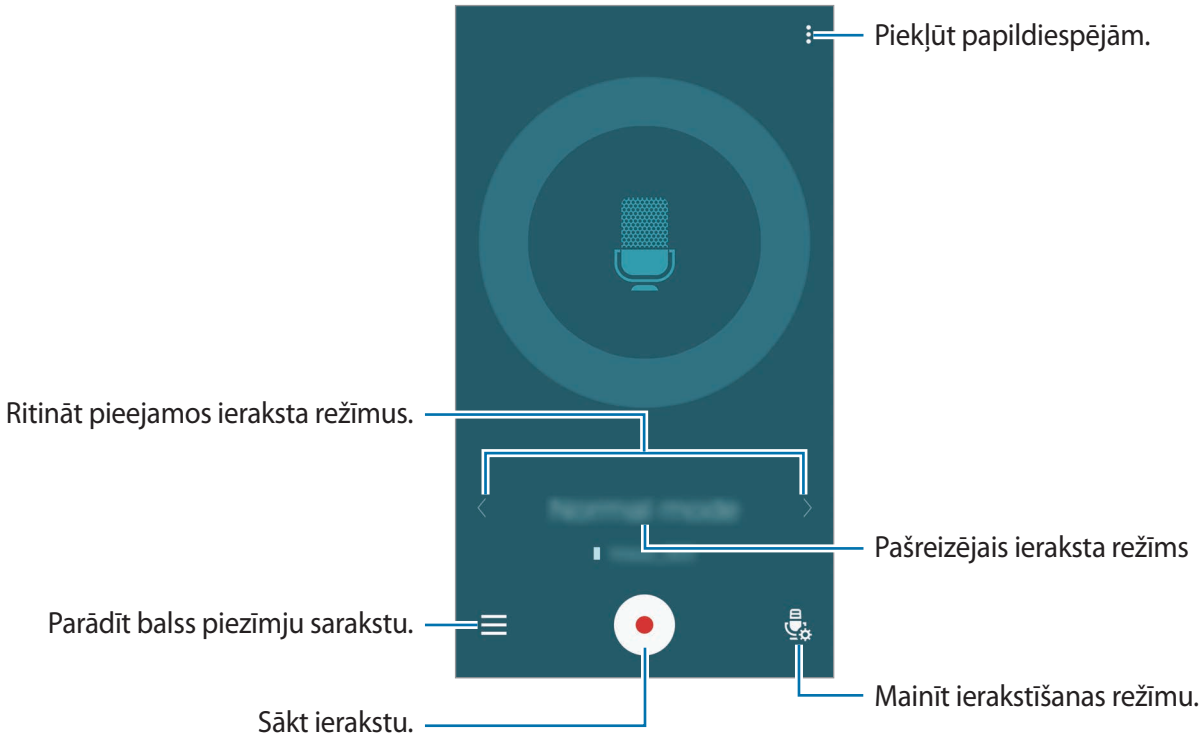

3 Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie ■.

Ierakstīšanas režīma mainīšana

Pieskarieties , lai no saraksta izvēlētos režīmu.

- **Parasta**: šis ir parastais ierakstīšanas režīms.
- **Intervija**: mikrofons ir jutīgs pret skaņām no diviem virzieniem. Šajā režīmā ierīces augšpuse un apakšpuse uztver vienādu skaņas apjomu. Šajā režīmā ierakstītās balss piezīmes parādās ar ikonu.
- **Sapulce**: mikrofons ir jutīgs pret skaņām no dažādiem virzieniem. Šajā režīmā ierakstītās balss piezīmes parādās ar ikonu.
- **Balss atgādne**: ierīce ieraksta jūsu balsi un vienlaicīgi pārveido to ekrāna tekstā. Labākiem rezultātiem turiet ierīci pie mutes un runājiet skaļi un skaidri klusā vietā. Šajā režīmā ierakstītās balss piezīmes parādās ar ikonu.

Ja balss piezīmju sistēmas valoda neatbilst valodai, kurā runājat, ierīce neatpazīs jūsu balsi. Pirms šīs funkcijas lietošanas pieskarieties → **Iestatījumi** → **Valoda**, lai iestatītu balss piezīmju sistēmas valodu.

Izvēlēto balss atgādņu atskaņošana

Kad jūs pārskatāt interviju vai sanāksmju ierakstus, varat izslēgt vai ieslēgt noteiktus skaņas avotus ierakstā.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Balss ierakstītājs**.

2 Pieskarieties un izvēlieties balss piezīmi, kura tika ierakstīta sanāksmes režīmā.

3 Lai izslēgtu noteikta skaņas avota skaņu, pieskarieties , lai tiktu izslēgta attiecīgā virziena skaņa.

Ikona mainīsies uz , un skaņa tiks izslēgta.

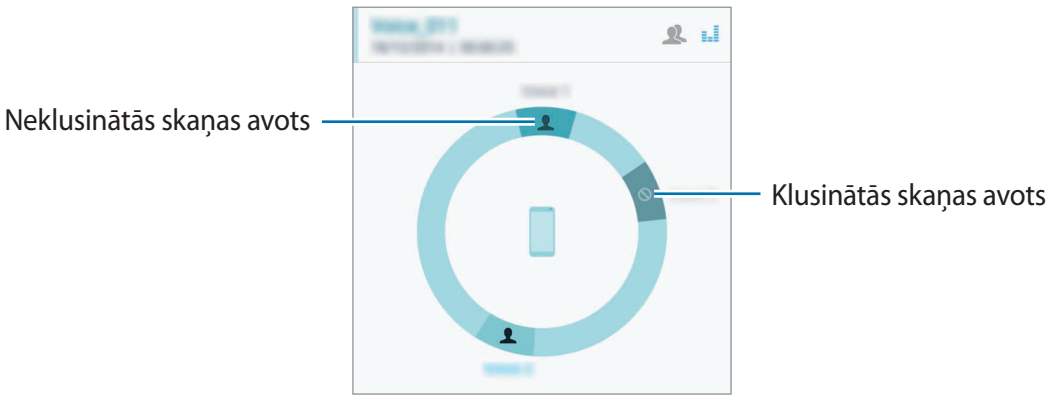

Pulkstenis

Ievads

Iestatiet modinātāja signālus, pārbaudiet pašreizējo laiku dažādās pasaules pilsētās, uzņemiet notiekošā laiku vai iestatiet noteiktu ilgumu.

Signāls

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Signāls**.

Modinātāja iestatīšana

1 Pieskarieties +.

2 Iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kad modinātājs atkārtosies, un tad iestatiet dažādas modinātāja iespējas.

3 Pieskarieties **GATAVS**.

Saglabātais modinātājs tiek pievienots modinātāju sarakstam.

4 Lai aktivizētu vai deaktivizētu modinātājus, pieskarieties blakus modinātājam modinātāju sarakstā.

Modinātāja izslēgšana

Lai pārtrauktu modinātāja signālu, velciet ✕ ārpus lielā apļa. Ja jūs esat iepriekš iespējojis snaudas iespēju, velciet ZZ ārpus lielā apļa, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.

Modinātāja signālu dzēšana

Pieskarieties ⋮ → **Izvēlēties**, izvēlieties brīdinājumus, un tad pieskarieties 🗑.

Pasaules pulkstenis

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Pasaules pulkstenis**.

Pulksteņu izveidošana

Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu globusā, pēc tam pieskarieties +.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties ☰, pieskarieties un turiet pulksteni, tad pieskarieties ☼.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties ⋮ → **Izvēlēties**, izvēlieties pulksteņus, un tad pieskarieties 🗑.

Hronometrs

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Hronometrs**.

2 Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties **SĀKT**.

Lai ierakstītu apļu laikus, kamēr uzņemat notikuma laiku, pieskarieties **APLIS**.

3 Pieskarieties **BEIGT**, lai pārtrauktu laika uzņemšanu.

Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties **NODZĒST**. Lai restartētu laikus, pieskarieties **ATSĀKT**.

Taimeris

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Pulkstenis** → **Taimeris**.

2 Iestatiet ilgumu un tad pieskarieties **SĀKT**.

3 Kad taimeris sāks darboties, velciet ✕ ārpus lielā apļa.

Kalkulators

Veiciet vienkāršus vai sarežģītus aprēķinus.

Kalkulatora lietošana

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Kalkulators**.

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Ekrāna pagriešana** ir deaktivēta, pieskarieties pie ⋮ → **Zinātniskais kalkulators**.

Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties pie ⌄, lai paslēptu tastatūru.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties ⌄ → **NODZĒST VĒSTURI**.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Kad jūs saglabājat failus Dropbox, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citām ierīcēm, kurās ir instalēts Dropbox.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Dropbox**.

Kad jūs palaižat šo programmu pirmo reizi, vai pārstartējiet to pēc datu atiestatīšanas veikšanas, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu uzstādīšanu.

Dropbox galvenajā ekrānā izmantojiet šādas funkcijas:

- : augšupielādēt vai atvērt failus. Pieskarieties ⋮ → **Upload here**, lai augšupielādētu failus.
- : skatīt augšupielādētos attēlus vai video. Pieskarieties ☑, lai koplietotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus.
- ★ : atvērt failus izlases sarakstā.
- : skatīt paziņojumus.

Flipboard

Izmantojiet šo programmu, lai aktuālos jaunumus sociālajos tīklos un ziņas skatītu personalizētā žurnāla formātā.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Flipboard**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad jūs palaižat šo programmu pirmo reizi, vai pārstartējiet to pēc datu atiestatīšanas veikšanas, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu uzstādīšanu.

Flipboard galvenajā ekrānā izvēlieties no dažādiem ziņu rakstiem un abonementiem.

Smart Remote

Ievads

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savienojumu ar TV, televizora pierīcēm vai projektoriem un izmantotu ierīci kā tālvadības pulti.

Smart Remote palaišana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Smart Remote**.

2 Pieskarieties **START**.

3 Izvēlieties valsti, reģionu un pārraides pakalpojumu.

Parādās pieejamās televīzijas programmas.

Izmantot ierīci kā tālvadības pulti

Jūs varat ieslēgt vai izslēgt televizoru, pārlūkot kanālus vai pielāgot televizora skaļuma līmeni, izmantojot ierīci kā tālvadības pulti.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Smart Remote**.

2 Pieskarieties → **Tālāk**.

3 Izvēlieties televizora zīmolu.

4 Pārliecinieties, ka jūsu ierīces infrasarkanā pieslēgvieta ir pavērsta pret televizoru, tad pieskarieties **Button 1**. Tad pieskarieties **JĀ**, ja ierīce ieslēdz televizoru.

Ja ierīce neieslēdz televizoru, pieskarieties **NĒ**, un tad atkārtojiet, līdz televizors atpazīst signālu.

5 Izvēlieties kanāla avotu.

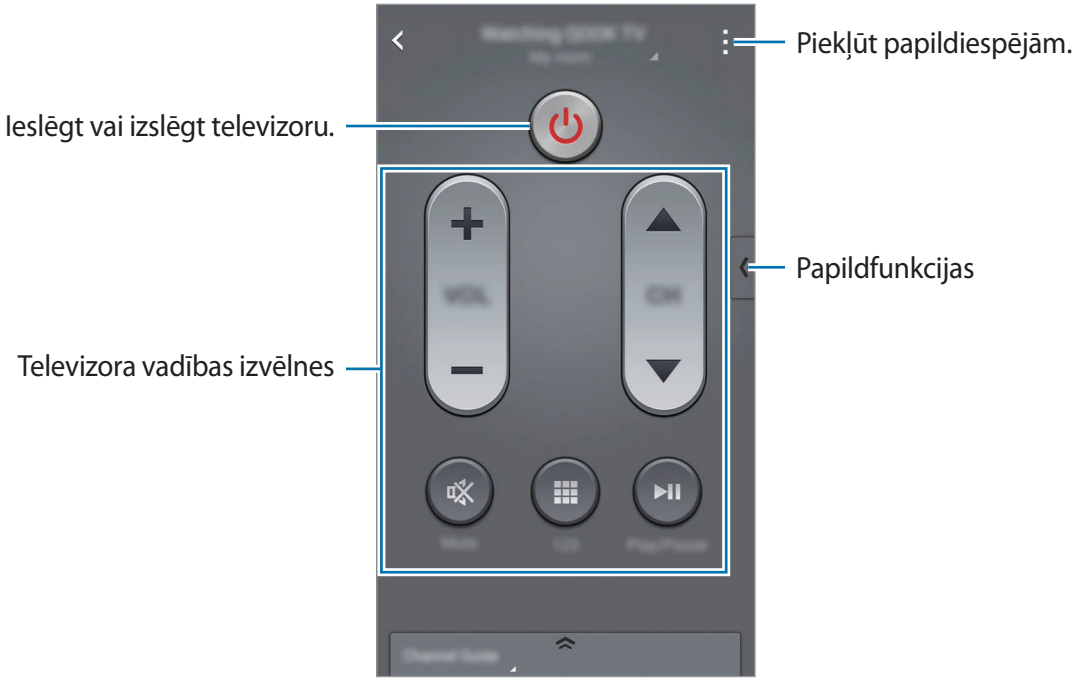

Televizora skatīšanās, izmantojot ierīci

Izvēlieties televīzijas programmu no pieejamo programmu saraksta, lai skatītos savienotajā televizorā.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Smart Remote**.

2 Pieskarieties **TIKAI JUMS**, **TELEVĪZIJAS SERIĀLI**, **FILMAS** vai **SPORTS**.

3 Izvēlieties televīzijas programmu un pieskarieties **WATCH ON TV**.

Izvēlētā programma tiks rādīta savienotajā televizorā.

4 Pieskarieties , lai pārslēgtu kanālus vai pielāgotu skaļumu.

Ekrānā parādās tālvadības pults panelis.

Programmas atgādinājumu iestatīšana

1 Izvēlieties TV programmu, kas pašlaik netiek pārraidīta.

2 Pieskarieties **REMIND ME**, lai iestatītu modinātāju un atgādinātu sev par TV programmas sākuma laiku.

Evernote

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu, sinhronizētu un koplietotu multivides piezīmes. Jūs varat pievienot piezīmēm atzīmes vai kārtot piezīmes piezīmju grāmatā tā, lai jūs varētu efektīvi pārvaldīt savas idejas.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Evernote**.

Pierakstieties savā Evernote kontā. Ja jums tāda nav, izveidojiet Evernote kontu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Piezīmju sastādīšana

Jūs varat izveidot piezīmi, izmantojot attēlus, balss ierakstus un citus pielikumus.

Evernote galvenajā ekrānā pieskarieties **New note**.

Piezīmes sastādīšanas laikā izmantojiet sekojošas iespējas:

- : iestatiet piezīmei atgādinājumu.
- : pievienojiet failus vai izmantojiet papildiespējas.
- : uzņemiet fotoattēlu un pievienojiet to piezīmei.
- : piekļūt papildiespējām.

Piezīmju dzēšana

Piezīmju sarakstā pieskarieties un turiet piezīmi, tad pieskarieties **Delete**.

PEN.UP

Izmantojiet šo programmu, lai publicētu un koplietotu savas skices, kas uzzīmētas ar S Pen.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **PEN.UP**.

Palaižot šo programmu pirmo reizi vai restartējot to pēc datu atiestatīšanas, ekrāna augšpusē pieskarieties **Reģistrēties** vai **Pierakst.** Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

Mākslas darba publicēšana

PEN.UP galvenajā ekrānā pieskarieties . Pievienojiet skici, ievadiet informāciju un tad pieskarieties ✓.

Mākslas darba apskate

PEN.UP galvenajā ekrānā izvēlieties ziņu. Pieskarieties ⋮ → **Sagl. mākslas darbu**, lai lejupielādētu mākslas darbu savā ierīcē. Mākslas darbs tiek saglabāts mapē **PEN.UP**. Lai atvērtu mapi, atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties **Galerija** → ☰ → **Albums** → **PEN.UP**.

Jūs varat lejupielādēt tikai mākslas darbus, kuru lejupielādi ir atļāvuši to īpašnieki.

Google apps

Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas Google konts, lai piekļūtu dažām programmām. Plašāku informāciju skatiet Kontu iestatīšana.

Lai skatītu vairāk informācijas par programmu, atveriet katras programmas galveno ekrānu un pieskarieties ⋮ → **Palīdzība**.

Dažas programmas var nebūt pieejamas vai var būt nosauktas savādāk atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Chrome

Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.

Gmail

Sūtīt vai saņemt e-pastus, izmantojot Google Mail pakalpojumu.

Google+

Koplietot savas ziņas un sekot atjauninājumiem, ko koplieto jūsu ģimene, draugi un citi. Jūs varat arī dublēt savus fotoattēlus, video un citu saturu.

Maps

Atrast savu atrašanās vietu kartē, meklēt vietas un skatīt dažādu vietu atrašanās vietas informāciju.

Play mūzika

Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē.

Play filmas un TV

Skatīties video, kas saglabāti jūsu ierīcē un lejupielādēt dažāda veida saturu no **Play veikals**.

Play grām.

Lejupielādēt dažādas grāmatas no **Play veikals** un lasīt tās.

Play kiosks

Lasīt ziņas un žurnālus, kas jūs interesē, vienā ērtā vietā.

Play spēles

Lejupielādēt spēles no **Play veikals** un spēlēt tās ar citiem.

Disks

Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.

YouTube

Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.

Fotoattēli

Pārvaldīt fotoattēlus, albumus un video, ko jūs esat saglabājis ierīcē un augšupielādējis **Google+**.

Hangouts

Tērzēt ar saviem draugiem individuāli vai grupās un izmantot attēlus, emocijzīmes un video zvanus, kamēr jūs tērzējat.

Google

Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.

Balss meklēšana

Ātri meklēt vienumus, pasakot atslēgvārdu vai frāzi.

Google iestatījumi

Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.

Savienošana ar citām ierīcēm

Ātrais savien.

Ievads

Automātiski meklējiet tuvumā esošas ierīces un ātri izveidojiet savienojumu ar tām.

- Kad izveidojat savienojumu ar ierīci, kas neatbalsta ātrā savienojuma funkciju, nodrošiniet, ka Wi-Fi Direct vai Bluetooth funkcija ir aktivizēta.
- Savienojuma metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida vai koplietotā satura.
- Ierīces nosaukums var atšķirties atkarībā no Bluetooth ierīcēm, ar ko tiek savienots pārī. Piemēram, ierīces nosaukums var tikt rādīts kā BT MAC.

Savienošana ar citām ierīcēm

Kad jūs palaižat šo programmu pirmo reizi, vai pārstartējiet to pēc datu atiestatīšanas veikšanas, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu uzstādīšanu.

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

Kad atveras panelis, automātiski tiek aktivizētas Wi-Fi un Bluetooth funkcijas un ierīce meklē tuvumā esošās ierīces.

2 Izvēlieties no saraksta ierīci un izveidojiet savienojumu ar to, ievērojot turpmāk dotās norādes ekrānā.

Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces.

Lai atļautu tuvumā esošajām ierīcēm meklēt jūsu ierīci un ar to savienoties, pieskarieties ⋮ → **Iestatīt ierīces redzamību** → **Padarīt manu ier.redzamu** un tad izvēlieties iespēju.

Atkārtota ierīču meklēšana

Ja vēlamā ierīce nav redzama sarakstā, meklējiet ierīci.

Pieskarieties un izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

Ātrā savienojuma funkcijas deaktivizēšana

Lai deaktivizētu ātrās savienošanas funkciju, pavelciet no ekrāna augšdaļas uz leju. Vai arī pieskarieties .

Satura koplietošana

Koplietojiet saturu ar savienotajām ierīcēm.

1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Ātrais savien.**

2 Izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.

3 Izvēlieties multivides kategoriju.

4 Izvēlieties saturu, kuru vēlaties koplietot, un pieskarieties **GATAVS**.

Jūsu ierīce sūta saturu uz savienoto ierīci.

Bluetooth

Ievads

Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām ierīcēm, kurās ir iespējots Bluetooth.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
- Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Bluetooth**, pieskarieties slēdzim **Bluetooth**, lai to aktivizētu, un tad pieskarieties **MEKLĒT**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

2 Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.

Ja jūsu ierīce ir iepriekš savienota pārī ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam, neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju. Skatiet otras ierīces lietotāja rokasgrāmatas.

3 Pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu abās ierīcēs, lai apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

Attēla nosūtīšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties → **Bluetooth** un tad izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās redzamības iespēju.

4 Pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.

Attēla saņemšana

Kad cita ierīce nosūta jums attēlu, pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu. Saņemtais attēls tiek saglabāts mapē **Download**. Lai atvērtu mapi, atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties **Galerija** → → **Albums** → **Download**.

Bluetooth ierīču savienojuma pārī atcelšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Bluetooth**.

Ierīce sarakstā parāda sapārotās ierīces.

2 Pieskarieties blakus ierīces nosaukumam, lai atceltu tās savienojumu pārī.

3 Pieskarieties **Nesavienot pārī**.

Wi-Fi Direct

Ievads

Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.

Savienošana ar citām ierīcēm

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**, tad pieskarieties **Wi-Fi** slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienoties, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās Wi-Fi Direct funkciju.

3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.

4 Lai apstiprinātu, pieņemiet Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.

Datu sūtīšana un saņemšana

Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām ierīcēm. Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.

Attēla nosūtīšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Galerija**.

2 Izvēlieties attēlu.

3 Pieskarieties ⋖ → **Wi-Fi Direct** un tad izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.

4 Pieņemiet Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.

Ja ierīces jau ir savienotas, attēls tiks nosūtīts uz otru ierīci bez savienojuma pieprasījuma procedūras.

Attēla saņemšana

Kad cita ierīce nosūta jums attēlu, pieņemiet Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu. Ja ierīces jau ir savienotas, attēls tiks saņemts ierīcē bez savienojuma pieprasījuma procedūras. Saņemtais attēls tiek saglabāts mapē **Download**. Lai atvērtu mapi, atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Download**.

Ierīces savienojuma pārtraukšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Wi-Fi**.

2 Pieskarieties ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.

3 Pieskarieties **PĀRTRAUKT SAVIENOJUMU** → **LABI**, lai atvienotu ierīces.

NFC

Ievads

Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.

Akumulatorā ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar akumulatoru, lai nesabojātu NFC antenu.

NFC funkcijas izmantošana

Izmantojiet NFC funkciju, lai sūtītu attēlus un kontaktinformāciju uz citām ierīcēm un nolasītu produktu informāciju no NFC birkām. Ja ievietojat SIM vai USIM karti, kurai ir maksāšanas funkcija, Jūs varat izmantot ierīci, lai ērti veiktu maksājumus.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** → **NFC**, tad pieskarieties slēdzim **NFC**, lai to aktivizētu.

Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **NFC**, lai to aktivizētu.

2 Novietojiet NFC antenu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai.

Parādās no atzīmes iegūtā informācija.

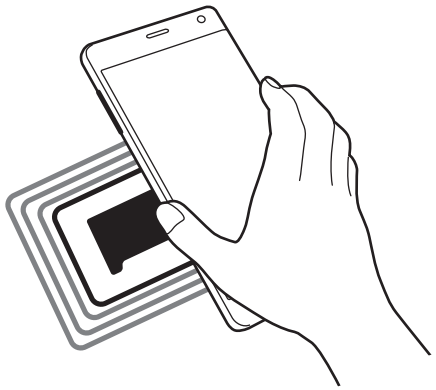

Pārliecinieties, vai Jūsu ierīces ekrāns ir atbloķēts. Pretējā gadījumā ierīce nelasīs NFC birkas un nesaņems datus.

Iepirkšanās, izmantojot NFC funkciju

Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** → **NFC**, tad pieskarieties slēdzim **NFC**, lai to aktivizētu.

Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **NFC**, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.

3 Pieskarieties **Maksāšana, veicot piesk.** un izvēlieties programmu, lai iestatītu noklusējuma maksājumu veikšanas programmu.

Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas programmas.

Datu sūtīšana

Atļaujiet datu apmaiņu, kad jūsu ierīces NFC antena pieskaras citas ierīces NFC antenai.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** → **NFC**, tad pieskarieties slēdzim **NFC**, lai to aktivizētu.

Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties **NFC**, lai to aktivizētu.

2 Pieskarieties **Android Beam** vai **S Beam** un pieskarieties slēdzim **Android Beam** vai **S Beam**, lai to aktivizētu.

- **Android Beam**: sūtiet datus, izmantojot Bluetooth.
- **S Beam**: sūtiet datus, izmantojot Wi-Fi Direct. Šī funkcija ir optimāla lieliem datu sūtījumiem.

3 Izvēlieties vienumu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.

4 Kad ekrānā parādās **Pieskarieties, lai sūtītu.** pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu vienumu.

- Neizmantojiet S Beam ar autortiesībām aizsargātu datu sūtīšanai. Pretējā gadījumā ir iespējams pārkāpt autortiesību aizsardzības likumus. Samsung neuzņemas nekādu atbildību par datu, kas aizsargāti ar autortiesībām, nelegālu izmantošanu.
- Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.

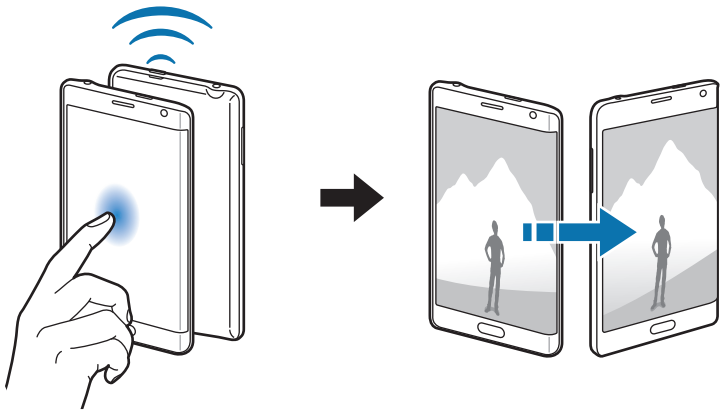

Screen Mirroring

Ievads

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu.

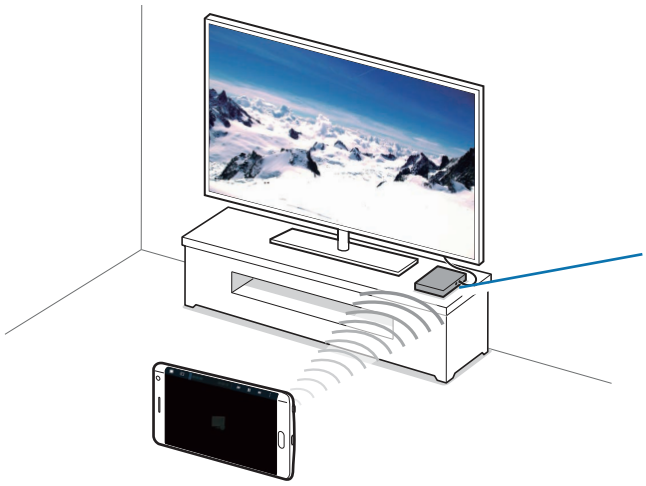

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Daži faili atskaņošanas laikā atkarībā no tīkla savienojuma var tikt buferizēti.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai varētu šo procesu patiešām izbaudīt.

Satura skatīšana televizorā

Pirms jūs izveidojat savienojumu ar televizoru, savienojiet televizoru un ierīci, kurā ir iespējota ekrāna spoguļošana. Informāciju par savienojuma uzstādīšanu skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Sekojošās darbības ir piemēri satura skatīšanai televizorā, kas savienots, izmantojot AllShare Cast sargspraudni.

1 Savienojiet ierīci, kurā ir iespējota ekrāna spoguļošana, ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli.

2 Televizorā izvēlieties savienojuma režīmu, piemēram, HDMI režīmu, lai izveidotu savienojumu ar ārējo ierīci.

3 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** → **Screen Mirroring**.

Tiek uzrādītas atrastās ierīces.

4 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu. Jūsu ierīces ekrāns parādās televizora ekrānā.

Ja jūs savienojat ierīci pirmoreiz, pieskarieties un turiet sargspraudņa nosaukumu sarakstā un ievadiet televizora ekrānā redzamo PIN kodu.

5 Atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet ekrānu ar ierīces taustiņiem.

Ekrāna spoguļošanas savienojuma pārtraukšana

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** → **Screen Mirroring**.

- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai varētu šo procesu patiešām izbaudīt.

MirrorLink

Savienojiet savu ierīci ar transportlīdzekli, lai vadītu ierīces MirrorLink programmas transportlīdzekļa galvenās ierīces monitorā.

Jūsu ierīce ir saderīga ar transportlīdzekļiem, kas atbalsta MirrorLink versiju 1.1 vai jaunāku.

Ierīces savienošana ar transportlīdzekli, izmantojot MirrorLink

Izmantojot šo funkciju pirmoreiz, savienojiet ierīci ar Wi-Fi vai mobilo tīklu.

1 Savienojiet savu ierīci pārī ar transportlīdzekli, izmantojot Bluetooth.

Plašāku informāciju skatiet Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm.

2 Savienojiet ierīci ar transportlīdzekli, izmantojot USB kabeli.

Kad tās savienotas, piekļūstiet ierīces MirrorLink programmām galvenās ierīces monitorā.

MirrorLink savienojuma pārtraukšana

Izraujiet USB kabeli no ierīces un transportlīdzekļa.

Mobilā drukāšana

Ievads

Savienojiet ierīci ar printeri, izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukājiet attēlus vai dokumentus.

Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Printeru spraudņu pievienošana

Pievienojiet printeru spraudņus, printeriem, kurus jūs vēlaties savienot ar ierīci.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **NFC un kopīgošana** → **Drukāšana** → **Lejupielādēt spraudni**.

2 Meklēt printera spraudni **Play veikals**.

3 Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.

4 Izvēlieties printera spraudni un pieskarieties slēdzim ekrāna augšējā labā pusē, lai to aktivizētu.

Ierīce meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce.

Lai printerus pievienotu manuāli, pieskarieties ⋮ → **Pievienot printeri** → **ADD PRINTER**.

Lai mainītu drukas iestatījumus, pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**.

Satura drukāšana

Skatot saturu, piemēram, attēlus vai dokumentus, pieskarieties ⋮ → **Drukāt** un tad izvēlieties printeri.

Ierīces un datu pārvaldnieks

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams atjaunināt ar jaunāko programmatūru.

Atjaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras tiešu jaunināšanu, izmantojot bezvadu atjaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Par ierīci** → **Programmat. atjauninājumi** → **Atjaunināt tūlīt**.

Izvēlieties **Automātiska atjaunināšana**, lai automātiski pārbaudītu pieejamos atjauninājumus. Lai lejupielādētu atjauninājumus tikai tad, kad ir aktīvs Wi-Fi savienojums, izvēlieties **Tikai Wi-Fi**.

Atjaunināšana ar Samsung Kies

Savienojiet ierīci ar datoru un atjauniniet ierīci ar jaunāko programmatūru.

1. Datorā lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.
2. Datorā palaidiet Samsung Kies un savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
3. Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai atjauninātu ierīci.

- Ierīces atjaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces atjaunināšanas laikā nesavienojiet datoru ar citām multivides ierīcēm. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam. Pirms atjaunināšanas atvienojiet no datora visas datu nesēju ierīces.

Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Neatvienojiet USB kabeli no ierīces, kad jūs pārsūtāt failus. Tā neievērošana var izraisīt datu zudumu vai ierīces bojājumus.

Ierīces var pareizi nesavienoties, ja tās ir savienotas, izmantojot USB centrmezglu. Savienojiet ierīci tieši ar datora USB portu.

Multivides ierīces pievienošana

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Savienošana ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju Samsung ierīcēs.

1 Datorā lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

2 Datorā palaidiet Samsung Kies un savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzībā.

Datu dublēšana un atjaunošana

Saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju dublējuma kontā un tai piekļūt vēlāk. Lai dublētu vai atjaunotu datus, jāpierakstās Google vai Samsung kontā.

Google konta izmantošana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.**

2 Pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana** un atzīmējiet **Dublēt manus datus**.

3 Pieskarieties **Dublējuma konts** un izvēlieties kontu, ko iestatīt kā dublēšanas kontu.

Samsung konta izmantošana

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Samsung account** → **Dublējums**, atzīmējiet dublējamos vienumus, tad pieskarieties **DUBLĒT TŪLĪT** → **DUBLĒT**. Lai iestatītu automātisku ierīces datu dublēšanu, atzīmējiet **Automātiskā dublēšana**.

- Lai atjaunotu datus, izmantojot Google kontu, atveriet visu programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana**, tad atzīmējiet **Automātiskā atjaunošana**. Atkārtoti instalējot programmas, tiek atjaunoti dublētie iestatījumi un dati.
- Lai atjaunotu datus, izmantojot Samsung kontu, atveriet visu programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Konti** → **Samsung account** → **Atjaunot**. Lai atjaunotu izvēlētos vienumus, no ierīces tiks dzēsti pašreizējie dati.

Datu atiestatīšanas veikšana

Dzēst visus iestatījumus un datus, kas atrodas ierīcē. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, pārliecinieties, vai ir dublēti visi ierīcē saglabātie svarīgie dati. Plašāku informāciju skatiet Datu dublēšana un atjaunošana.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Ierīce tiek automātiski restartēta.

Iestatīj.

Ievads

Pielāgojiet dažādu funkciju un programmu iestatījumus. Varat personalizēt ierīci, konfigurējot dažādas iestatījumu iespējas.

Iestatījumu konfigurēšana

Pieskarieties **Iestatīj.** visu programmu sarakstā, lai piekļūtu iestatījumu ekrānam.

Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties .

Lai atdalītu cilnes, skata režīmu iespējams mainīt no sarakstu skata. Pieskarieties → **Skatīt kā** → **Cilnes skats**.

Ātrie iestatījumi

Izveidojiet sarakstu ar biežāk izmantotajiem iestatījumiem.

Pieskarieties pie → **Rediģēt ātros iestatījumus**. Atzīmējiet vienumus, lai tos pievienotu, vai noņemiet vienumus, atceļot atlasi, tad pieskarieties **GATAVS**.

Savienojumi

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.

1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi**, un tad pieskarieties **Wi-Fi** slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.

Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu.

3 Pieskarieties **SAVIENOT**.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja nepieciešamais tīkls nav redzams Wi-Fi tīklu sarakstā, varat to pievienot manuāli.

1 Pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** saraksta apakšpusē.

2 Ievadiet tīkla nosaukumu laukā **Tīkla SSID**.

3 Izvēlieties drošības veidu.

4 Ja tas nav atklāts tīkls, ievadiet paroli un pieskarieties **SAVIENOT**.

Viedās tīklu pārslēgšanas izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai uzturētu stabilu tīkla savienojumu, kad jūs pārlūkojat tīmekļa lapas, lejupielādējat saturu utt.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Wi-Fi** un tad atzīmējiet **Viedā tīkla pārslēgšana**.

Ierīce automātiski pārslēdzas no Wi-Fi tīkla uz mobilo tīklu, kad pašreizējais Wi-Fi tīkls ir vājš vai nestabils. Kad Wi-Fi tīkla signāls kļūst spēcīgs, ierīce pārslēdzas no mobilā tīkla atpakaļ uz Wi-Fi tīklu.

- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.
- Kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tā atkārtoti izveidos savienojumu ar šo tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli. Lai novērstu ierīces automātisku savienošanu ar tīklu, izvēlieties to no tīklu saraksta un pieskarieties **AIZMIRST**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Bluetooth**, un tad pieskarieties **Bluetooth** slēdzim, lai to aktivizētu.

Pieskarieties ⋮, lai skatītu papildu iespējas.

Piesaiste un mobilais tīklājs

Izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm, ja nav pieejams tīmekļa savienojums. Savienojumu var izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai Bluetooth.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Piesaiste un mobilais tīklājs**.

Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.

- **Mobilais tīklājs**: izmantojiet mobilo tīklāju ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm.

- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

Mobilā tīklāja izmantošana

Izmantojiet savu ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm.

1 Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Piesaiste un mobilais tīklājs** → **Mobilais tīklājs**.

2 Pieskarieties **Mobilais tīklājs** slēdzim, lai to aktivizētu.

Statusa joslā parādās ikona . Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.

Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties ⋮ → **Konfigurēt tīklāju** un izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties **SAGLABĀT**.

3 Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.

4 Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lidojuma režīms**.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datu lietošana**.

- **Mobilie dati**: iestatiet ierīci tā, lai tā lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.

Pieskarieties ⋮, lai skatītu papildu iespējas.

Atrašanās vieta

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Atrašanās vieta**, un tad pieskarieties **Atrašanās vieta** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Režīms**: izvēlieties savas atrašanās vietas datu ievākšanas metodi.
- **Pēdējie atrašanās vietas pieprasījumi**: skatīt, kuras programmas pieprasa Jūsu pašreizējās atrašanās vietas informāciju un to akumulatora lietojumu.
- **Atraš. vietas pakalpojumi**: skatīt atrašanās vietas pakalpojumus, kurus izmanto jūsu ierīce.
- **Manas vietas**: saglabājiet savu atrašanās vietu izlasi, ko vēlaties izmantot ar programmu, kas pieprasa atrašanās vietas informāciju. Ierīce sniegs attiecīgo informāciju un pakalpojumus, atpazīstot saglabātās atrašanās vietas un izmantojot kartes, Wi-Fi vai Bluetooth.

NFC un kopīgošana

Mainiet dažādus koplietošanas funkcijas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **NFC un kopīgošana**.

- **NFC**: mainiet NFC funkcijas lietošanas iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet NFC.
- **Tuvumā esošas ierīces**: mainiet iestatījumus satura koplietošanai ar tuvumā esošām ierīcēm. Visām ierīcēm jāatbalsta Wi-Fi Direct vai jābūt savienotām ar to pašu Wi-Fi tīklu vai mobilo tīklāju.
- **Drukāšana**: konfigurējiet ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Lai drukātu failus, jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot tos manuāli. Plašāku informāciju skatiet Mobilā drukāšana.
- **Screen Mirroring**: aktivizējiet ekrāna spoguļošanas funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām. Plašāku informāciju skatiet Screen Mirroring.
- **MirrorLink**: izmantojiet MirrorLink funkciju, lai vadītu ierīces MirrorLink programmas transportlīdzekļa galvenās ierīces monitorā. Plašāku informāciju skatiet MirrorLink.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Citi tīkli**.

- **Lejupielādes paātrinātājs**: iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB, vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Spēcīgāks Wi-Fi signāls nodrošinās lielāku lejupielādes ātrumu.

  - Dažas ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
  - Var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādējat failus, izmantojot mobilo tīklu.
  - Kad jūs lejupielādējat lielus failus, ierīce var uzkarst. Ja ierīce pārsniedz iestatīto temperatūru, tā izslēdzas.
  - Ja tīkla signāli ir nestabili, tas var ietekmēt šīs funkcijas ātrumu un veiktspēju.
  - Ja Wi-Fi un mobilo tīklu savienojumiem ir ievērojami atšķirīgi datu pārraides ātrumi, ierīce var izmantot tikai ātrāko savienojumu.
  - Šī funkcija atbalsta hiperteksta pārneses protokolu (HTTP) 1.1 un hiperteksta drošas pārneses protokolu (HTTPS). Šī funkcija nevar tikt izmantota ar citiem protokoliem, piemēram, FTP.

- **Noklusējuma ziņapmaiņas programma**: izvēlieties noklusējuma ziņojumapmaiņas programmu.
- **Mobilie tīkli**: konfigurējiet sava mobilā tīkla iestatījumus.
- **VPN**: iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Ierīce

Skaņas un paziņojumi

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skaņas un paziņojumi**.

- **Skaņas režīms**: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu vai klusuma režīmu.
- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet vibrozvana stiprumu.

- **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Paziņojuma zvana signāls**: izvēlieties skaņas signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem.

Displejs un fona attēls

Mainīt displeja iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Displejs un fona attēls**.

- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Fona attēls**: mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķēšanas ekrānam.
- **Fonts**: mainiet fonta izmēru un veidu.
- **Darbība ar vienu roku**: aktivizējiet darbības ar vienu roku režīmu savu ērtību dēļ, ja ierīce tiek izmantota ar vienu roku. Plašāku informāciju skatiet Darbība ar vienu roku.
- **Ekrāna pagriešana**: iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
- **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci novērst displeja pretgaismas izslēgšanu, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
- **Ekrāna režīms**: mainiet ekrāna režīmu.
- **Aut. pielāgot ekrāna toni**: iestatiet ierīci taupīt enerģiju, pielāgojot displeja spilgtumu.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek lādēta vai savienota ar darbvirsmas statīvu.
- **LED indikators**: iestatiet, lai ierīce ieslēgtu vai izslēgtu LED indikatoru.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās**: iestatiet laiku, cik ilgi paliek ieslēgts pēdējo programmu taustiņa un taustiņa Atpakaļ apgaismojums.
- **Palielināt skārienjutību**: iestatiet ierīci ļaut skārienekrāna lietošanu, valkājot cimdus.

Atkarībā no cimdu materiāla, ierīce var neatpazīt noteiktas skārienu komandas.

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēšanas ekrāna iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Bloķēšanas ekrāns**.

- **Ekrāna bloķēšana**: mainiet ekrāna bloķēšanas veidu. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā ekrāna bloķēšanas veida.
- **Rādīt informāciju**: mainiet vienumu, kas redzami bloķēšanas ekrānā, iestatījumus.
- **Kameras īsceļš**: iestatiet ierīci rādīt kameras īsceļu bloķētā ekrānā.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Darb. atgādne bloķ. ekrānā**: iestatiet ierīcē **Darbības atgādne** palaišanu, divreiz pieskaroties bloķēšanas ekrānam ar S Pen un turot nospiestu pogu S Pen.
- **Atbloķēšanas efekts**: izvēlieties efektu, ko jūs redzat, kad atbloķējat ekrānu.

Vairāki logi

Iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vairāki logi** un tad pieskarieties **Vairāki logi** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Atvērt dalītā ekr. skatā**: iestatiet ierīci aktivizēt vairāku logu funkciju, kad atverat failus no **Mani Faili**, **Video** vai ziņojumu pielikumiem.
- **Uznirstošā skata īsceļš**: iestatiet ierīci rādīt programmu ekrānu uznirstošajā logā, kad velkat uz leju pa diagonāli no jebkuras ekrāna augšējās malas gala.

Paziņojumu panelis

Pārkārtojiet ātro iestatījumu pogas, kas redzamas paziņojumu panelī.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Paziņojumu panelis**.

S Pen

Mainiet S Pen lietošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **S Pen**.

- **Bezskāriena komanda**: iestatiet ierīci parādīt gaisa komandas funkcijas, kad turat S Pen virs ekrāna un nospiežat pogu S Pen.
- **Skats no augšas**: aktivizējiet skata no augšas funkciju, lai veiktu dažādas darbības ar S Pen.
- **Rādītājs**: iestatiet ierīci aktivizēt S Pen rādītāju, turot S Pen virs ekrāna.
- **Tiešā pildspalvas ievade**: iestatiet ierīci parādīt rokraksta lodziņa ikonu, kad turat S Pen virs teksta ievades lauka.
- **S Pen brīdinājumi**: iestatiet, lai staigāšanas laikā ierīce rādītu uznirstošo brīdinājumu un aktivizētu skaņas signālu, kad skārienekrāns ir izslēgts un S Pen ir izņemts no ierīces.
- **Deaktiv. pildsp. noteikš.**: iestatiet ekrānu nereaģēt, ievietojot vai izņemot S Pen.
- **S Pen skaņa**: iestatiet, lai ierīce izdotu rakstīšanas skaņas, kad rakstāt vai zīmējat ekrānā ar S Pen.
- **S Pen vibrācijas atbilde**: iestatiet, lai ierīce vibrētu, kad rakstāt vai zīmējat ekrānā ar S Pen.
- **Atvienošanas iespējas**: iestatiet ierīci automātiski palaist **Darbības atgādne** vai parādīt gaisa komandu, kad S Pen tiek izvilkts no slota.
- **Pievienošanas/atvienošanas skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņu, kad S Pen tiek ievietots slotā vai izņemts no tā.
- **Pievien./atv. vibrācija**: iestatiet ierīci vibrēt, kad S Pen tiek ievietots slotā vai izņemts no tā.

Kustības un žesti

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Kustības un žesti**.

- **Tiešais zvans**: iestatiet ierīci veikt balss zvanu, paceļot ierīci un turot pie auss zvana, ziņojuma vai kontaktpersonas skatīšanas laikā.
- **Viedais signāls**: iestatiet ierīci brīdināt Jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
- **Izslēgt skaņu**: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu vai modinātāju skaņu, apsedzot ekrānu ar plaukstu vai apgriežot ierīci otrādi.
- **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**: iestatiet ierīci uzņemt ekrānuzņēmumu, kad velkat plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.

Edge ekrāns

Mainiet sānu ekrāna lietošanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Edge ekrāns**.

- **Pārvaldīt paneļus**: pārvaldiet sānu ekrānā lietojamos paneļus. Papildu paneļus ir iespējams lejupielādēt no **Galaxy Apps**.
- **Izpaušanās panelis**: varat izveidot vai dzēst savus sānu ekrānā lietojamus paneļus.
- **Informācijas straume**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz sānu ekrāna apgaismojums. Varat pielāgot iestatījumus, lai sānu ekrānā parādītu arī biržas, sporta pasākumu vai vispārējas ziņas.
- **Nakts pulkstenis**: iestatiet sānu ekrānu palikt ieslēgtam nakts režīmā. Varat iestatīt, cik ilgi nakts režīms paliks ieslēgts.
- **Malas ekrāna teksts**: ievadiet sānu ekrānā redzamo ziņojumu.
- **Malas ekrāns pa kreisi**: ļaujiet interfeisam automātiski pagriezties par 180 °, pagriežot ierīci par 180 °.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Personalizēšana

Konti

Pievienojiet Samsung, Google vai citus kontus, ar kuriem vēlaties veikt sinhronizāciju.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Konti**.

Cloud

Mainiet sinhronizācijas, dublēšanas un atjaunošanas iestatījumus saviem Samsung un Dropbox kontiem.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Cloud**.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Dublēšana un atiestatīšana**.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Vienkāršais režīms

Iestatiet ierīci vienkāršajā režīmā.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vienkāršais režīms**.

- **Standarta režīms**: iestatiet ierīci standarta režīmā.
- **Vienkāršais režīms**: iestatiet ierīci vienkāršajā režīmā.
- **Vienkāršās programmas**: izvēlieties programmas, kurām piemērot vienkāršākus izkārtojumus.

Pieejamība

Lietojiet šo funkciju, lai uzlabotu ierīces pieejamību. Plašāku informāciju skatiet Par pieejamību.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Pieejamība**.

Privātais režīms

Iestatiet ierīci neļaut citiem piekļūt jūsu privātajam saturam, aktivizējot privāto režīmu. Plašāku informāciju skatiet Privātais režīms.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Privātais režīms** un tad pieskarieties **Privātais režīms** slēdzim, lai to aktivizētu.

- **Privātā rež. piekļ. veids**: iestatiet vai mainiet atbloķēšanas metodi, lai aktivizētu privāto režīmu.
- **Automātiski deaktivizēt**: iestatiet ierīci automātiski iziet no privātā režīma, kad ekrāns izslēdzas.

Finger Scanner

Reģistrējiet ierīcē savu pirksta nospiedumu, lai nodrošinātu ierīci vai pierakstītos savā Samsung kontā. Plašāku informāciju skatiet Finger Scanner.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Finger Scanner**.

- **Pirkstu nosp. pārvaldn.**: reģistrēt vai dzēst pirkstu nospiedumu informāciju.
- **Mainīt rezerves paroli**: iestatiet dublēšanas paroli, ko izmantot, ja ierīce neatpazīst pirksta nospiedumu.
- **Ekrāna bloķēšana**: mainiet ekrāna bloķēšanas veidu.
- **Pierakstīšanās tīmeklī**: iestatiet, lai ierīce verificē reģistrētos kontus, izmantojot pirkstu nospiedumus.
- **Verificēt Samsung kontu**: iestatiet ierīci pārbaudīt savu Samsung kontu ar pirkstu nospiedumiem.
- **Pay with PayPal**: iestatīt ierīci verificēt Jūsu PayPal kontu, un autorizēt pirkumus, izmantojot Jūsu pirkstu nospiedumus.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Sistēma

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Valoda un ievade**.

- **Valoda**: izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.
- **Noklusējums**: izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.
- **Samsung tastatūra**: mainiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Google rakstīšana ar balsi**: maniet balss ievades iestatījumus.
- **Valoda**: izvēlieties valodu rokraksta atpazīšanai. Varat meklēt failus, kas satur rokrakstu izvēlētajā valodā.
- **Teksta–runas iespējas**: mainiet teksta pārveides runā iestatījumus.
- **Paziņojuma nolasīšana**: iestatīt ierīci skaļi nolasīt paziņojumus, kad jums ir ienākošie zvani, ziņojumi vai notikumi.
- **Rādītāja ātrums**: pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātruma.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datums un laiks**.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, kad pārvietojaties pa laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.

- **Automātiska laika josla**: iestatiet ierīci saņemt laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties pa laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Drošības palīdzība

Aktivizējiet drošības palīdzības funkcijas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Drošības palīdzība**.

- **Ārkārtas režīms**: iestatiet ierīci aktivizēt ārkārtas režīmu un samazināt akumulatora enerģijas patēriņu, izmantojot pamatfunkcijas, kā piemēram, zvanīšanu. Plašāku informāciju skatiet Ārkārtas režīms.
- **Geo News**: iestatiet ierīci saņemt paziņojumus, par bīstamiem laikapstākļiem. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jālejupielādē un jāinstalē nepieciešamā programma.
- **Sūtīt palīdzības ziņas**: iestatiet ierīci sūtīt palīdzības ziņojumus, trīs reizes nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Ar ziņojumu varat adresātiem sūtīt arī skaņu ierakstus. Plašāku informāciju skatiet Sūtīt palīdzības ziņas.
- **Pārvaldīt primāros kontaktus**: pievienojiet vai rediģējiet palīdzības ziņojumu adresātus.

Piederumi

Mainiet piederumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Piederumi**.

- **Dokstacijas skaņa**: iestatiet ierīci atskaņot skaņu, ja ierīce tiek pievienota darbvirsmas dokstacijai vai atvienota no tās.
- **Audio izeja**: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.

Enerģijas taupīšana

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus. Plašāku informāciju skatiet Enerģijas taupīšanas funkcija.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Enerģijas taupīšana**.

- **Enerģijas taupīšanas režīms**: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.
- **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms**: pagarināt gaidstāves laiku un samazināt akumulatora patēriņu, rādot vienkāršāku izkārtojumu un ļaujot ierobežotu piekļuvi programmai.

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis, pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

- **Ātrā uzlāde**: iestatiet, lai ierīce izmanto ātrās uzlādes funkciju. Plašāku informāciju skatiet Ātrā uzlāde.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet, lai ierīce statusa joslā parādītu atlikušo akumulatora procentuālo līmeni.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīces atmiņu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Krātuve**.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Atjauninot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Drošība**.

- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Parole ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

Datu šifrēšana var aizņemt vairāk nekā stundu. Pirms šifrējat datus, pievienojiet lādētāju, lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, un neatvienojiet to, kamēr datu šifrēšana nav pabeigta.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet ierīci šifrēt visus failus atmiņas kartē.

Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet ierīci aktivizēt nozagtas vai nozaudētas ierīces attālu vadību, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivējiet funkciju Atrast manu mobilo tālruni, kas palīdz atrast ierīci, ja tā pazudusi vai nozagta.
- **Atvērt tīmekļa vietni**: piekļūstiet Find my mobile tīmekļa vietnei (findmymobile.samsung.com). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci no Find my mobile tīkmekļa vietnes.
- **Aktivizācijas bloķēšana**: iestatiet ierīci pieprasīt Jūsu Samsung pēc tam, kad ierīce tikusi atiestatīta, lai neļautu citiem no jauna aktivizēt ierīci.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**: mainiet SIM kartes bloķēšanas iestatījumus.
- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Droš. politikas atjaunin.**: iestatiet ierīci pārbaudīt un lejupielādēt drošības atjauninājumus.
- **Sūtīt drošības atskaites**: iestatīt ierīci automātiski sūtīt atjaunināto drošības ziņojumus uz Samsung.

- **Krātuves veids**: iestatīt akreditācijas failu glabāšanas veidu.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet iekšējā krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Palīdzība

Skatiet palīdzības informāciju, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Palīdzība**.

Par ierīci

Piekļūstiet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Par ierīci**.

Programmas

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Iestatījumu ekrānā, pieskarieties **Programmu pārvaldnieks**.

Noklusējuma programmas

Izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Noklusējuma programmas**.

Programmu iestatījumi

Pielāgojiet programmu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Programmu iestatījumi**.

Pieejamība

Par pieejamību

Uzlabojiet pieejamību funkcijām, atvieglojot ierīces lietošanu lietotājiem ar vāju redzi, dzirdes traucējumiem vai ierobežotām prasmēm.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība**.

Sākuma taustiņa izmantošana, lai atvērtu pieejamības izvēlnes

Jūs varat piekļūt pieejamības izvēlnēm, trīs reizes ātri nospiežot sākuma taustiņu.

- Pieejamība
- TalkBack
- Negatīvas krāsas
- Saziņas vadība

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Tiešā piekļuve**, tad pieskarieties **Tiešā piekļuve** slēdzim, lai to aktivizētu. Pēc tam izvēlieties pieejamības izvēlni, kuru atvērt, kad jūs trīs reizes ātri nospiežat sākuma taustiņu.

Balss komentāri (TalkBack)

TalkBack aktivizēšana

Kad aktivizējat TalkBack, ierīce skaļi nolasa ekrānā redzamo tekstu vai izvēlētās funkcijas.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack**.

2 Pieskarieties **TalkBack** slēdzim, lai to aktivizētu.

3 Pieskarieties **LABI**. Ierīce uzsāks balss komentāru sniegšanu.

Dažas funkcijas nav pieejamas, kamēr jūs izmantojat TalkBack.

TalkBack deaktivizēšana

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack**.

2 Pieskarieties **TalkBack** slēdzim un ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

3 Pieskarieties **LABI** un ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna. Ierīce atcels balss komentāru sniegšanu.

Ekrāna vadīšana ar pirkstu žestiem

Jūs varat izmantot dažādus pirkstu žestus, lai vadītu ekrānu, kad jūs izmantojat TalkBack.

- Ekrāna pārlūkošana: novietojiet pirkstu uz ekrāna un pārvietojiet savu pirkstu, lai pārlūkotu ekrānu. Izvēlieties un turiet uz vienuma, un ierīce skaļi nolasīs vienumu. Kad atlaižat pirkstu, vienums, kas atrodas zem jūsu pirksta, tiek izvēlēts.
- Vienumu izvēlēšana: pieskarieties vienumam, lai to izvēlētos. Vai arī izvēlieties un turiet uz vienuma, kamēr pārlūkojat ekrānu, un tad atlaidiet savu pirkstu.
- Izvēlētā vienuma atvēršana: kamēr izvēlētie vienumi tiek skaļi nolasīti, kad jūs izdzirdat savu vēlamo vienumu, atlaidiet savu pirkstu no vienuma. Pēc tam ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
- Iepriekšējā vienuma izvēlēšana: ātri velciet augšup vai pa kreisi ekrānā ar vienu pirkstu.
- Nākamā vienuma izvēle: ātri velciet lejup vai pa labi ekrānā ar vienu pirkstu.
- Sarakstu ritināšana: velciet ekrānā augšup vai lejup ar diviem pirkstiem.
- Atgriešanās iepriekšējā lapā: velciet pa labi ar diviem pirkstiem.
- Pāreja uz nākamo lapu: velciet pa kreisi ar diviem pirkstiem.

- Ekrāna atbloķēšana: velciet jebkurā virzienā bloķētā ekrāna laukumā ar diviem pirkstiem.
- Paziņojumu paneļa atvēršana: velciet ekrāna augšdaļu lejup ar diviem pirkstiem.
- Ātro iestatījumu paneļa atvēršana: velciet ekrāna augšdaļu lejup ar trīs pirkstiem.

Jūs varat konfigurēt TalkBack pirkstu žestu iestatījumus **Žestu pārvaldība**. Plašāku informāciju skatiet Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana.

Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana

Izmantojot TalkBack, varat konfigurēt pirkstu žestus, lai veiktu dažādas darbības, piemēram, atgrieztos iepriekšējā ekrānā, atvērtu sākuma ekrānu u. c. Konfigurējiet pirkstu žestus pirms to lietošanas.

Vertikālo žestu iestatījumu konfigurēšana

Jūs varat izmantot divdaļīgos, vertikālos žestus, velkot savu pirkstu augšup un lejup no ekrāna lejasdaļas vai otrādi.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **IESTATĪJUMI** → **Žestu pārvaldība** → **Divdaļīgie vertikālie žesti**. Pēc tam izvēlieties kādu no sekojošajām funkcijām:

- **Pāriet uz pirmo un pēdējo ekrānā redzamo vienumu**: kad jūs ekrānā velkat pirkstu augšup un tad lejup, ekrāna augšdaļā tiek izvēlēts pirmais vienums. Kad jūs ekrānā velkat pirkstu lejup un tad augšup, ekrāna lejasdaļā tiek izvēlēts pēdējais vienums.
- **Secīgi mainīt lasīšanas precizitātes līmeni**: kad jūs ekrānā velkat pirkstu augšup un tad lejup, mainās lasīšanas vienība. Lasīšanas vienība mainās uz lapu, rindu, vārdu, rakstzīmi un noklusējumu. Kad jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu lejup un tad augšup, lasīšanas vienības mainās pretējā kārtībā.

Īsceļu žestu iestatījumu konfigurēšana

Jūs varat mainīt īsceļu žestus vai piešķirt funkcijas tukšiem īsceļiem.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **IESTATĪJUMI** → **Žestu pārvaldība**. Izvēlieties žestu un tad piešķiriet tam funkciju.

TalkBack pauzēšana

Atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un tad pa labi, to neatlaižot. Kad jūs izvēlaties **Pauzēt balss komentārus** ekrāna kreisajā augšējā daļā, tiek pauzēts TalkBack.

Attēlu marķējumu pievienošana un pārvaldīšana

Jūs varat piešķirt marķējumus attēliem uz ekrāna. Ierīce skaļi nolasa marķējumus, kad attēli tiek izvēlēti. Pievienojiet nemarķētiem attēliem marķējumus, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni.

Atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā augšup un tad pa labi, to neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Kad jūs izdzirdat marķējuma pievienošanas izvēlni, atlaidiet pirkstu, lai pievienotu marķējumus.

Lai skatītu marķējumus, atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **IESTATĪJUMI** → **Pārvaldīt pielāgotās iezīmes**.

TalkBack iestatījumu konfigurēšana

Savai ērtībai konfigurējiet TalkBack iestatījumus.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **TalkBack** → **IESTATĪJUMI**.

- **Runas skaļums**: pielāgot balss komentāru skaļuma līmeni.
- **Izmantot balss augstuma maiņu**: iestatiet ierīci skaļi lasīt tekstu ar zemu tembru, kad tas tiek ievadīts, izmantojot tastatūru.
- **Tastatūras atbalss**: iestatiet ierīci skaļi nolasīt vārdu, ko ievadāt, izmantojot tastatūru, kad nospiežat atstarpes taustiņu.
- **Runāt, kad ekrāns ir izslēgts**: iestatīt ierīci nodrošināt balss komentārus, kad ekrāns ir izslēgts.
- **Izmantot tuvuma sensoru**: iestatīt ierīci pauzēt balss komentārus, kad novietojat savu plaukstu virs sensora ierīces augšdaļā.
- **Sākt nepārtraukto lasīšanu, pakratot tālruni**: iestatīt ierīci skaļi lasīt tekstu, kas ir redzams ekrānā, kad jūs pakratāt ierīci. Jūs varat izvēlēties dažādus kratīšanas ātrumus.

- **Izrunāt zvanītāja ID**: iestatīt ierīci skaļi nolasīt zvanītāja vārdu, kad jums ir ienākošais zvans.
- **Vibrācija**: iestatiet ierīci vibrēt, kad jūs pārlūkojat ekrānu.
- **Skaņas signāls**: iestatiet ierīci skanēt, kad jūs regulējat ekrānu, piemēram, ritinot ekrānu utt.
- **Runas audio uzsvēršana**: iestatīt ierīci pagriezt klusāk multivides skaļumu, kad ierīce skaļi nolasa vienumu.
- **Skaņas skaļums**: pielāgot skaļumu, kādā tiek atskaņota skaņa, kad jūs pieskaraties ekrānam, lai to vadītu. Šī funkcija ir pieejama, kad ir izvēlēts **Skaņas signāls**.
- **Pārlūkot pieskaroties**: iestatīt ierīci skaļi nolasīt zem pirksta nospiestos vienumus.
- **Automātiski ritināt sarakstus**: iestatīt ierīci automātiski ritināt pārējo sarakstu, kas nav parādīts uz ekrāna un skaļi nolasīt vienumus.
- **Atlasīšana, vienreiz pieskaroties**: iestatīt ierīci atvērt izvēlēto vienumu, kad tam vienreiz pieskaraties.
- **Palaist funkcijas "Pārlūkot pieskaroties" apmācību**: skatīt apmācību kursu par funkciju "Pārlūkot ar skārienu".
- **Žestu pārvaldība**: piešķirt darbības, ko veikt, izmantojot pirkstu žestus. Plašāku informāciju skatiet Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana.
- **Pārvaldīt pielāgotās iezīmes**: skatīt jūsu pievienotos marķējumus.
- **Darbības atsākšana no pārtraukšanas brīža**: izvēlieties metodi, lai atsāktu balss komentārus, ja TalkBack ir apturēts.
- **Izstrādātāja iestatījumi**: iestatīt iespējas programmu izveidei.

Ierīces izmantošana ar izslēgtu ekrānu

Iestatiet ierīci visu laiku turēt izslēgtu ekrānu, lai saglabātu jūsu ekrānā redzamo saturu privātu. Ekrāns neieslēdzas, nospiežot sākuma taustiņu vai pieskaroties ekrānam. Pašreiz aktivizētās funkcijas neizslēdzas, ja ekrāns ir izslēgts.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, tad atzīmējiet **Tumšs ekrāns**. Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju, divreiz nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Paroļu nolasīšana skaļi

Iestatiet ierīci skaļi nolasīt paroli, kad jūs ievadāt paroli, kamēr ir aktivizēts TalkBack.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, tad atzīmējiet **Paroļu izrunāšana**.

Teksta pārveides runā funkciju iestatīšana

Mainiet teksta pārveides runā funkciju iestatījumus, kas tiek izmantoti, kad ir aktivizēts TalkBack, piemēram, valodas, ātrumu u.c.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Teksta–runas iespējas**, un tad izmantojiet sekojošās funkcijas:

- **Samsung teksta pārveides runā programma** / **Google programma teksta pārveidošanai runā**: izvēlieties teksta pārveides runā programmatūru.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta–runas funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties ierunātu tekstu. Ja ierīce nevar skaļi nolasīt piemērus, pieskarieties ⚙ → **Instalēt balss datus**, lai lejupielādētu un instalētu balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Noklus. valodas statuss**: skatīt teksta–runas funkcijas pašreiz iestatītās valodas statusu.

Teksta ievadīšana, izmantojot tastatūru

Lai parādītu tastatūru, pieskarieties blakus teksta ievades lauciņam un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.

Kad pieskaraties tastatūrai ar pirkstu, ierīce skaļi nolasa rakstzīmju taustiņus, kas atrodas zem jūsu pirksta. Kad jūs izdzirdat vajadzīgo rakstzīmi, atlaidiet pirkstu no ekrāna, lai to izvēlētos. Tiek ievadīta rakstzīme, un ierīce skaļi nolasa tekstu.

Ja **Ātrā taustiņu ievade** nav aktivizēta, atlaidiet savu pirkstu no vēlamās rakstzīmes un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna. Lai aktivizētu ātrās taustiņu ievades funkciju, atveriet visu programmu sarakstu un pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, tad atzīmējiet **Ātrā taustiņu ievade**.

Papildu rakstzīmju ievadīšana

Pieskarieties un turiet taustiņu uz tastatūras, lai ievadītu papildu rakstzīmes, kas pieejamas šim taustiņam. Virs taustiņa parādās uznirstošais logs, rādot pieejamās rakstzīmes. Lai izvēlētos rakstzīmi, velciet ar savu pirkstu uz uznirstošā loga, līdz izdzirdat rakstzīmi, kuru vēlaties ievietot, un tad atlaidiet.

Redze

Fonta lieluma mainīšana

Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu fonta lielumu. Fonta lieluma iestatīšana uz **Milzīgs**, dažās programmās var nebūt pieejama.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Fonta lielums**.

Ekrāna palielināšana

Izmantojiet šo funkciju, lai palielinātu ekrānu un lai pietuvinātu noteiktu zonu.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Palielināšanas žesti**, tad pieskarieties **Palielināšanas žesti** slēdzim, lai to aktivizētu.

- Tuvināšana un tālināšana: ātri pieskarieties ekrānam trīs reizes, lai tuvinātu noteiktu zonu. Atkal ātri trīs reizes pieskarieties ekrānam, lai atgrieztos parastajā skatā.
- Ekrāna pārlūkošana ritinot: velciet divus vai vairākus pirkstus pāri palielinātajam ekrānam.
- Tālummaiņas attiecības pielāgošana: sakniebiet vai izpletiet divus vai vairākus pirkstus uz palielinātā ekrāna.

Varat arī uz laiku palielināt ekrānu, pieskaroties ekrānam trīs reizes un turot. Turot ekrānu, velciet pirkstu, lai palielinātu ekrānu. Atlaidiet pirkstu, lai atgrieztos parastajā skatā.

- Ekrāna tastatūras nevar palielināt.
- Kad šī funkcija ir aktivizēta, dažu programmu veiktspēja kā, piemēram, **Tālrunis** un **Kalkulators**, var tikt ietekmēta.

Bezskāriena tālummaiņa

Izmantojiet šo funkciju, lai palielinātu ekrānā redzamo saturu, turot virs tā pildspalvu.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Bezskāriena tālummaiņa**, tad pieskarieties **Bezskāriena tālummaiņa** slēdzim, lai to aktivizētu.

Velciet tālummaiņas procentuālā rādītāja joslu pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties **Lupas lielums**, lai mainītu lupas iestatījumus.

Kad šī funkcija ir aktivizēta, jūs nevarat izmantot atsevišķas citas funkcijas, piemēram, bezskāriena komandu, skatu no augšas, tiešo pildspalvas ievadi un TalkBack funkcijas.

Paziņojumu atgādinājumu iestatīšana

Izmantojiet šo funkciju, lai saņemtu brīdinājumus par paziņojumiem, kurus neesat pārbaudījis noteiktā laika posmā.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Paziņojuma atgādinājums**, tad pieskarieties **Paziņojuma atgādinājuma** slēdzim, lai to aktivizētu.

Lai iestatītu intervālus starp atgādinājumiem, pieskarieties **Atgādinājuma intervāls**.

Ekrāna krāsu apgriešana

Izmantojiet šo funkciju, lai uzlabotu ekrāna redzamību un palīdzētu lietotājiem vienkāršāk atpazīt tekstu.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze**, tad atzīmējiet **Negatīvas krāsas**.

Krāsu pielāgošana

Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu krāsu parādīšanas veidu ekrānā, ja jums ir grūtības atšķirt krāsas. Ierīce maina krāsas uz vieglāk atpazīstamām krāsām.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Redze** → **Krāsu pielāgošana**, tad pieskarieties slēdzim **Krāsu pielāgošana**, lai to aktivizētu. Lai pabeigtu krāsu pielāgošanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Dzirde

Zibspuldzes paziņojuma iestatīšana

Iestatiet zibspuldzei mirgošanas funkciju, kad tiek saņemts ienākošais zvans, jauni ziņojumi vai paziņojumi.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde**, tad atzīmējiet **Zibspuldzes paziņojums**.

Visu skaņu izslēgšana

Iestatiet ierīci izslēgt visas ierīces skaņas kā, piemēram, multivides skaņas un zvanītāja balsi sarunas laikā.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde**, tad atzīmējiet **Izslēgt visas skaņas**.

Subtitru iestatījumi

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Samsung subtitri (CC)** vai **Google subtitri (CC)**, tad pieskarieties slēdzim **Samsung subtitri (CC)** vai **Google subtitri (CC)**, lai to aktivizētu.

Izvēlieties kādu no subtitru iestatījumu konfigurēšanas iespējām.

Skaņas balansa pielāgošana

Iestatiet ierīci pielāgot skaņas līdzsvaru, izmantojot austiņas.

1 Savienojiet austiņas ar ierīci un uzlieciet tās.

2 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Skaņas līdzsvars**.

3 Velciet pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi un pielāgojiet skaņas balansu, tad pieskarieties **IESTATĪT**.

Mono audio

Mono izvade apvieno stereoskaņu vienā signālā, kas tiek atskaņots pa visiem austiņu skaļruņiem. Izmantojiet šo, ja jums ir dzirdes traucējumi vai ja vienas austiņas lietošana ir ērtāka.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde**, tad atzīmējiet **Mono audio**.

Skaņas detektori

Iestatiet, lai ierīce vibrētu, kad uztver jūsu durvju zvana vai bērna raudu skaņas.

Bērna raudāš. detektors

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Skaņas detektori** → **Bērna raudāš. detektors** un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju un pieskarieties **LABI**.

3 Pieskarieties ▶, lai sāktu bērna raudāšanas detektora izmantošanu.

Uztverot skaņu, ierīce ievibrēs un žurnālā tiks saglabāts brīdinājums.

Durvju zvana detektors

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde** → **Skaņas detektori** → **Durvju zvana detektors** un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.

2 Izlasiet ekrānā redzamo informāciju un pieskarieties **LABI**.

3 Pieskarieties ●, lai ierakstītu durvju zvana skaņu. Kad esat beiguši ierakstīšanu, pieskarieties **NĀKAMAIS**.

4 Pieskarieties ▶ un piespiediet durvju zvanu, lai pārbaudītu, vai tā skaņa ir pareizi ierakstīta. Kad ierīce atpazīst durvju zvana skaņu, pieskarieties **LABI**.

Lai mainītu durvju zvana skaņu, pieskarieties ⋮ → **Mainīt durvju zvana skaņu**.

Kad durvju zvana detektors ir iestatīts, pieskarieties ▶, lai sāktu lietot durvju zvana detektoru. Uztverot durvju zvana skaņu, ierīce sāks vibrēt.

Brīdinājuma iestatījumu mainīšana

Pieskarieties ⋮ → **Iestatījumi**, lai izmantotu šādas iespējas:

- **Vibrācijas intensitāte**: pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
- **Vibrācijas**: mainiet vibrēšanas veidu.
- **Zibspuldzes paziņojums**: iestatiet zibspuldzi mirgot, ja ierīce uztver skaņu.

Automātiskais skāriens

Ja automātiskā skāriena funkcija ir aktivizēta, ierīce vibrēs ar skaņu, kamēr atskaņojat mūziku, skatāties video vai spēlējat spēles. Tā vibrēs arī tad, ja pieskārsieties pogām programmās, kuras atbalsta šo funkciju.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Dzirde**, tad atzīmējiet **Automātiskais skāriens**.

Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.

Izveicība un mijiedarbība

Palīgizvēlne

Palīga īsceļa ikonas rādīšana

Iestatiet ierīci rādīt palīga īsceļa ikonu, lai piekļūtu programmām, funkcijām un iestatījumiem. Pieskaroties palīga izvēlnēm šajā ikonā, varat vienkāršā veidā vadīt savu ierīci.

1 Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne**.

2 Pieskarieties slēdzim **Palīgizvēlne**, lai to aktivizētu, un tad pieskarieties **LABI**, lai iespējotu viena pieskāriena režīmu.

Palīga īsceļa ikona parādās ekrāna labajā apakšējā daļā.

3 Pieskarieties **Galvenā roka**, lai pārvietotu palīga īsceļa ikonu uz ērtu vietu.

Piekļūšana palīga izvēlnēm

Palīga īsceļa ikona parādās kā peldoša ikona vieglai piekļuvei palīga izvēlnēm no jebkura ekrāna.

Kad jūs pieskaraties palīga īsceļa ikonai, ikona nedaudz palielinās, un uz tās parādās palīga izvēlnes. Pieskarieties uz augšu vai uz leju vērstai bultai, lai dotos uz citiem paneļiem, vai velciet uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citas izvēlnes.

Kursora lietošana

Palīga izvēlnē pieskarieties **Kursors**. Jūs varat vadīt ekrānu ar nelielām pirkstu kustībām uz skāriena zonas. Velciet savu pirkstu uz skāriena zonas, lai pārvietotu kursoru. Tāpat pieskarieties ekrānam, lai izvēlētos vienumus zem kursora.

Izmantojiet šādas iespējas:

- ≪ / ≫ : izvēlēties vienumu vai ritināt ekrānā pa kreisi vai pa labi.
- ⌃ / ⌄ : ritināt ekrānā uz augšu vai uz leju.
- ✥ : pārvietot skāriena zonu uz citu vietu.
- ⊕ : palieliniet laukumu, kurā ir novietots kursors.
- ✕ : aizvērt skāriena zonu.

Lai mainītu kursora iestatījumus, atveriet visu programmu sarakstu, pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne**. Tad pielāgojiet iestatījumus sadaļā **Skārienpal. un kursora iestat.**

Papildināto palīdzības izvēļņu lietošana

Iestatiet ierīci parādīt papildu palīdzības izvēlnes izvēlētām programmām.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Palīgizvēlne** → **Assistant plus**, pieskarieties **Assistant plus** slēdzim, lai to aktivizētu, un tad izvēlieties programmas.

Ekrāna ieslēgšana ar funkciju Gaisa žests

Izmantojiet funkciju Gaisa žests, lai ieslēgtu ekrānu, kustinot savu roku virs sensora ierīces augšpusē. Jūs varat ieslēgt ekrānu, nenospiežot nevienu taustiņu. Kad Jūs izmantojat šo funkciju, novietojiet ierīci uz līdzenas virsmas vai droši turiet ierīci, lai novērstu tās kustību.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Bezskāriena modināšana**, tad pieskarieties **Bezskāriena modināšana** slēdzim, lai to aktivizētu.

Pieskaršanās un turēšanas aizkaves iespēju iestatīšana

Iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Pieskāriena un turēšanas aizkave**, tad izvēlieties kādu no iespējām.

Saziņas vadība

Aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm, kad lietojat programmas.

1. Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Izveicība un mijiedarbība** → **Saziņas vadība**.
2. Pieskarieties **Saziņas vadība** slēdzim, lai to aktivizētu.
3. Kamēr izmantojat programmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu sākuma taustiņu un skaļuma taustiņu.
4. Pielāgojiet rāmja izmēru vai apvelciet līniju ap zonu, kuru jūs vēlaties ierobežot.
5. Pieskarieties **GAT.**

   Ierīce parāda ierobežoto zonu. Ierobežotā zona nereaģēs uz pieskārieniem, un ierīces cietie taustiņi tiks atspējoti.

Lai deaktivizētu mijiedarbības kontroles režīmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu sākuma taustiņu un skaļuma taustiņu.

Atbildēšana vai sarunas beigšana

Metodes, kā atbildēt vai beigt zvanus mainīšana.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Atbildēšana un sarunu beigšana**.

Izvēlieties vēlamo metodi.

Viena pieskāriena režīma izmantošana

Kad atskan brīdinājuma signāls vai ienāk zvans, pieskarieties pogai, lai apturētu brīdinājumu vai atbildētu uz zvanu tā vietā, lai vilktu pogu.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība**, tad atzīmējiet **Viena pieskāriena režīms**.

Pieejamības iestatījumu pārvaldīšana

Pieejamības iestatījumu saglabāšana failā

Eksportējiet pašreizējos pieejamības iestatījumus failā.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Importēt/eksportēt**, tad izvēlieties eksportēšanas iespēju.

Pieejamības iestatījumu faila importēšana

Importējiet pieejamības iestatījumu failu un atjauniniet pašreizējos iestatījumus.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Importēt/eksportēt**, tad izvēlieties importēšanas iespēju. Izvēlieties failu, kas jāimportē, un pieskarieties **GATAVS** → **LABI**. Pieejamības iestatījumi tiks atjaunināti saskaņā ar importēto failu.

Pieejamības iestatījumu failu koplietošana

Koplietojiet pieejamības iestatījumu failus ar citiem, izmantojot e-pastu, Wi-Fi Direct, Bluetooth u.c.

Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Pieejamība** → **Pārvaldīt piekļuvi** → **Koplietot, izmantojot**. Pēc tam izvēlieties pieejamības failus un pieskarieties **Gatavs**. Izvēlieties koplietošanas metodi un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai koplietotu failus.

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ievadiet komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms ierīces ieslēgšanas.
- Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, iespējams, jums būs jāaizver ciet programmas vai atkārtoti jāievieto akumulators un vēlreiz jāieslēdz ierīce, lai tā atkal funkcionētu. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, vienlaicīgi turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma taustiņu vismaz 7 sekundes, lai ierīci restartētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Visu programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **ATIESTATĪT IERĪCI** → **DZĒST VISU**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu, vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
- Ja akumulatora terminālī ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru, dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmē var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš, vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3, netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai jaunāka Windows XP servisa pakotne.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Autortiesības

Autortiesības © 2015 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.